



Código - Pieza (cm)

01 - Costado cajón (4) (33,0 x 12,0)	04 - Fondo placard (138,3 x 57,3)	07 - Puerta chica (2) (136,2 x 27,5)	10 - Techo placard (57,5 x 46,5)
02 - Costado derecho (181,5 x 44,7)	05 - Fondo cajón (2) (52,2 x 33,7)	08 - Puntera cajón (2) (51,2 x 9,0)	11 - Zócalo delantero (54,5 x 12,0)
03 - Costado izquierdo (181,5 x 44,7)	06 - Frente cajón (2) (55,2 x 16,0)	09 - Tapa cajonero (54,5 x 44,7)	12 - Zócalo trasero (54,5 x 12,0)

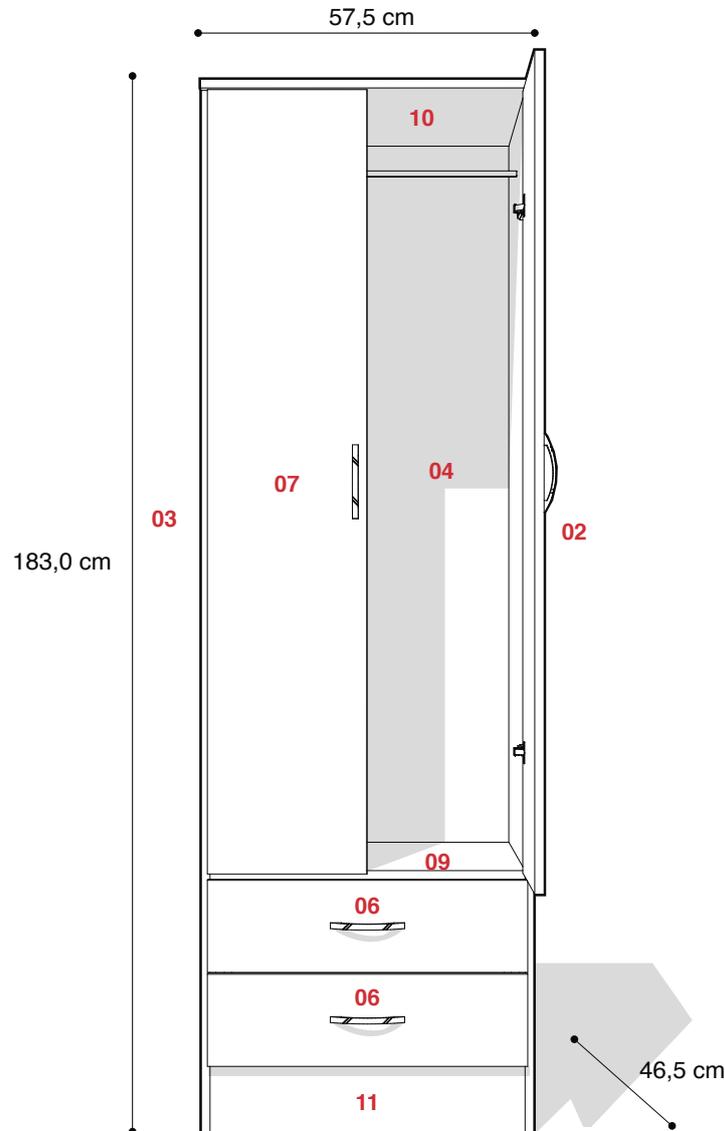

Herrajes

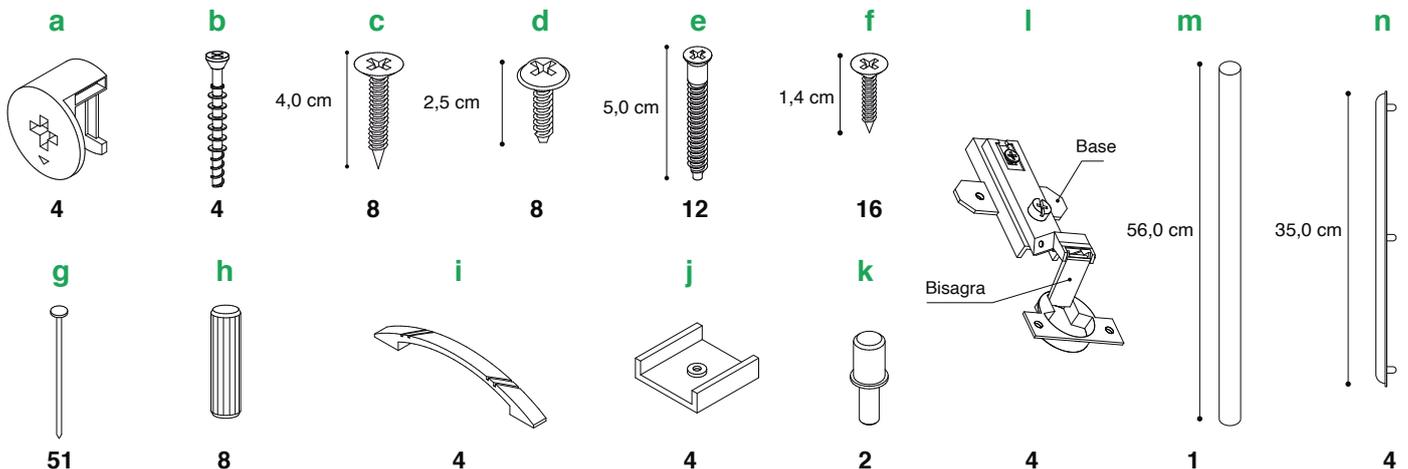


! Herramientas necesarias (no incluidas) : Cinta Métrica – Martillo – Atornillador con Punta Phillips o Destornillador Phillips


Versión digital, dudas y sugerencias

www.ricchezze.com.ar


Instrucciones Placard 2 puertas, 2 cajones

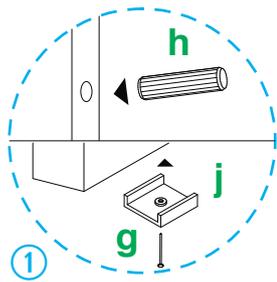


1 Coloque en las piezas **11** y **12** 2 herrajes **h** como se indica. Coloque en piezas **02** y **03**, 2 herrajes **j** como se indica, fíjelos con herrajes **g**.

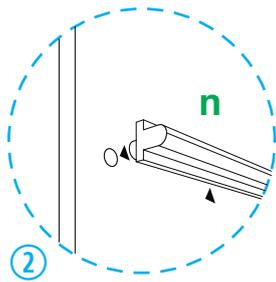

2 Fije 2 herrajes **n** en pieza **02** y 2 en pieza **03**.


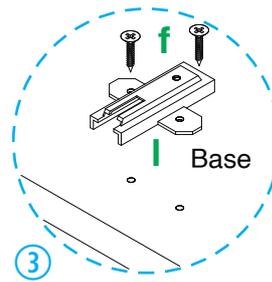


3 Coloque 2 piezas Base del herraje **l** con 4 herrajes **f** en pieza **02** y repita en pieza **03**.

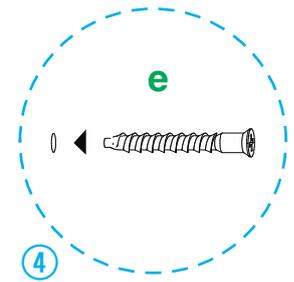


4 Atornille las piezas **11** y **12** entre las piezas **02** y **03** con 4 herrajes **e**. Coloque el herraje **m** entre piezas **02** y **03**.


Atornille la pieza **09** entre las piezas **02** y **03** con 4 herrajes **e**. Atornille por arriba la pieza **10** en piezas **02** y **03** con 4 herrajes **e**.

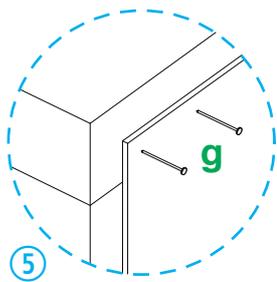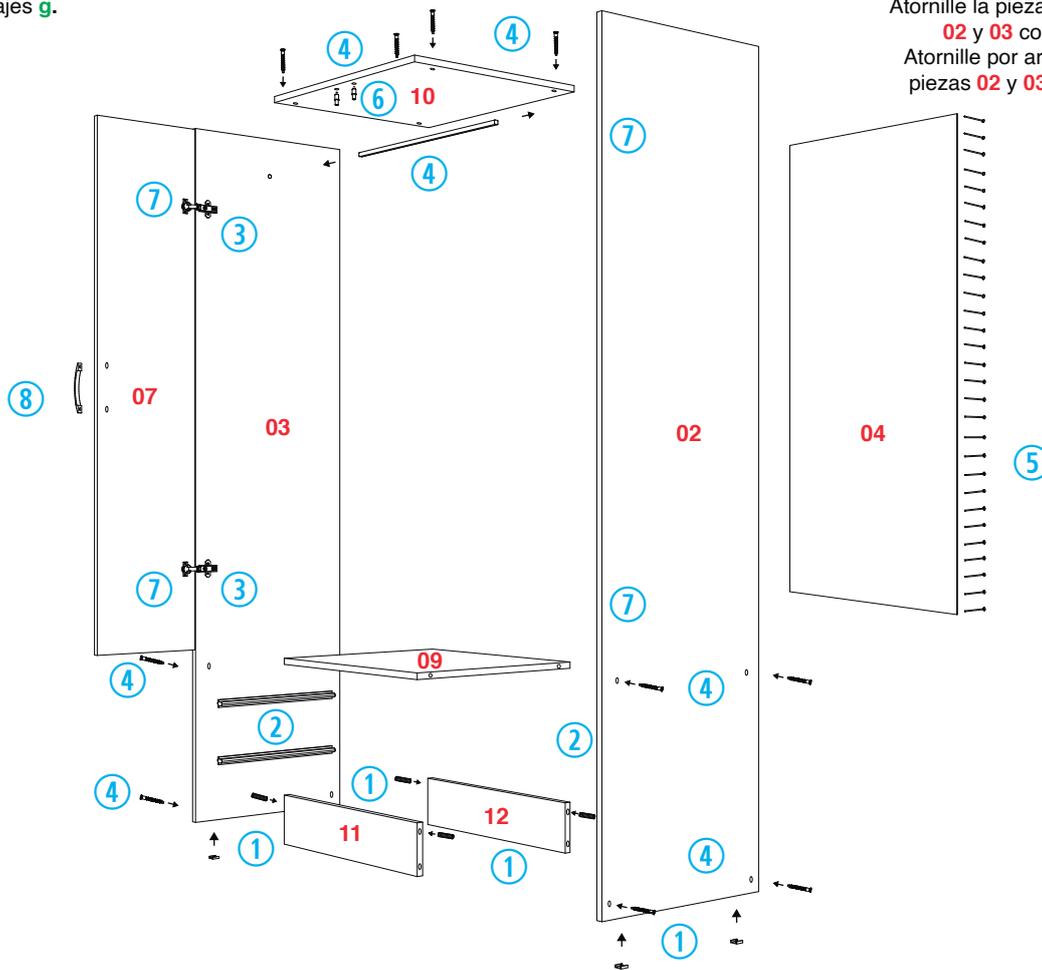


5 Ponga el mueble boca abajo y corrobore que quede en perfecta escuadra. Proceda a clavar la pieza **04** al mueble con los herrajes **g**.

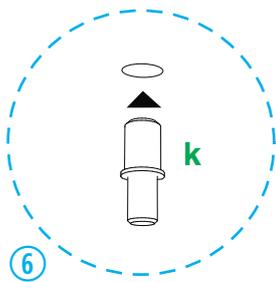

6 Coloque en pieza **10** 2 herrajes **k** como se indica.

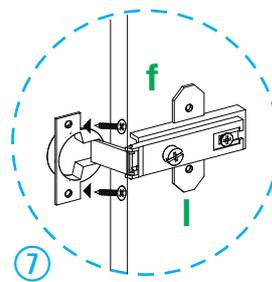


7 Posicione 1 pieza **07** en la pieza **03**, fijando los herrajes **l** con 2 herrajes **f** cada uno. Repita colocando la pieza **07** restante en pieza **02**.

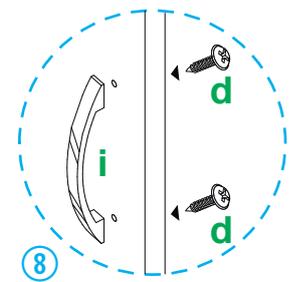


8 Fije en las piezas **07** los herrajes **i** con dos herrajes **d**.


Instrucciones Línea Tana Eco / Armado de Cajones

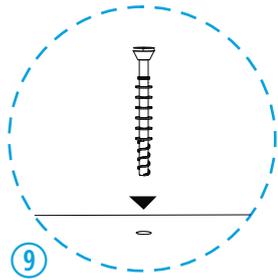


Coloque la pieza **Frente cajón** sobre el piso y atornille 2 **Pernos minifix**. Como se indica.

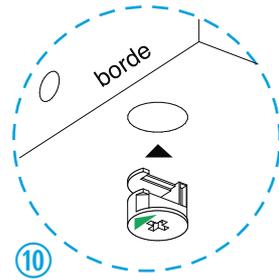



Coloque 1 **Tuerca minifix** en cada pieza **Costado cajón**, con la flecha hacia el borde.

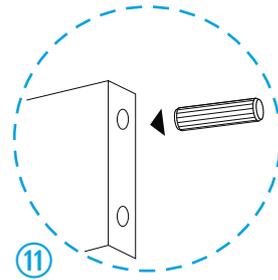


Coloque en cada pieza **Costado cajón** 1 **Tarugo** como se indica.

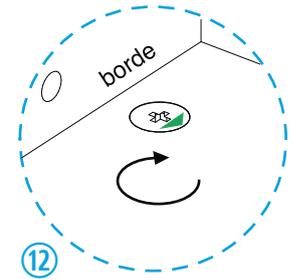


Posicione las piezas **Costado cajón** sobre la pieza **Frente Cajón** y gire las **Tuercas minifix** hasta que la flecha señale el sentido opuesto.

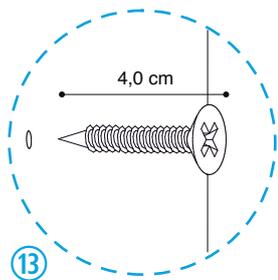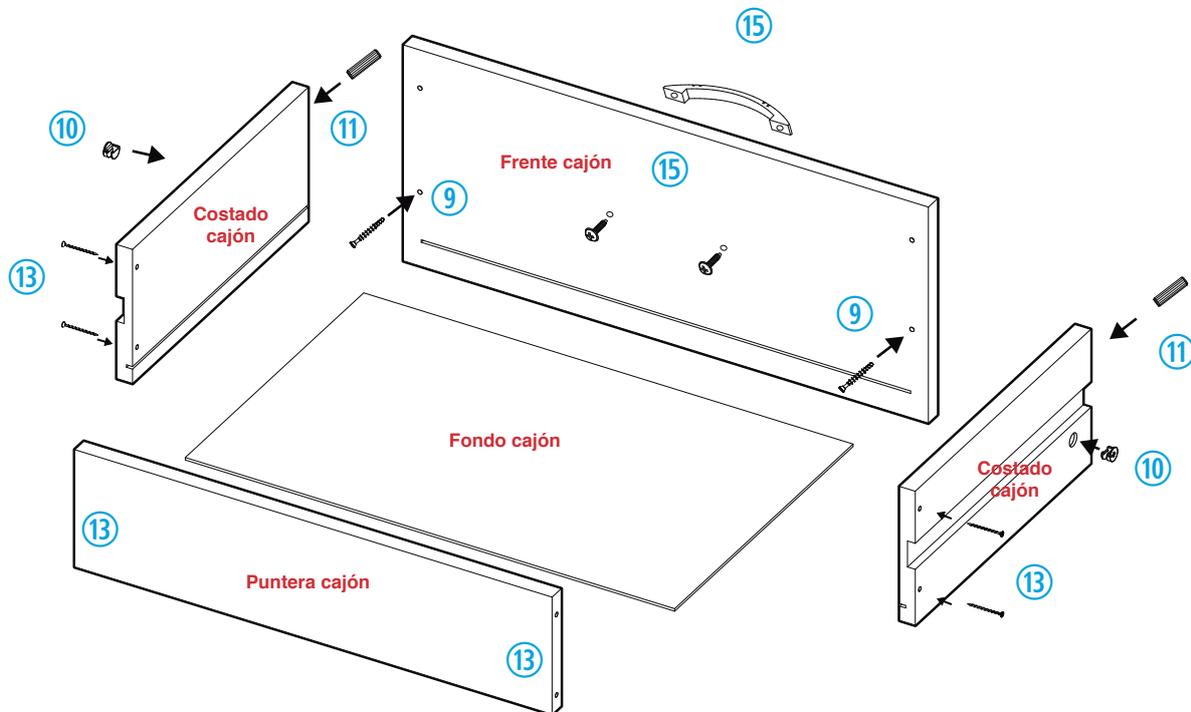


Fije con 4 **Tornillos** la pieza **Puntera cajón**, al ensamble anterior.

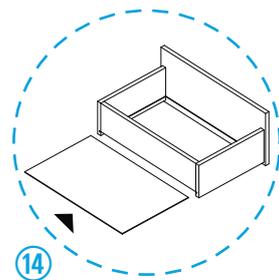

Deslice entre las ranuras la pieza **Fondo cajón** hasta hacer tope y únala a la pieza **Puntera cajón** mediante **Clavos**.

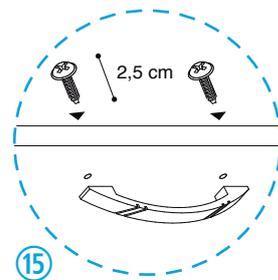

Coloque en la pieza **Frente cajón** una **Manija** con 2 **Tornillos**. Repita el armado para todos los cajones y colóquelos en el mueble.

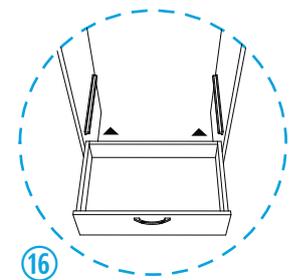

Coloque los cajones en el mueble utilizando las guías y las ranuras de las piezas **Costado cajón** como se indica.

La empresa fabricante no se responsabiliza por daños que se generen al producto, a otros bienes y/o personas, que sean consecuencia de un uso incorrecto o inapropiado, ni por su colocación fuera de los requerimientos necesarios para una óptima utilización.