



Código - Pieza (cm)

- | | | | |
|--|--|--|---|
| 01 - Base grande (54,5 x 44,7) | 06 - Estante grande (2) (54,5 x 38,2) | 11 - Puerta grande (2) (168,8 x 27,5) | 16 - Zócalo trasero (110,5 x 12,0) |
| 02 - Costado cajón (4) (33,0 x 12,0) | 07 - Fondo (172,0 x 56,6) | 12 - Puntera (2) (51,2 x 9,0) | 17 - Fondo 2 (138,3 x 56,6) |
| 03 - Costado derecho (181,5 x 44,7) | 08 - Fondo cajón (2) (52,2 x 33,7) | 13 - Tapa cajonero (54,5 x 44,7) | |
| 04 - Costado izquierdo (181,5 x 44,7) | 09 - Frente cajón (2) (55,2 x 16,0) | 14 - Techo (113,5 x 46,5) | |
| 05 - Divisorio izquierdo (169,5 x 44,7) | 10 - Puerta chica (2) (136,2 x 27,5) | 15 - Zócalo delantero (110,5 x 12,0) | |

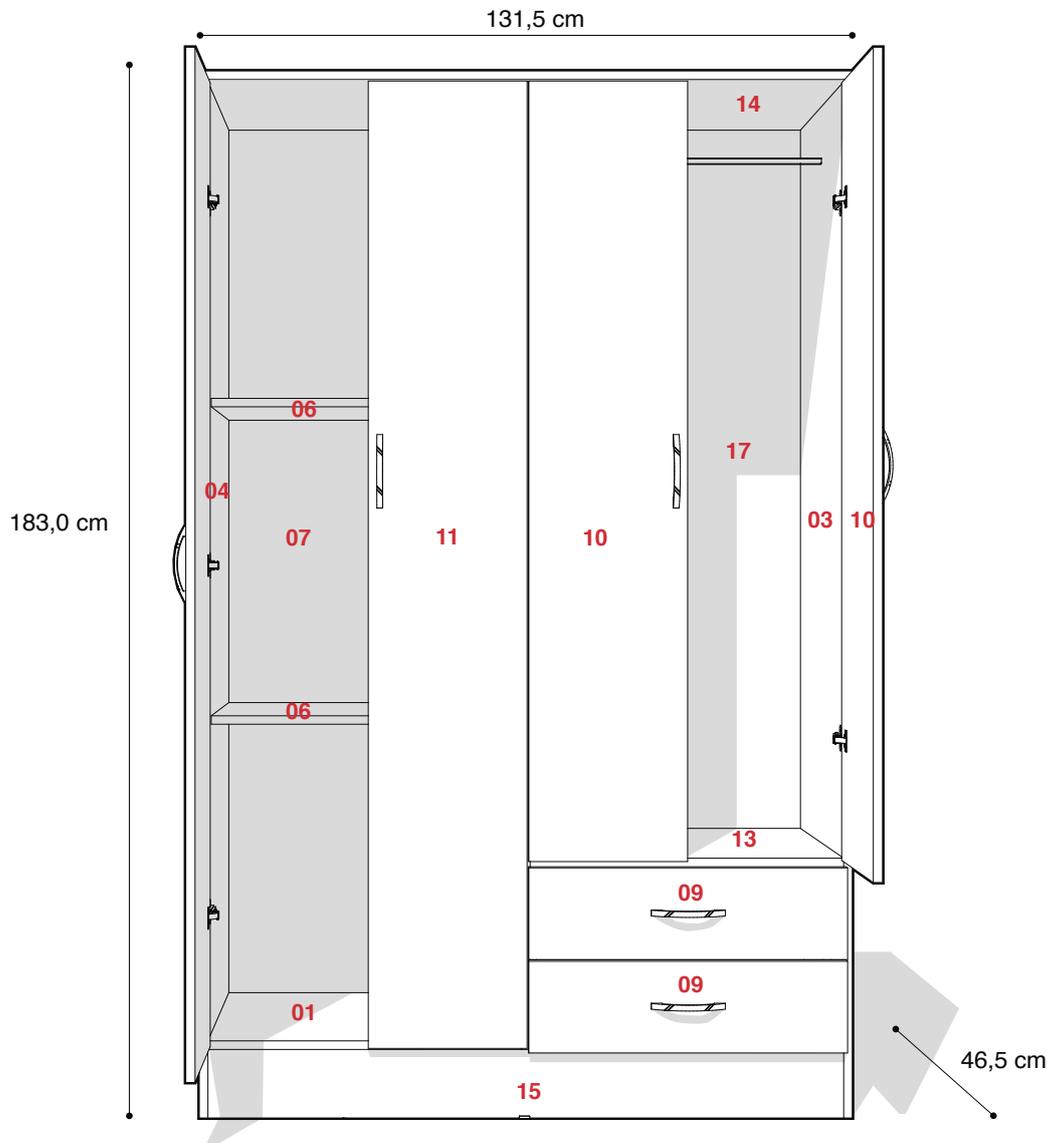

Herrajes

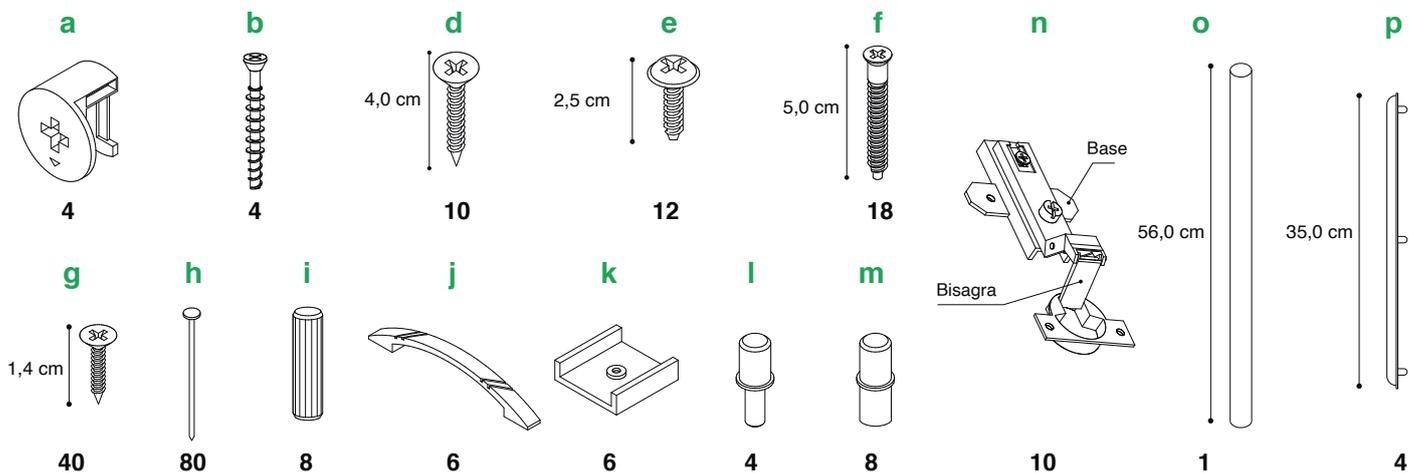


! Herramientas necesarias (no incluidas) : Cinta Métrica – Martillo – Atornillador con Punta Phillips o Destornillador Phillips


versión digital, dudas y sugerencias

www.ricchezze.com.ar


Instrucciones Placard 4 puertas, 2 cajones

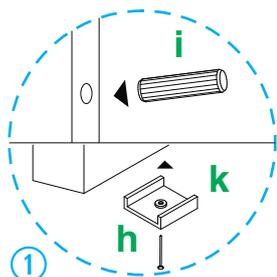


1 Coloque en las piezas 15 y 16 2 herrajes **i** como se indica. Coloque en piezas 03 y 04 2 herrajes **k** y 1 herraje **k** en piezas 15 y 16 como se indica, fíjelos con herrajes **h**.

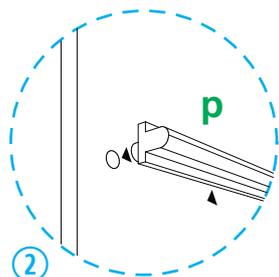




2 Fije 2 herrajes **p** en pieza 03 y 2 en pieza 05.

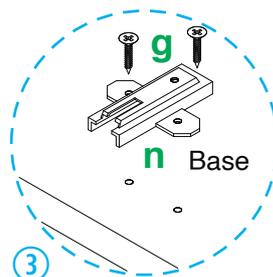


3 Coloque 2 piezas Base del herraje **n** con 4 herrajes **g** en piezas 03 y 05. Coloque 3 piezas Base del herraje **n** con 6 herrajes **g** en piezas 04 y 05.

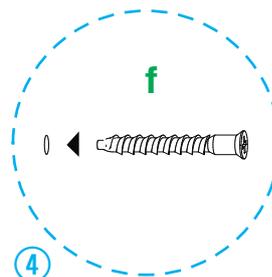


4 Atornille las piezas 15 y 16 entre las piezas 03 y 04 con 4 herrajes **f**. Atornille la pieza 01 entre las piezas 04 y 05 con 4 herrajes **f** y a las piezas 15 y 16 con 2 herrajes **d**. Coloque el herraje **o** entre piezas 03 y 05. Atornille la pieza 13 entre las piezas 03 y 05 con 4 herrajes **f**. Atornille por arriba la pieza 14 en piezas 03, 04 y 05 con 6 herrajes **f**.

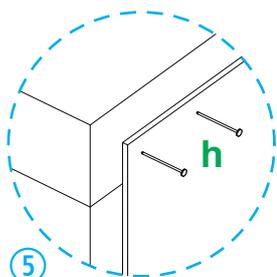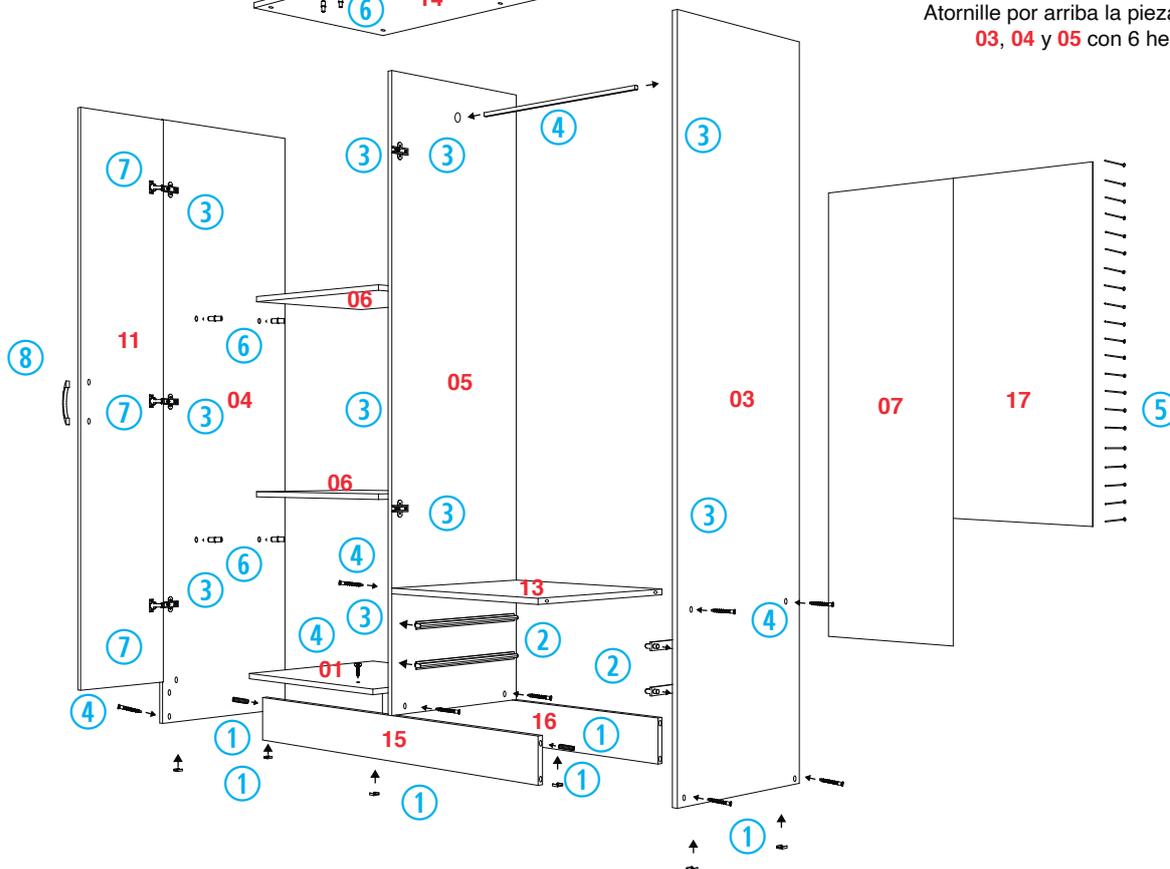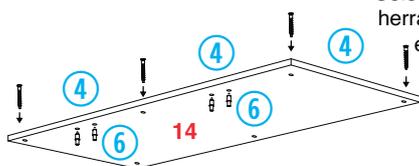


5 Ponga el mueble boca abajo y corrobore que quede en perfecta escuadra. Proceda a clavar las piezas 07 y 17 al mueble con los herrajes **h**.

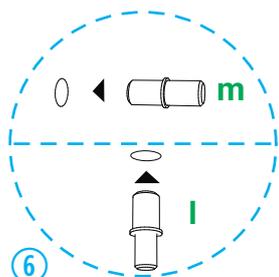

6 Coloque en pieza 14, 4 herrajes **l** como se indica. Coloque en piezas 04 y 05, 8 herrajes **m** y sobre estos las piezas 06.

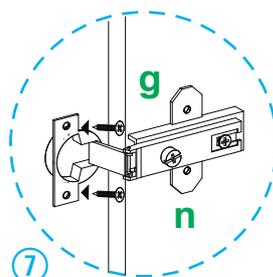


7 Posicione las piezas 11 en la pieza 04 y 05 fijando los herrajes **n** con 2 herrajes **g** cada uno. Repita colocando las piezas 10 en piezas 03 y 05.

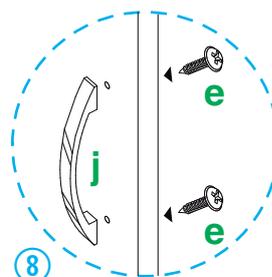


8 Fije en las piezas 10 y 11 los herrajes **j** con dos herrajes **e**.


Instrucciones Línea Tana Eco / Armado de Cajones

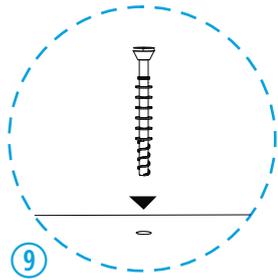


Coloque la pieza **Frente cajón** sobre el piso y atornille 2 **Pernos minifix**. Como se indica.

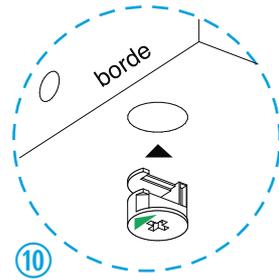



Coloque 1 **Tuerca minifix** en cada pieza **Costado cajón**, con la flecha hacia el borde.

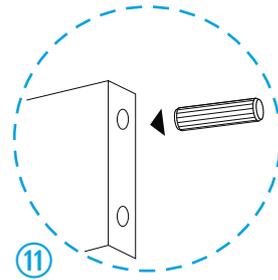


Coloque en cada pieza **Costado cajón** 1 **Tarugo** como se indica.

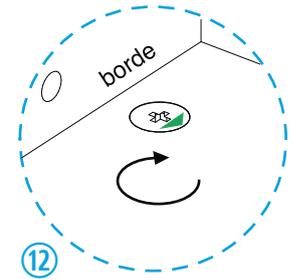


Posicione las piezas **Costado cajón** sobre la pieza **Frente Cajón** y gire las **Tuercas minifix** hasta que la flecha señale el sentido opuesto.

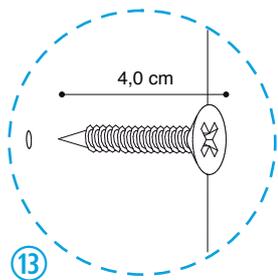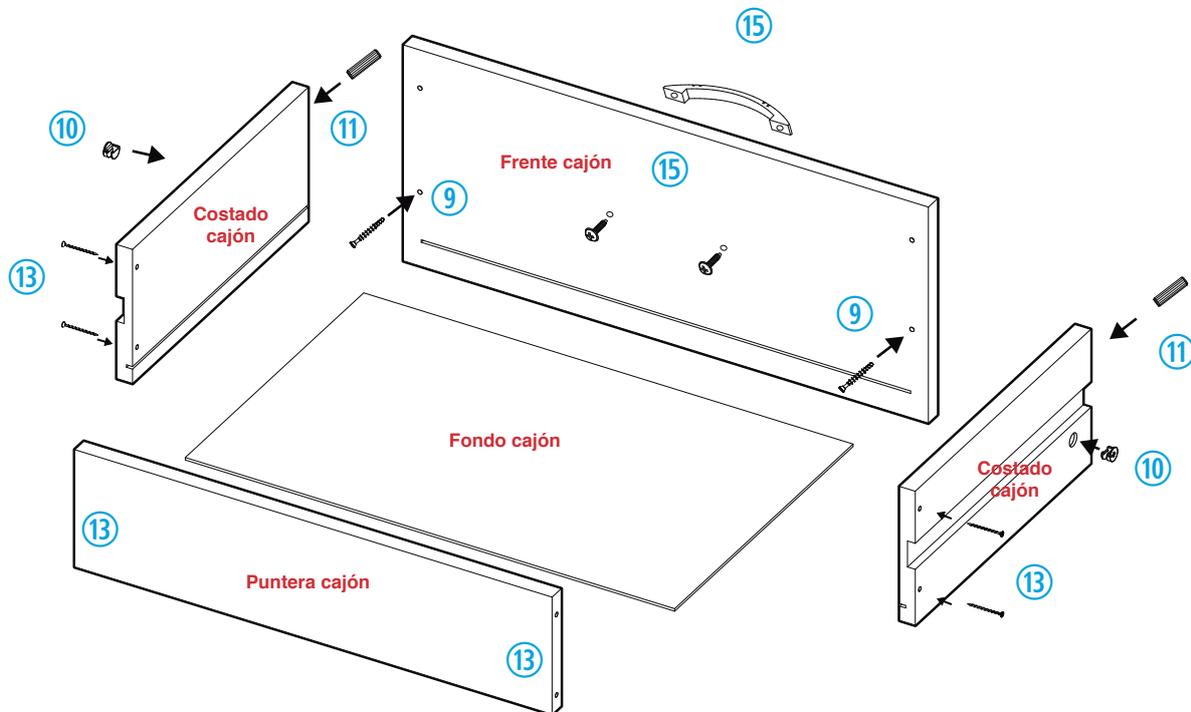


Fije con 4 **Tornillos** la pieza **Puntera cajón**, al ensamble anterior.

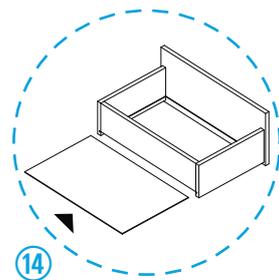

Deslice entre las ranuras la pieza **Fondo cajón** hasta hacer tope y únala a la pieza **Puntera cajón** mediante **Clavos**.

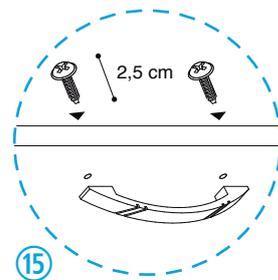

Coloque en la pieza **Frente cajón** una **Manija** con 2 **Tornillos**. Repita el armado para todos los cajones y colóquelos en el mueble.

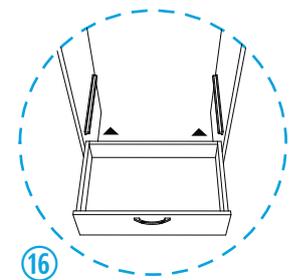

Coloque los cajones en el mueble utilizando las guías y las ranuras de las piezas **Costado cajón** como se indica.

La empresa fabricante no se responsabiliza por daños que se generen al producto, a otros bienes y/o personas, que sean consecuencia de un uso incorrecto o inapropiado, ni por su colocación fuera de los requerimientos necesarios para una óptima utilización.