



#### Código - Pieza (cm)

01 - Base grande (54,5 x 44,7)	06 - Divisorio izquierdo (169,5 x 44,7)	11 - Frente cajón (4) (55,2 x 16,0)	16 - Techo (169,5 x 46,5)
02 - Costado cajón (8) (33,0 x 12,0)	07 - Estante grande (2) (54,5 x 38,2)	12 - Puerta chica (4) (136,2 x 27,5)	17 - Zócalo delantero (166,5 x 12,0)
03 - Costado derecho (181,5 x 44,7)	08 - Fondo 1 (172,0 x 56,0)	13 - Puerta grande (2) (168,8 x 27,5)	18 - Zócalo trasero (166,5 x 12,0)
04 - Costado izquierdo (181,5 x 44,7)	09 - Fondo 2 (2) (138,3 x 56,6)	14 - Puntera (4) (51,2 x 9,0)	
05 - Divisorio derecho (169,5 x 44,7)	10 - Fondo cajón (4) (52,2 x 33,7)	15 - Tapa cajonero (2) (54,5 x 44,7)	

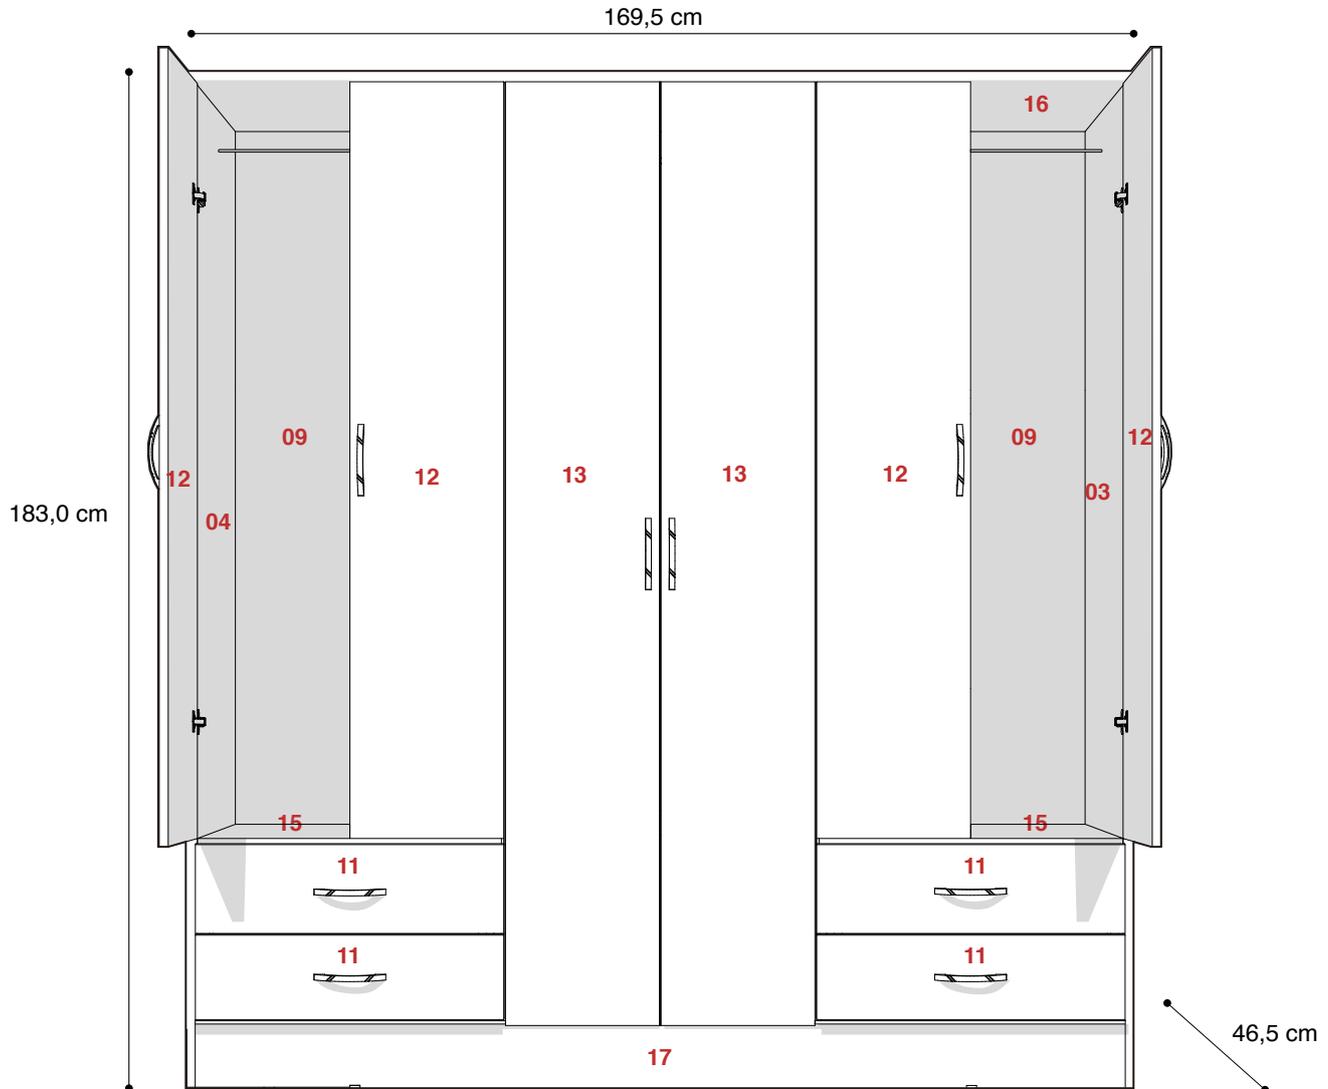

#### Herrajes

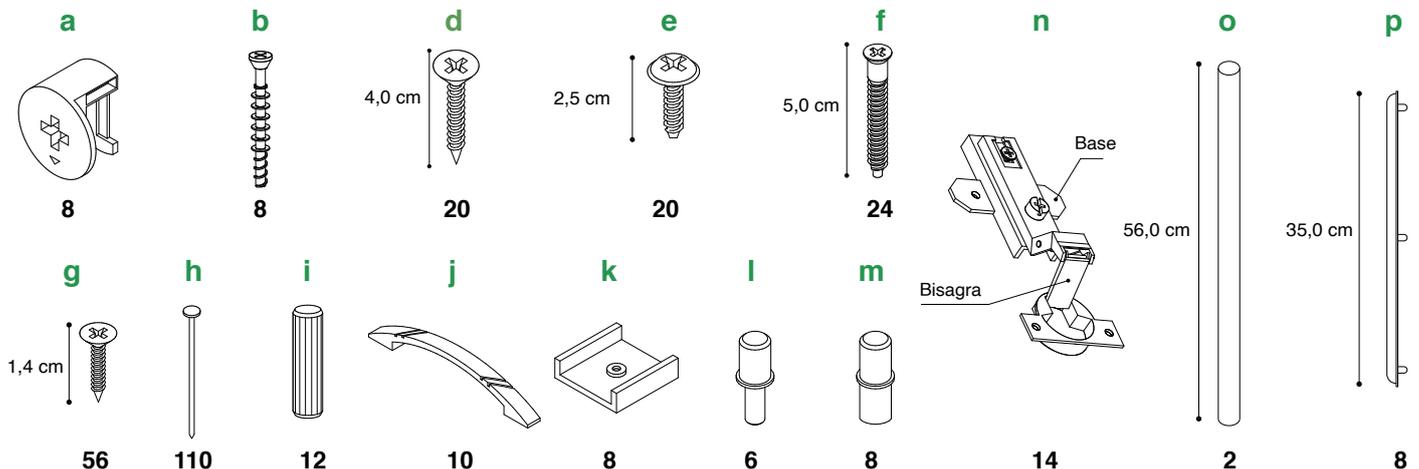


**Herramientas necesarias (no incluidas) :** Cinta Métrica – Martillo – Atornillador con Punta Phillips o Destornillador Phillips


versión digital, dudas y sugerencias

[www.ricchezze.com.ar](http://www.ricchezze.com.ar)


#### Instrucciones Placard 6 puertas, 4 cajones

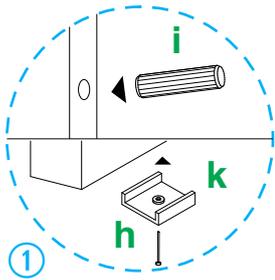


1 Coloque en las piezas 17 y 18 2 herrajes i como se indica. Coloque en piezas 03, 04, 17 y 18, 2 herrajes k como se indica, fijelos con herrajes h.

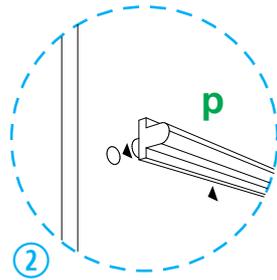



2 Fije 2 herrajes p en piezas 03, 04, 05 y 06.

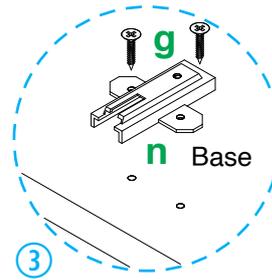


3 Coloque 2 piezas Base del herraje n con 4 herrajes g en piezas 03 y 04. Coloque 5 piezas Base del herraje n con 10 herrajes g en piezas 05 y 06.

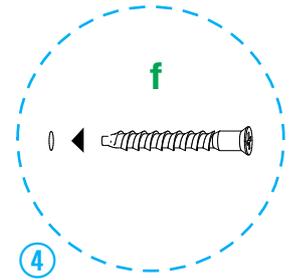


4 Atornille las piezas 17 y 18 entre las piezas 03 y 04 con 4 herrajes f. Atornille la pieza 01 entre las piezas 05 y 06 con 4 herrajes f y a las piezas 17 y 18 con 4 herrajes d. Coloque un herraje o entre piezas 03 y 05 y otro herraje o entre piezas 04 y 06. Atornille una pieza 15 entre las piezas 05 y 03 con 4 herrajes f. Atornille la otra pieza 15 entre las piezas 04 y 06 con 4 herrajes f. Atornille por arriba la pieza 16 en piezas 03, 04, 05 y 06 con 8 herrajes f.

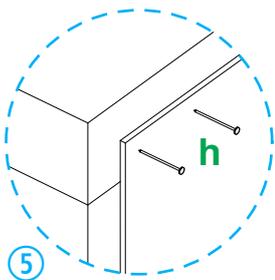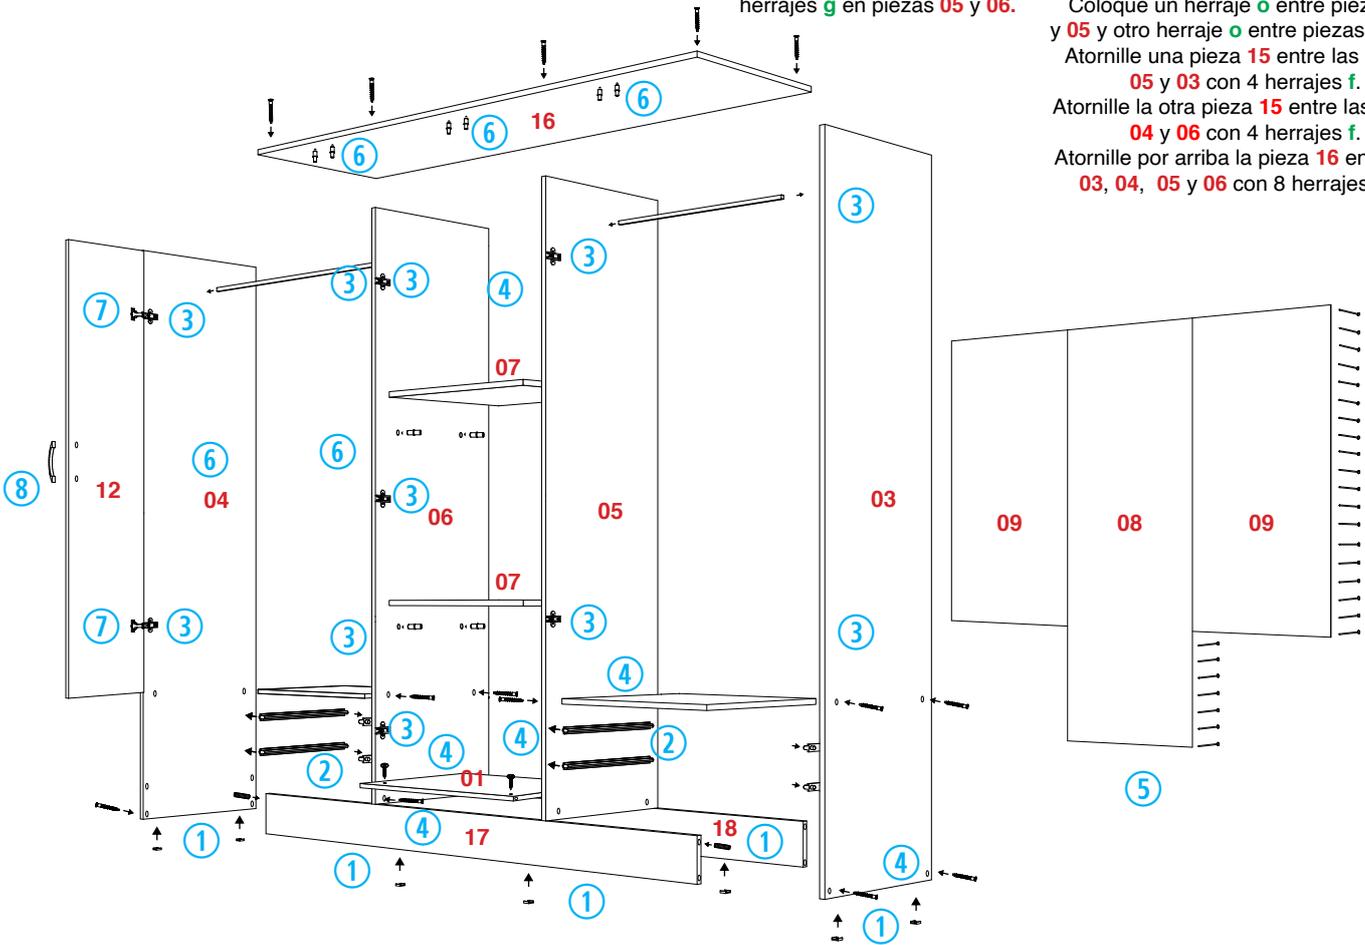


5 Ponga el mueble boca abajo y corrobore que quede en perfecta escuadra. Proceda a clavar las piezas 08, y 09 al mueble con los herrajes h.

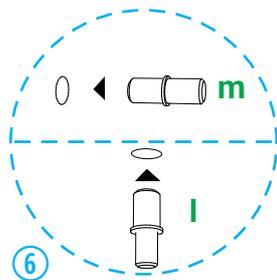

6 Coloque en pieza 16, 6 herrajes l como se indica. Coloque en piezas 05 y 06, 8 herrajes m y sobre estos las piezas 07.

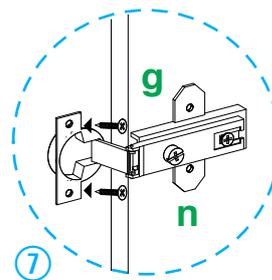


7 Posicione las piezas 13 en las piezas 05 y 06, fijando los herrajes n con 2 herrajes g cada uno. Repita colocando las piezas 12 en piezas 03, 04, 05 y 06.

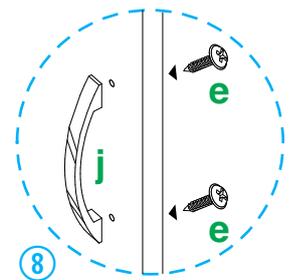


8 Fije en las piezas 12 y 13 los herrajes j con dos herrajes e.


## Instrucciones Línea Tana Eco / Armado de Cajones

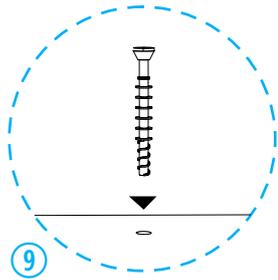


Coloque la pieza **Frente cajón** sobre el piso y atornille 2 **Pernos minifix**. Como se indica.

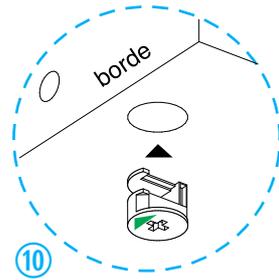



Coloque 1 **Tuerca minifix** en cada pieza **Costado cajón**, con la flecha hacia el borde.

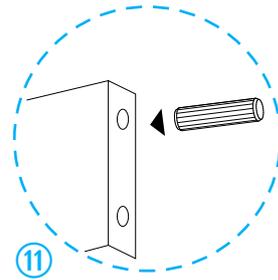


Coloque en cada pieza **Costado cajón** 1 **Tarugo** como se indica.

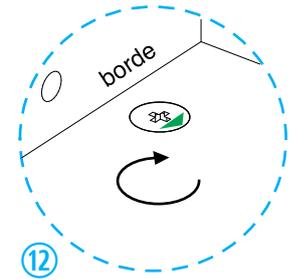


Posicione las piezas **Costado cajón** sobre la pieza **Frente Cajón** y gire las **Tuercas minifix** hasta que la flecha señale el sentido opuesto.

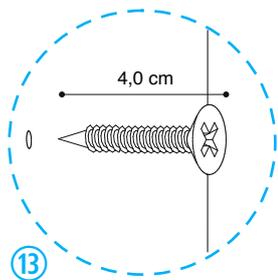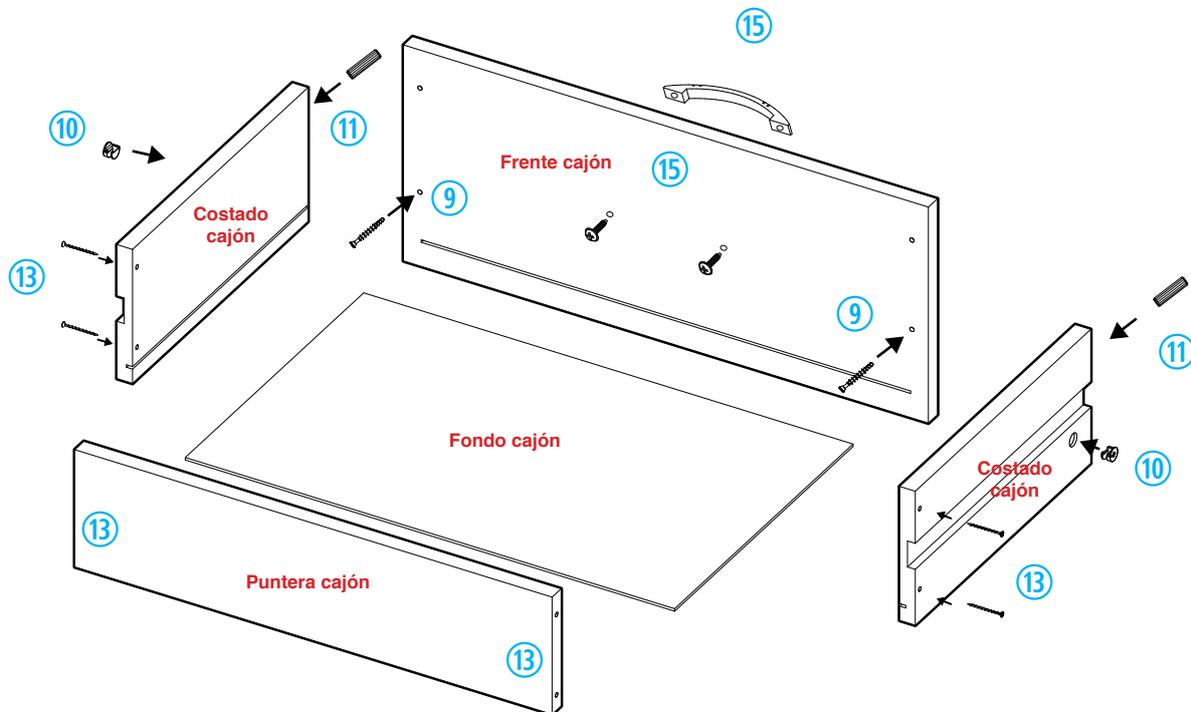


Fije con 4 **Tornillos** la pieza **Puntera cajón**, al ensamble anterior.

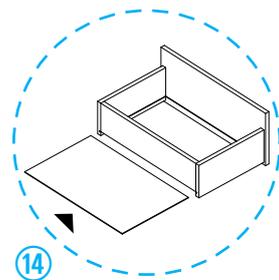

Deslice entre las ranuras la pieza **Fondo cajón** hasta hacer tope y únala a la pieza **Puntera cajón** mediante **Clavos**.

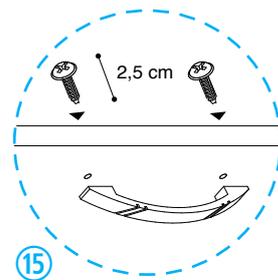

Coloque en la pieza **Frente cajón** una **Manija** con 2 **Tornillos**. Repita el armado para todos los cajones y colóquelos en el mueble.

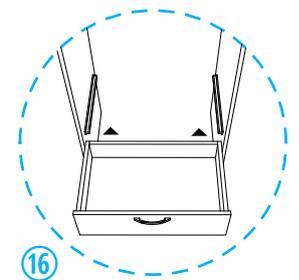

Coloque los cajones en el mueble utilizando las guías y las ranuras de las piezas **Costado cajón** como se indica.

La empresa fabricante no se responsabiliza por daños que se generen al producto, a otros bienes y/o personas, que sean consecuencia de un uso incorrecto o inapropiado, ni por su colocación fuera de los requerimientos necesarios para una óptima utilización.