

Código-Pieza(cm)

Mesa de Luz 2 Cajones

01- Costado de cajón (4) (35,0 x 12,0)

04- Fondo de cajón (2) (40,0 x 35,7)

07- Puntera de cajón (2) (38,6 x 9,0)

10- Zocalo delantero (44,0 x 8,0)

02- Costado derecho (56,0 x 36,0)

05- Fondo cajonera (46,5 x 35,0)


08- Tapa cajonera (44,0 x 36,0)

11- Zocalo trasero (44,0 x 8,0)

03- Costado izquierdo (56,0 x 36,0)



06- Frente de cajón (2) (45,4 x 16,0)

09- Techo (47,6 x 38,0)

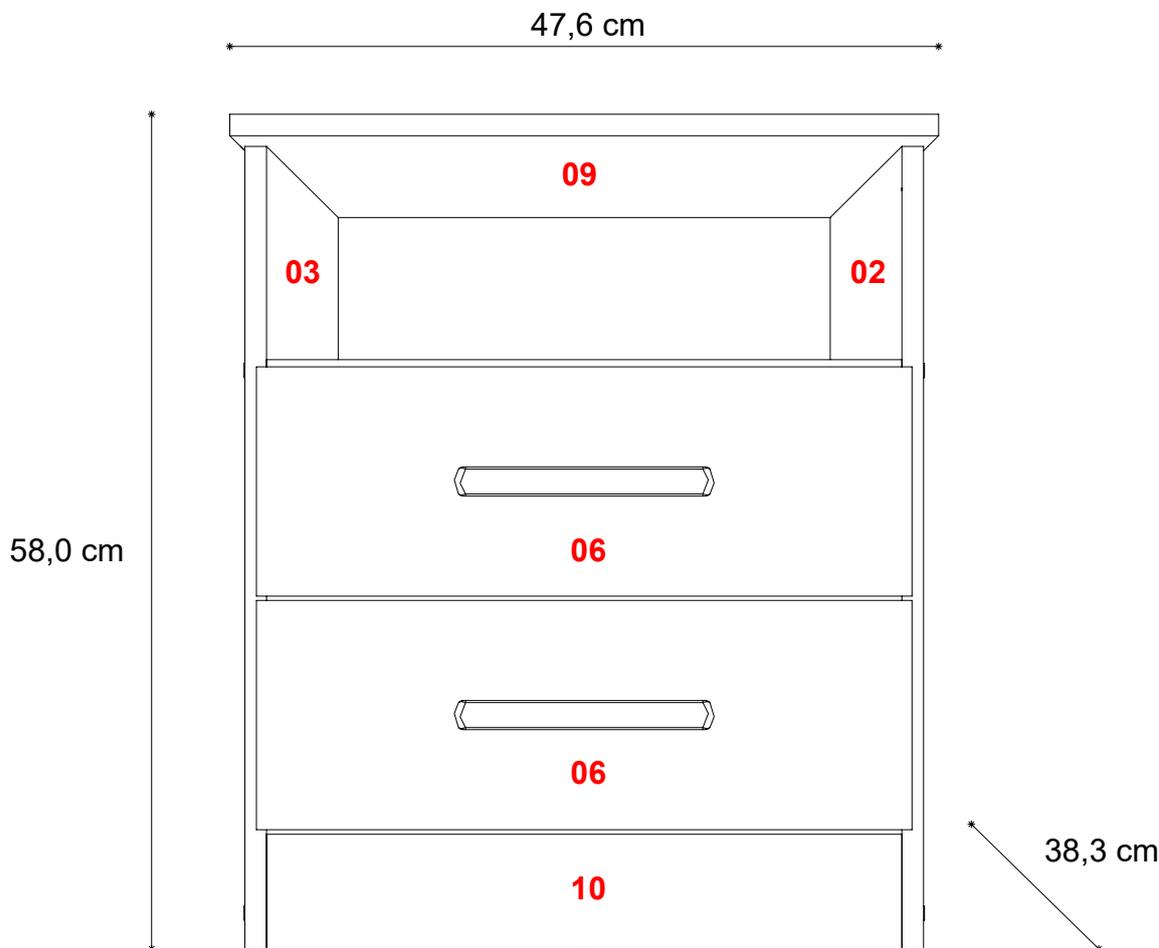

Recomendaciones


Para prevenir accidentes evite que los niños utilicen como escalera los cajones. Para mayor seguridad amure el mueble a la pared.

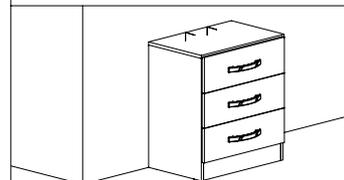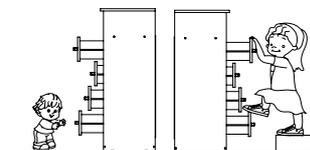


Tener precaución al abrir la bolsa de herrajes para que no se extravié ningún herraje.



Herrajes

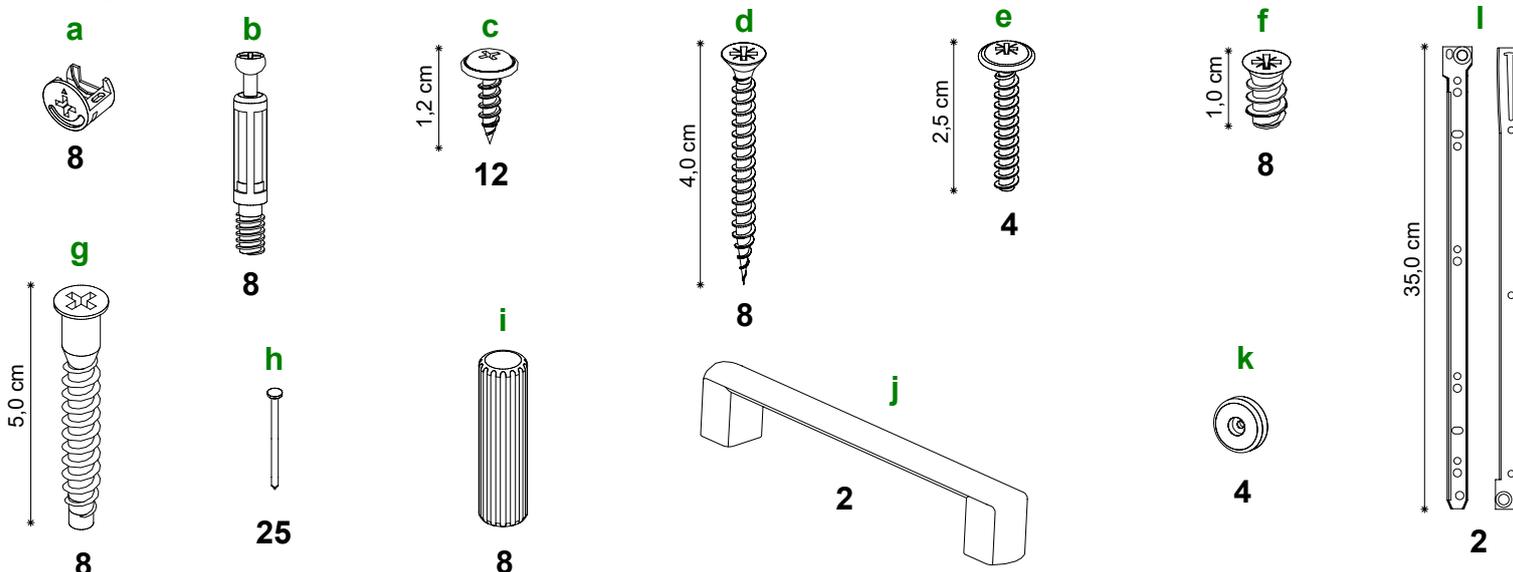


Herramienta necesarias (no incluidas) : Cinta Métrica - Martillo - Atornillador con Punta Phillips o Destornillador Phillips

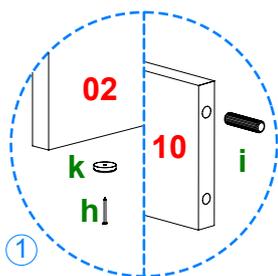


Coloque en la parte inferior de las piezas **02** y **03** 2 herrajes **k**, como se indica.


Coloque en las piezas **10** y **11** 1 herraje **i** en cada una.

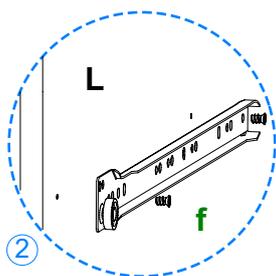



Fije con 2 herrajes **f** cada una de las 2 correderas hembra marcada con una **L** en la pieza **03**.

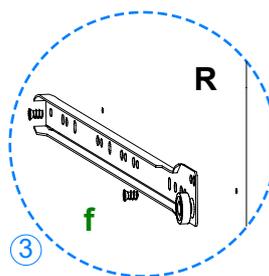


Fije con 2 herrajes **f** cada una de las 2 correderas hembra marcada con una **R** en la pieza **02**.

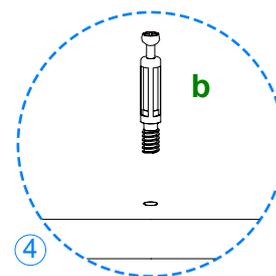


Atornille en la pieza **09** 4 herrajes **b**.

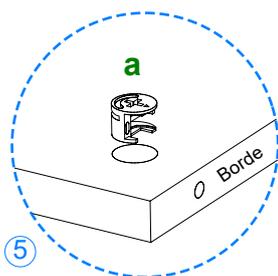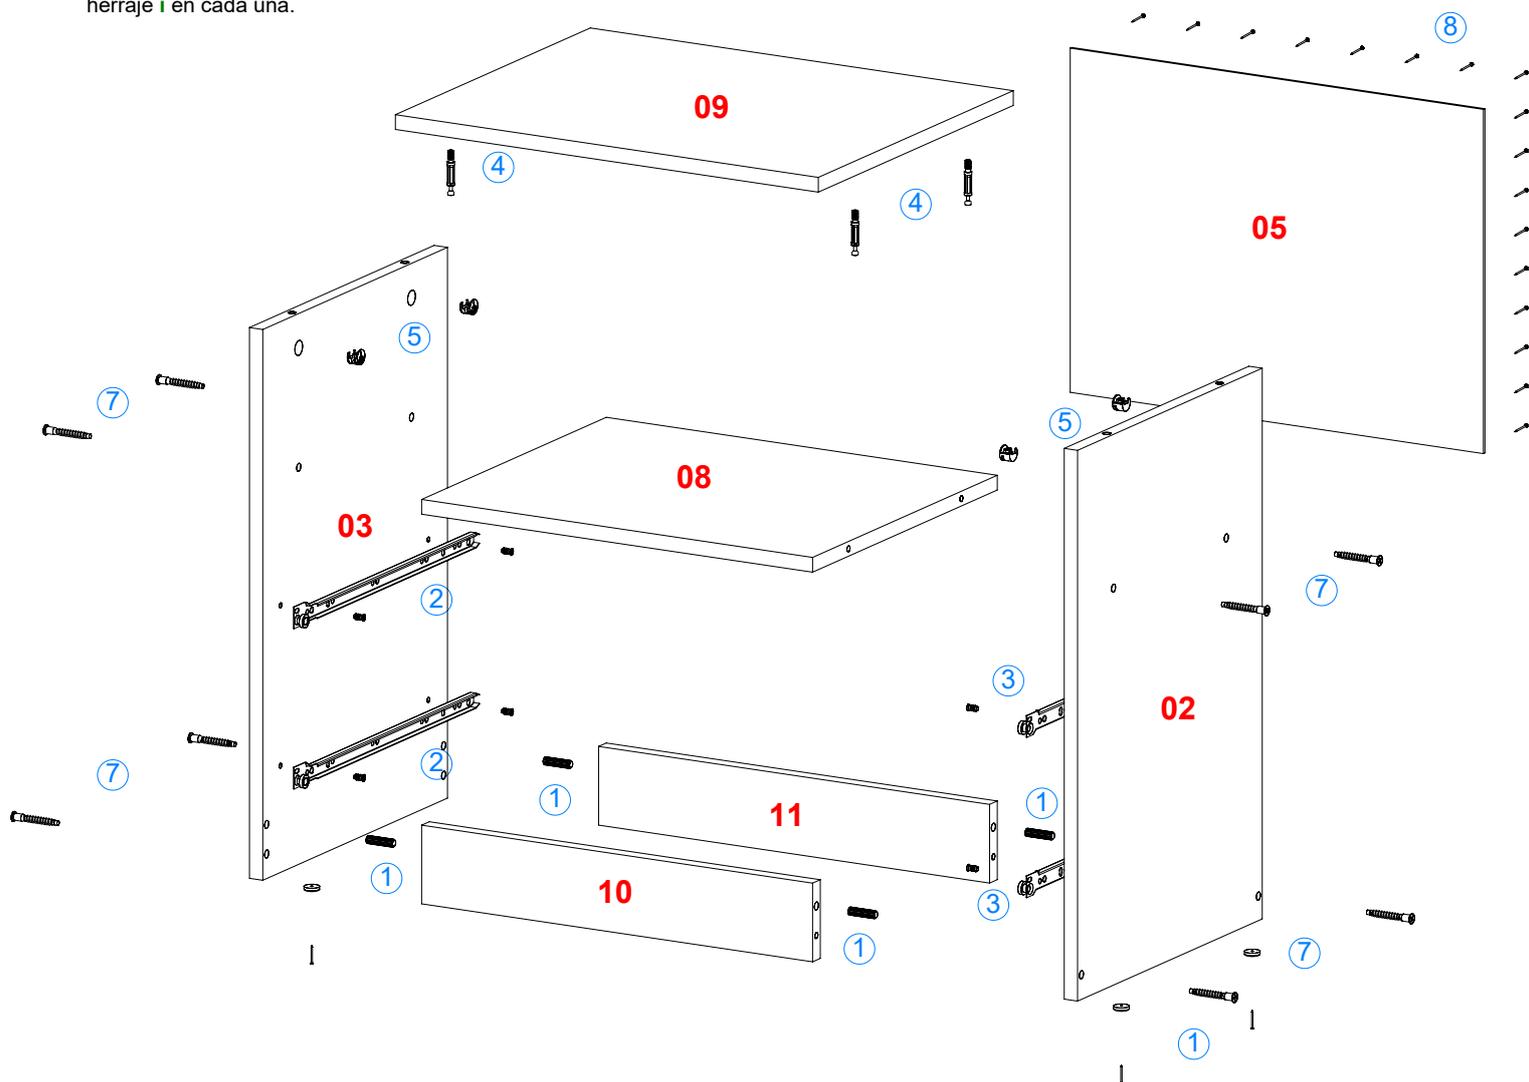


Coloque en las piezas **02** y **03**, 2 herrajes **a** en cada una.

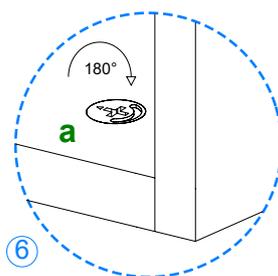

Posicione la pieza **09** sobre las piezas **02** y **03**, gire los herrajes **a** hasta que la flecha señale el sentido opuesto.

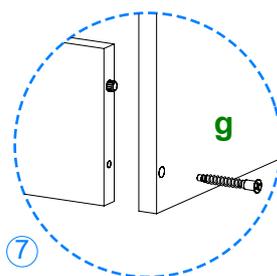


Atornille entre las piezas **02** y **03** las piezas **08**, **10** y **11** con 8 herrajes **g**.

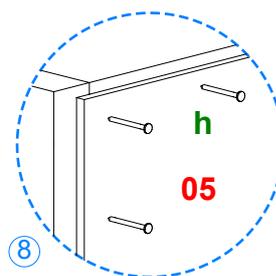


Ponga el mueble boca abajo y corrobore que quede en perfecta escuadra. Proceda a clavar la pieza **05** al mueble mediante los herrajes **h**.


Instrucciones Mesa de Luz 2 Cajones / Armado de Cajones

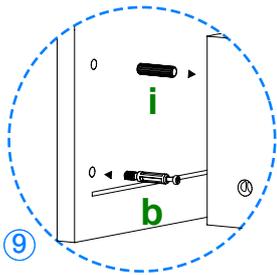


9 Coloque la pieza **06** sobre el piso y atornille 2 herrajes **b**. Como se indica.
Coloque en las piezas **01** 1 herraje **i** en cada una.

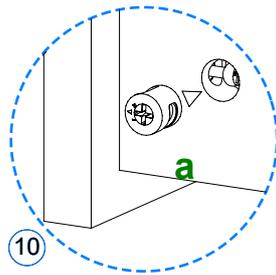



10 Coloque 1 herraje **a** en cada pieza **01**, con la flecha hacia el borde.

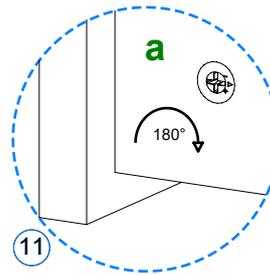


11 Posicione las piezas **01** sobre la pieza **06** y gire los herrajes **a** hasta que la flecha señale el sentido opuesto.

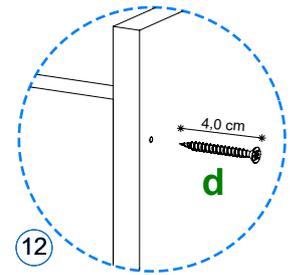


12 Atornille con 4 herrajes **d** la pieza **07**, al ensamble anterior.

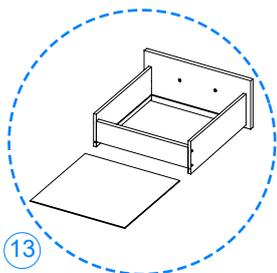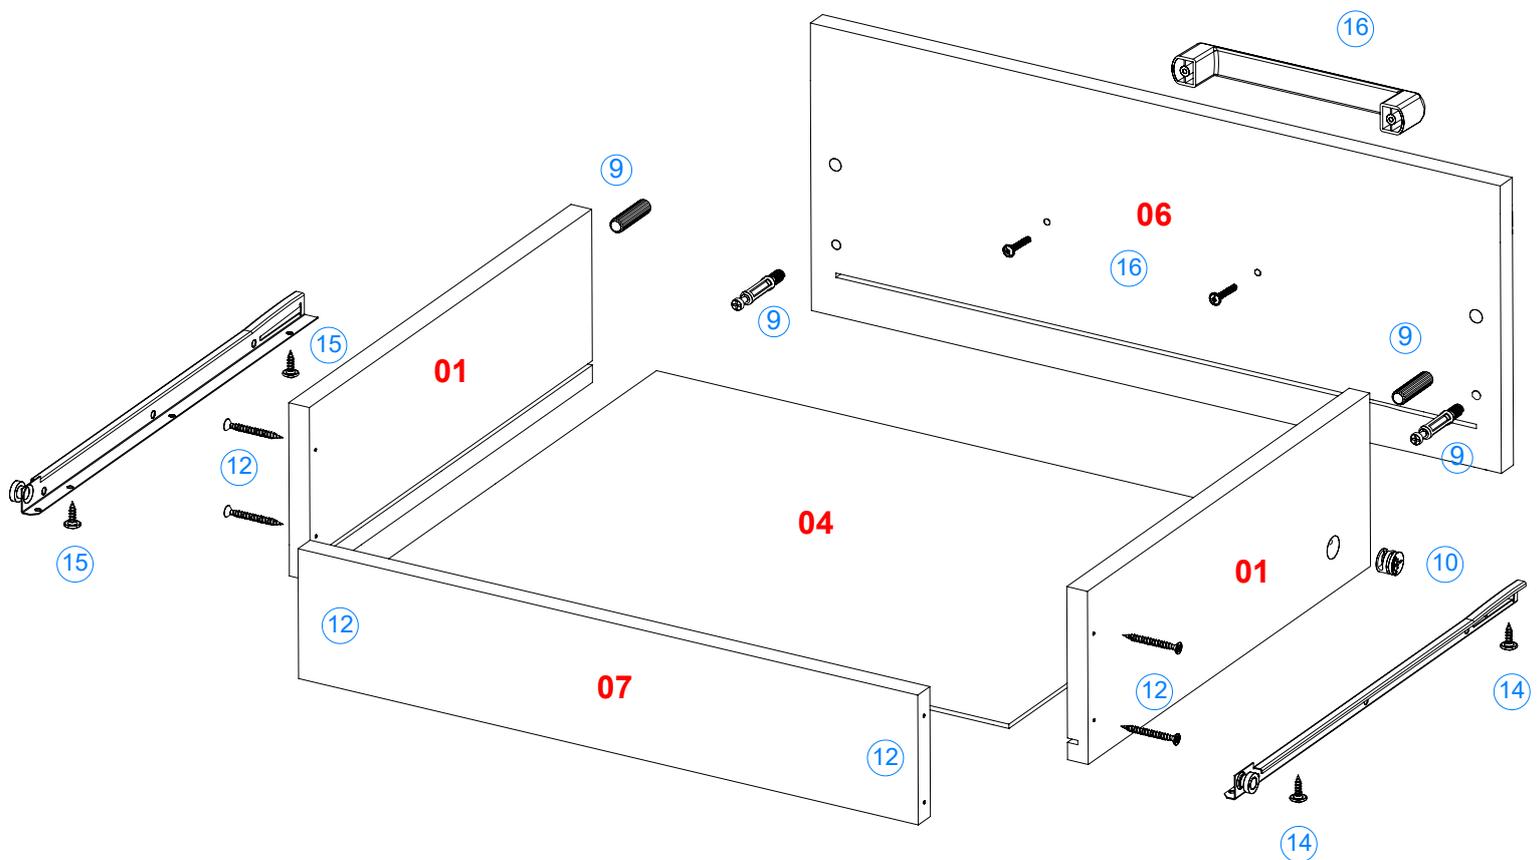


13 Deslice entre las ranuras la pieza **04** hasta hacer tope y únala a la pieza **07** mediante herrajes **h**.

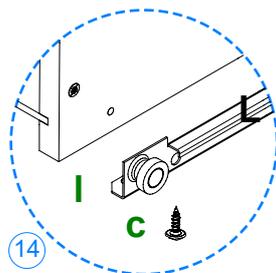

14 Fije con 2 herrajes **c** la corredera macho que está marcada con una **L**, al costado izquierdo del cajón.

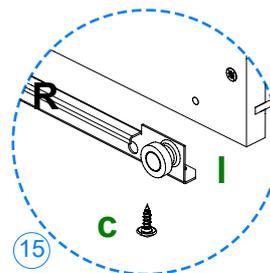

15 Fije con 2 herrajes **c** la corredera macho que está marcada con una **R**, al costado derecho del cajón.

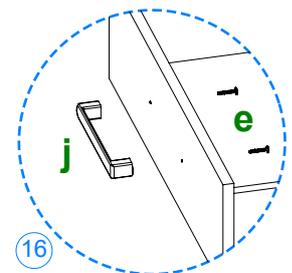

16 Coloque en la pieza **06** el herraje **j** con 2 herrajes **e**. Repita el armado para todos los cajones y colóquelos en mueble.