


Código-Pieza(cm)



Cómoda 3 Cajones

- | | | | |
|--|--|--|---|
| 01 - Costado de cajón (6) (40,0 x 16,0) | 04 - Faja (86,4 x 6,0) | 07 - Frente de cajón (3) (87,7 x 22,1) | 10 - Zocalo delantero (86,4 x 8,0) |
| 02 - Costado derecho (79,0 x 40,5) | 05 - Fondo de cajón (3) (82,4 x 40,7) | 08 - Puntera de cajón (3) (81,0 x 14,0) | 11 - Zocalo trasero (86,4 x 8,0) |
| 03 - Costado izquierdo (79,0 x 40,5) | 06 - Fondo (2) (89,0 x 37,5) | 09 - Tapa (90,0 x 42,5) | |

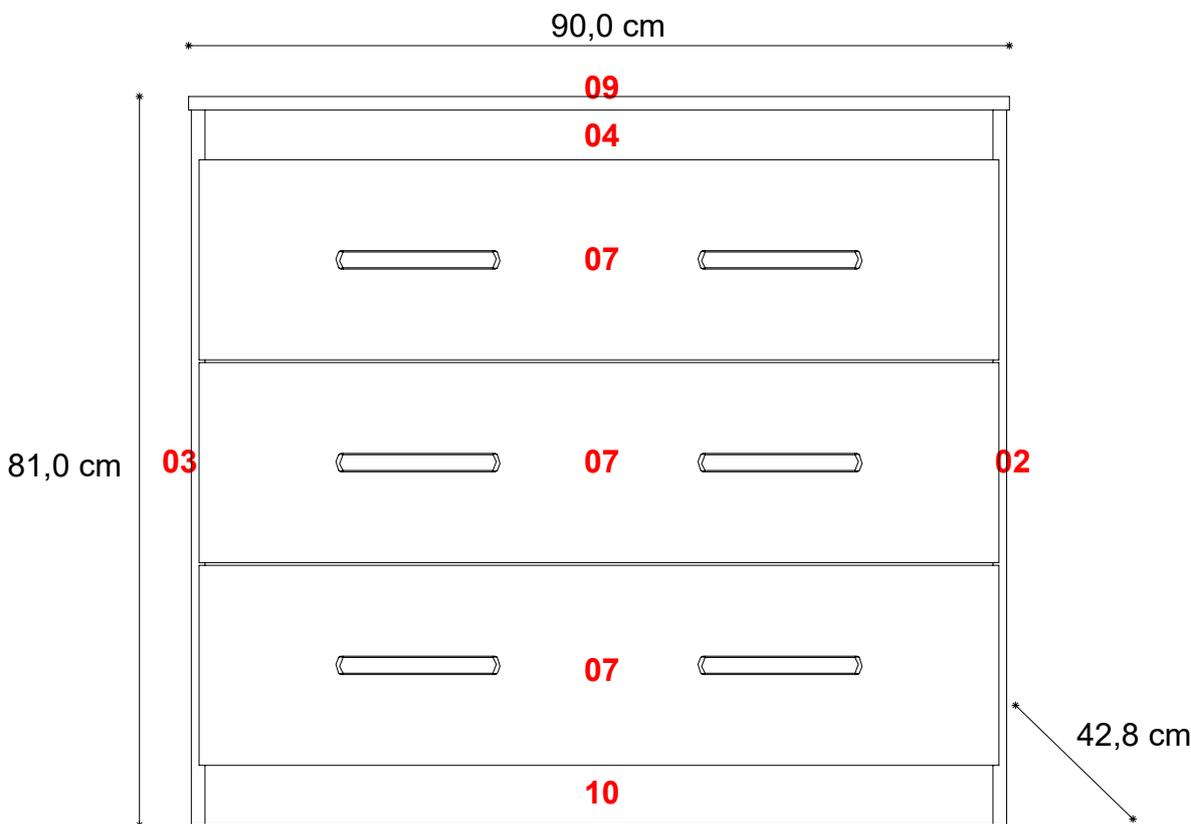

Recomendaciones


Para prevenir accidentes evite que los niños utilicen como escalera los cajones. Para mayor seguridad amure el mueble a la pared.

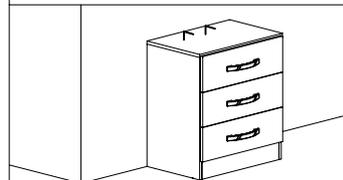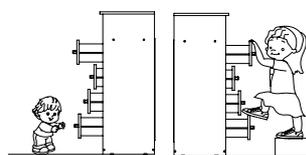


Tener precaución al abrir la bolsa de herrajes para que no se extravié ningún herraje.




Herrajes

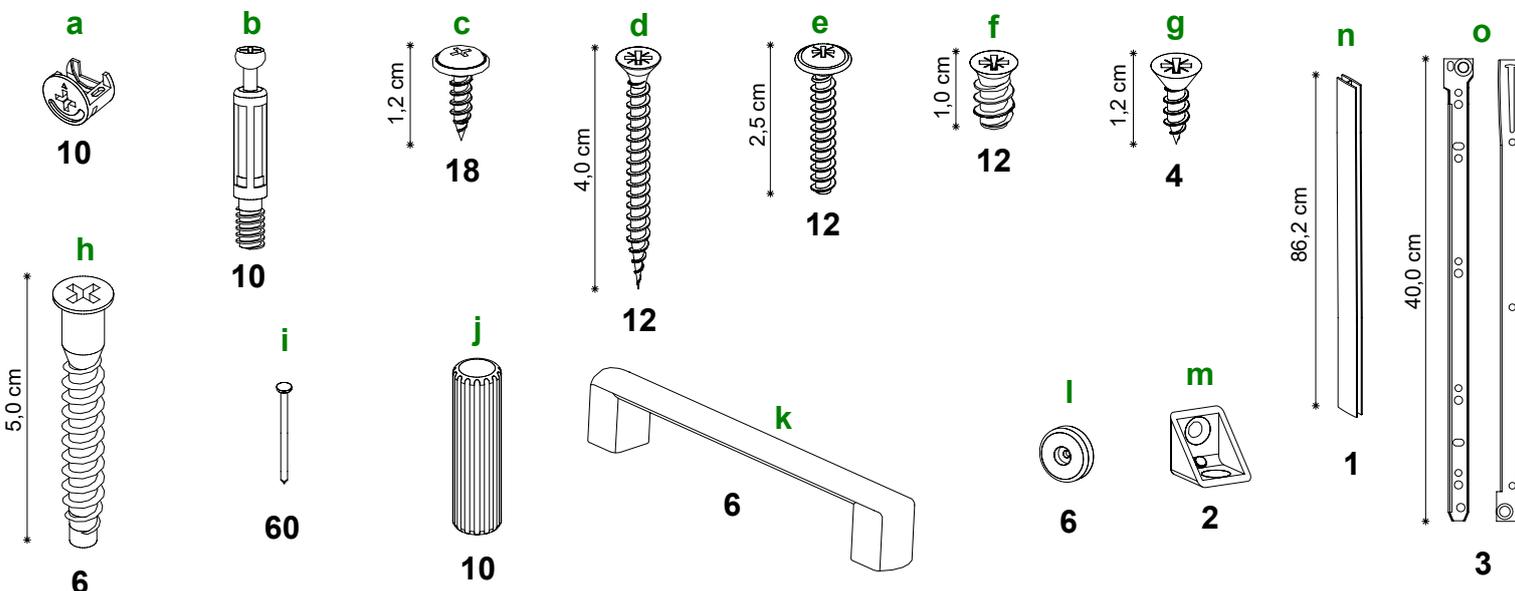


Herramienta necesarias (no incluidas) : Cinta Métrica - Martillo - Atornillador con Punta Phillips o Destornillador Phillips

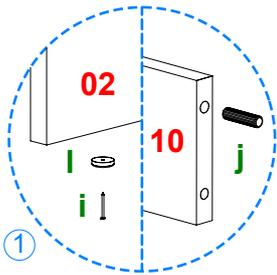


1 Coloque en la parte inferior de las piezas **02** y **03** 2 herrajes **l**, Coloque en las piezas **10** y **11**, 1 herraje **l**. Coloque en las piezas **10** y **11** 2 herrajes **j** en cada una.

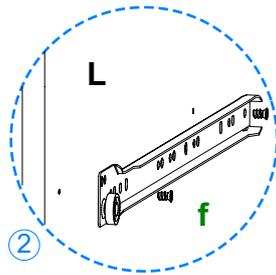



2 Fije con 2 herrajes **f** cada una de las 3 correderas hembra marcada con una **L** en la pieza **03**.

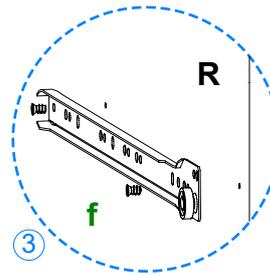


3 Fije con 2 herrajes **f** cada una de las 3 correderas hembra marcada con una **R** en la pieza **02**.

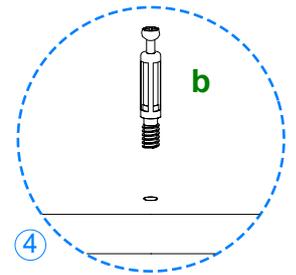


4 Atornille en la pieza **09** 4 herrajes **b**.

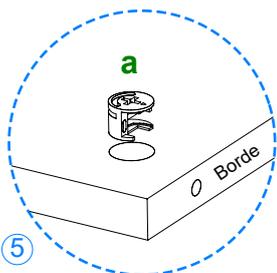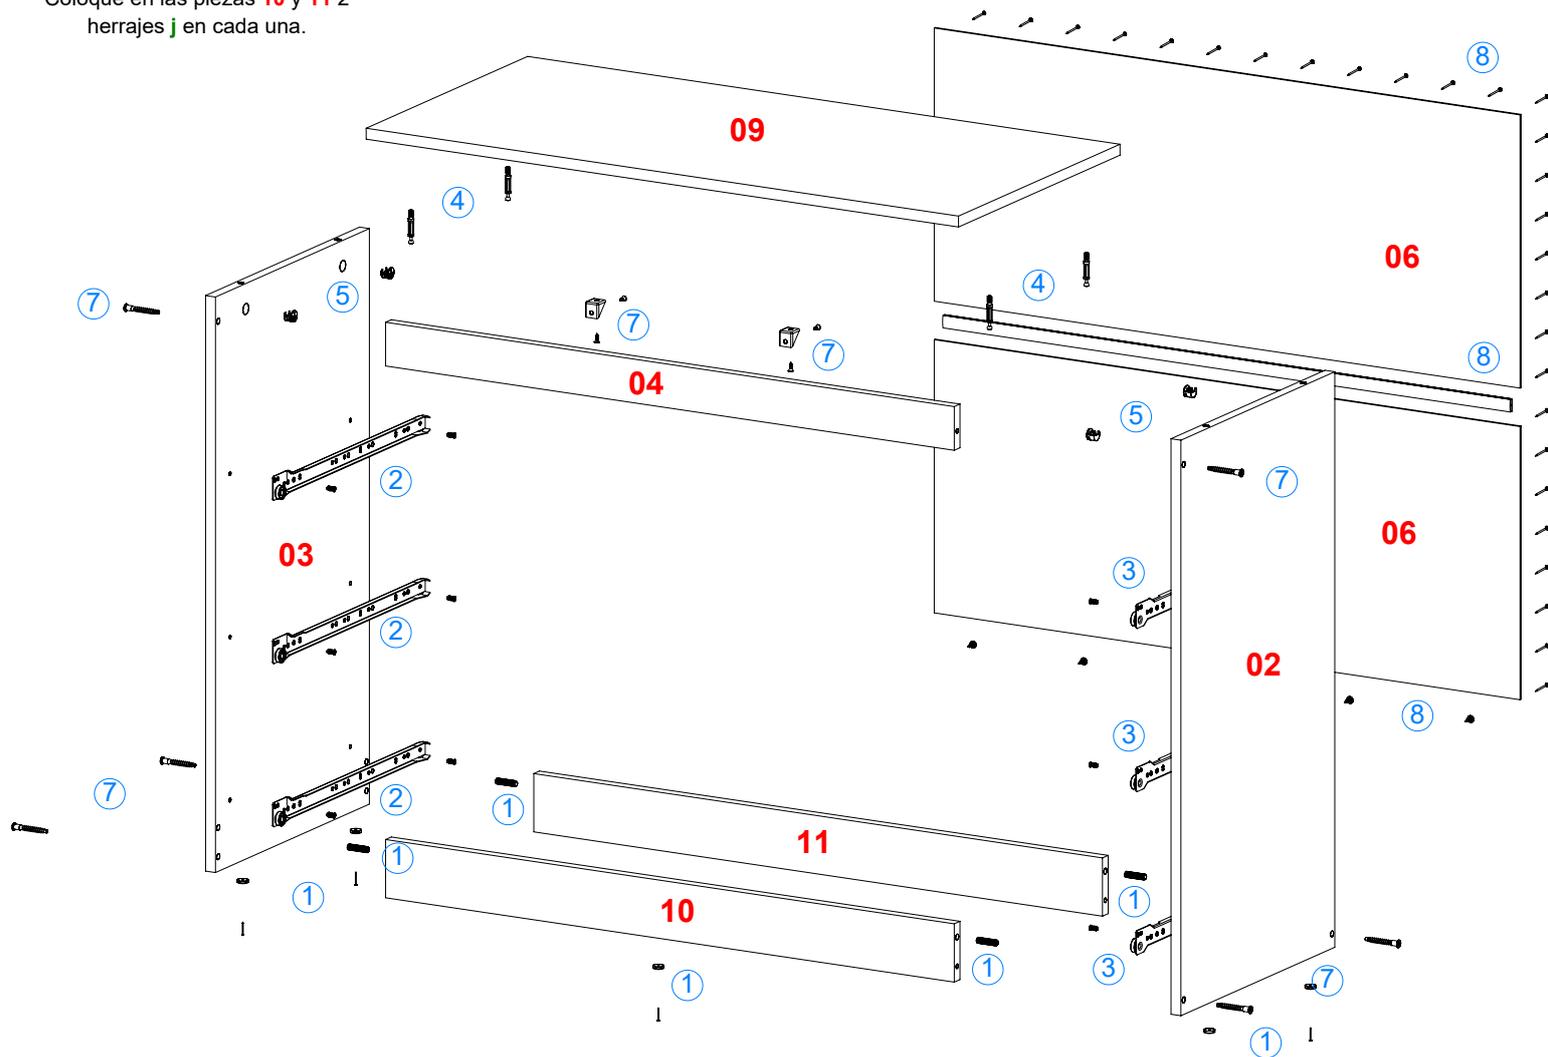


5 Coloque en las piezas **02** y **03**, 2 herrajes **a** en cada una.

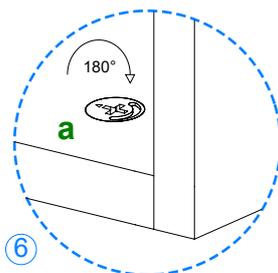


6 Posicione la pieza **09** sobre las piezas **02** y **03**, gire los herrajes **a** hasta que la flecha señale el sentido opuesto.

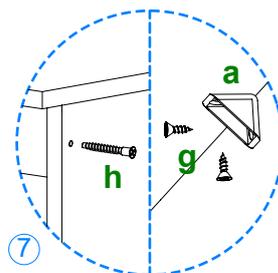

7 Atornille entre las piezas **02** y **03** la pieza **04** con 2 herrajes **h**. Coloque entre las piezas **04** y **09** 2 herrajes **m** y atornille con 4 herrajes **g**. Atornille entre la pieza **02** y **03** las piezas **10** y **11** con 4 herrajes **h**.

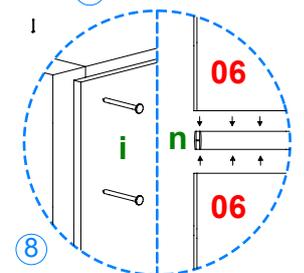


8 Una las piezas **06** con 1 herraje **n**. Ponga el mueble boca abajo y corrobore que quede en perfecta escuadra. Proceda a clavar la pieza **06** al mueble mediante los herrajes **i**. Atornille en la pieza **11** a la pieza **06** mediante 6 herrajes **c**.

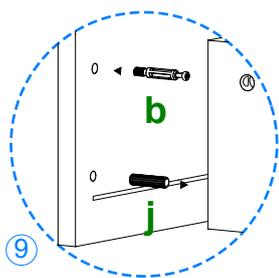


Coloque la pieza **07** sobre el piso y atornille 2 herrajes **b**. Como se indica.


Coloque en las piezas **01** 1 herraje **j** en cada una.

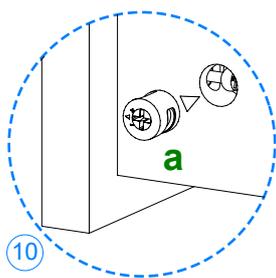



Coloque 1 herraje **a** en cada pieza **01**, con la flecha hacia el borde.

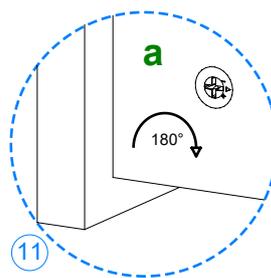


Posicione las piezas **01** sobre la pieza **07** y gire los herrajes **a** hasta que la flecha señale el sentido opuesto.

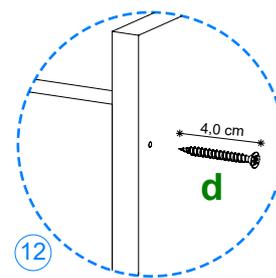


Atornille con 4 herrajes **d** la pieza **08**, al ensamble anterior.

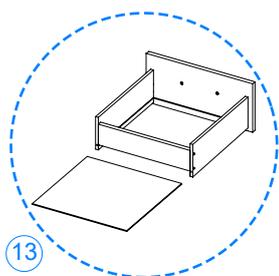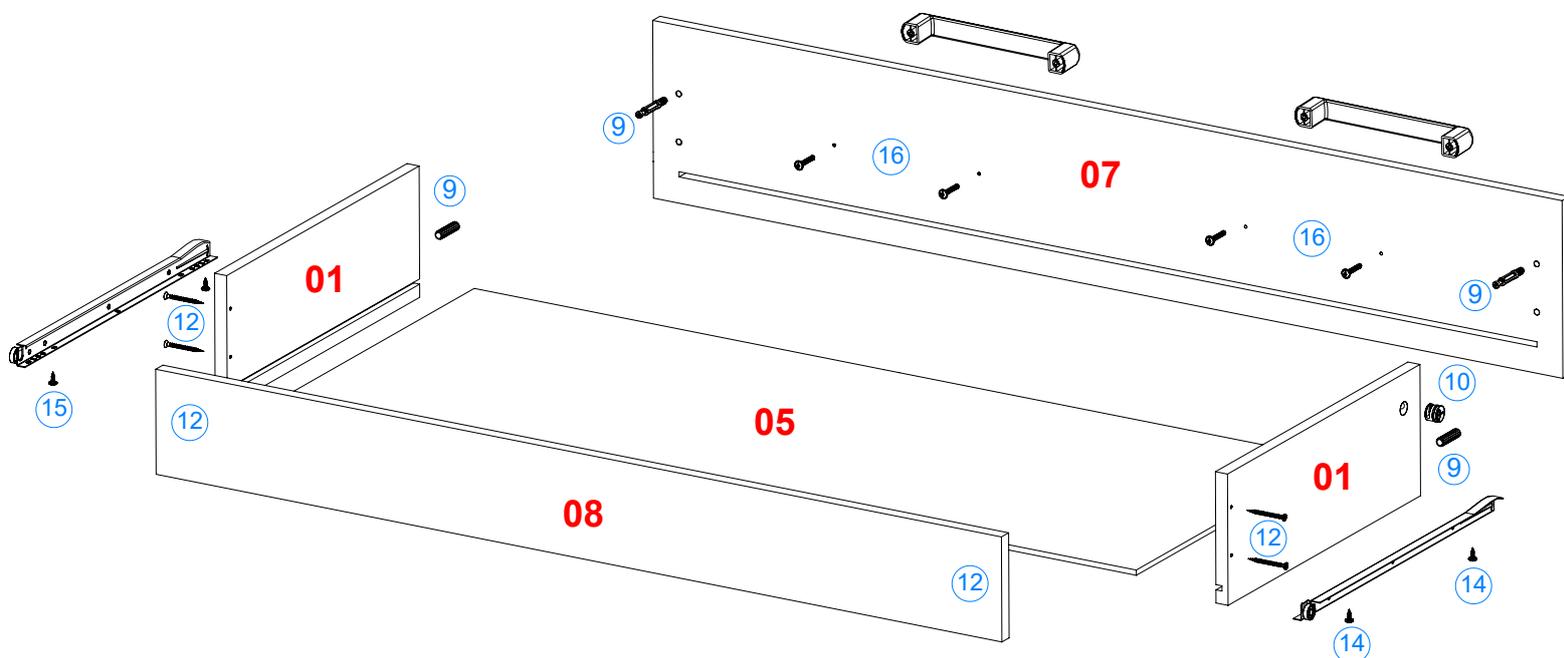


Deslice entre las ranuras la pieza **05** hasta hacer tope y únala a la pieza **08** mediante herrajes **i**.

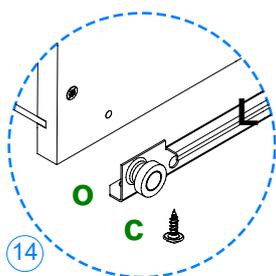

Fije con 2 herrajes **c** la corredera **o** macho que está marcada con una **L**, al costado izquierdo del cajón.

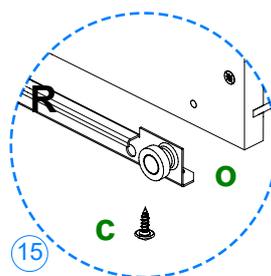

Fije con 2 herrajes **c** la corredera **o** macho que está marcada con una **L**, al costado derecho del cajón.

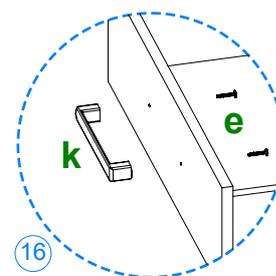

Coloque en la pieza **07** el herraje **k** con 2 herrajes **e**. Repita el armado para todos los cajones y colóquelos en mueble.