


Codigo-Pieza(cm)



Chifonier - 5 Cajones

- | | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|
| 01 - Costado de cajón (10) (35,0 x 12,0) | 04 - Faja (56,9 x 8,0) | 07 - Frente de cajón (5) (58,0 x 18,0) | 10 - Zócalo (2) (56,9 x 12,0) |
| 02 - Costado derecho (103,5 x 38,0) | 05 - Fondo cajón (5) (52,9 x 35,7) | 08 - Puntera de cajón (5) (51,5 x 9,0) | |
| 03 - Costado izquierdo (103,5 x 38,0) | 06 - Fondo cajonera (2) (94,0 x 29,7) | 09 - Techo (61,0 x 40,0) | |

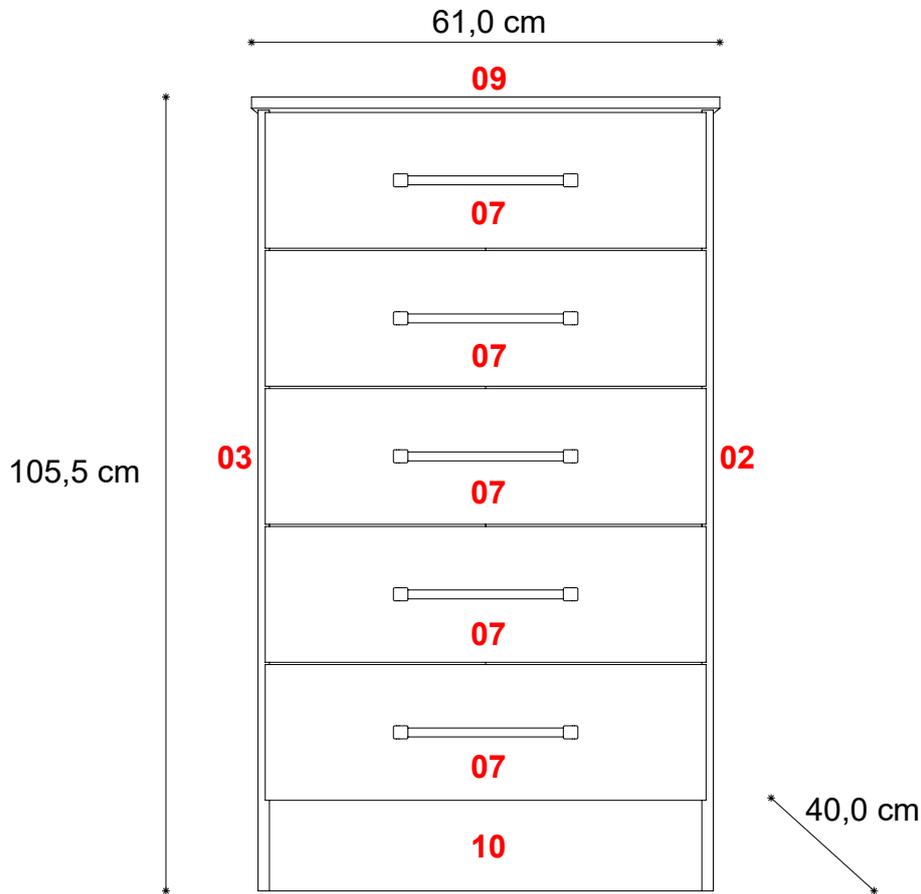

Recomendaciones


Para prevenir accidentes evite que los niños utilicen como escalera los cajones. Para mayor seguridad amure el mueble a la pared.

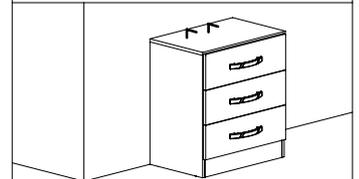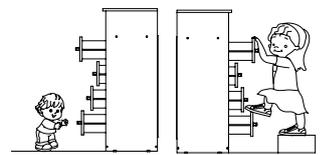


Tener precaución al abrir la bolsa de herrajes para que no se extravié ningún herraje.




Herrajes

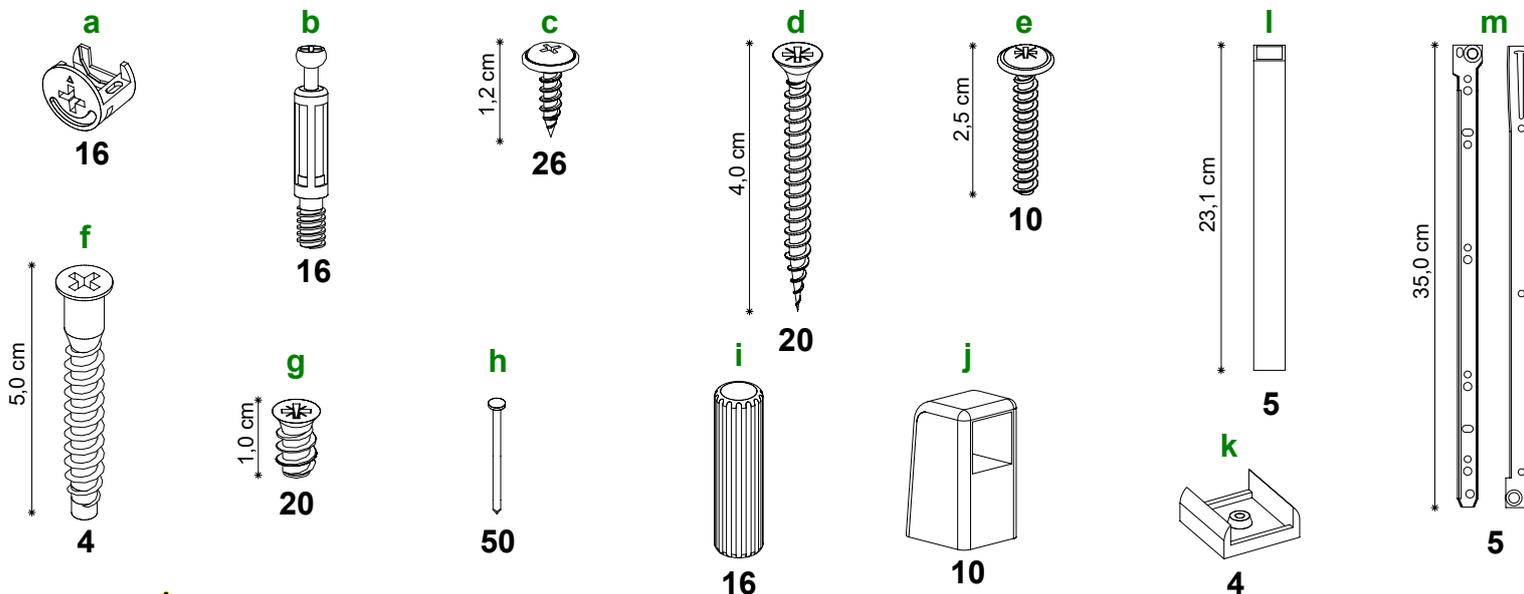


Herramienta necesarias (no incluidas) : Cinta Métrica - Martillo - Atornillador con Punta Phillips o Destornillador Phillips

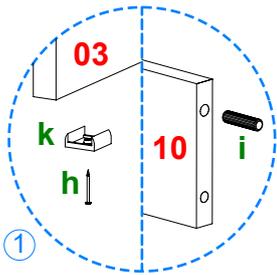


1 Coloque en las piezas **04** y **10** 2 herrajes **i**.
Coloque en las piezas **02** y **03** 2 herrajes **k** en cada una como se indica.

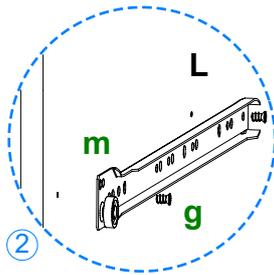



2 Fije con 2 herrajes **g** cada una de las 5 correderas hembra **m** marcadas con una **L** en pieza **03**.

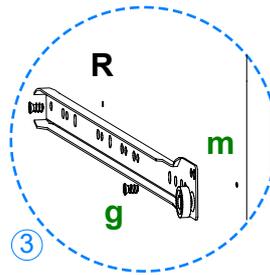


3 Fije con 2 herrajes **g** cada una de las 5 correderas hembra **m** marcadas con una **R** en pieza **02**.

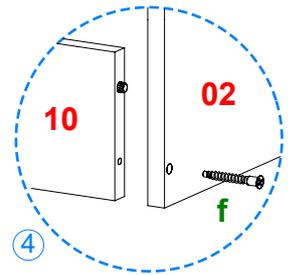


4 Atornille con 4 herrajes **f** las piezas **10** entre las piezas **02** y **03**.

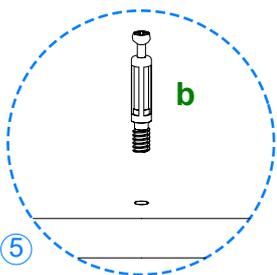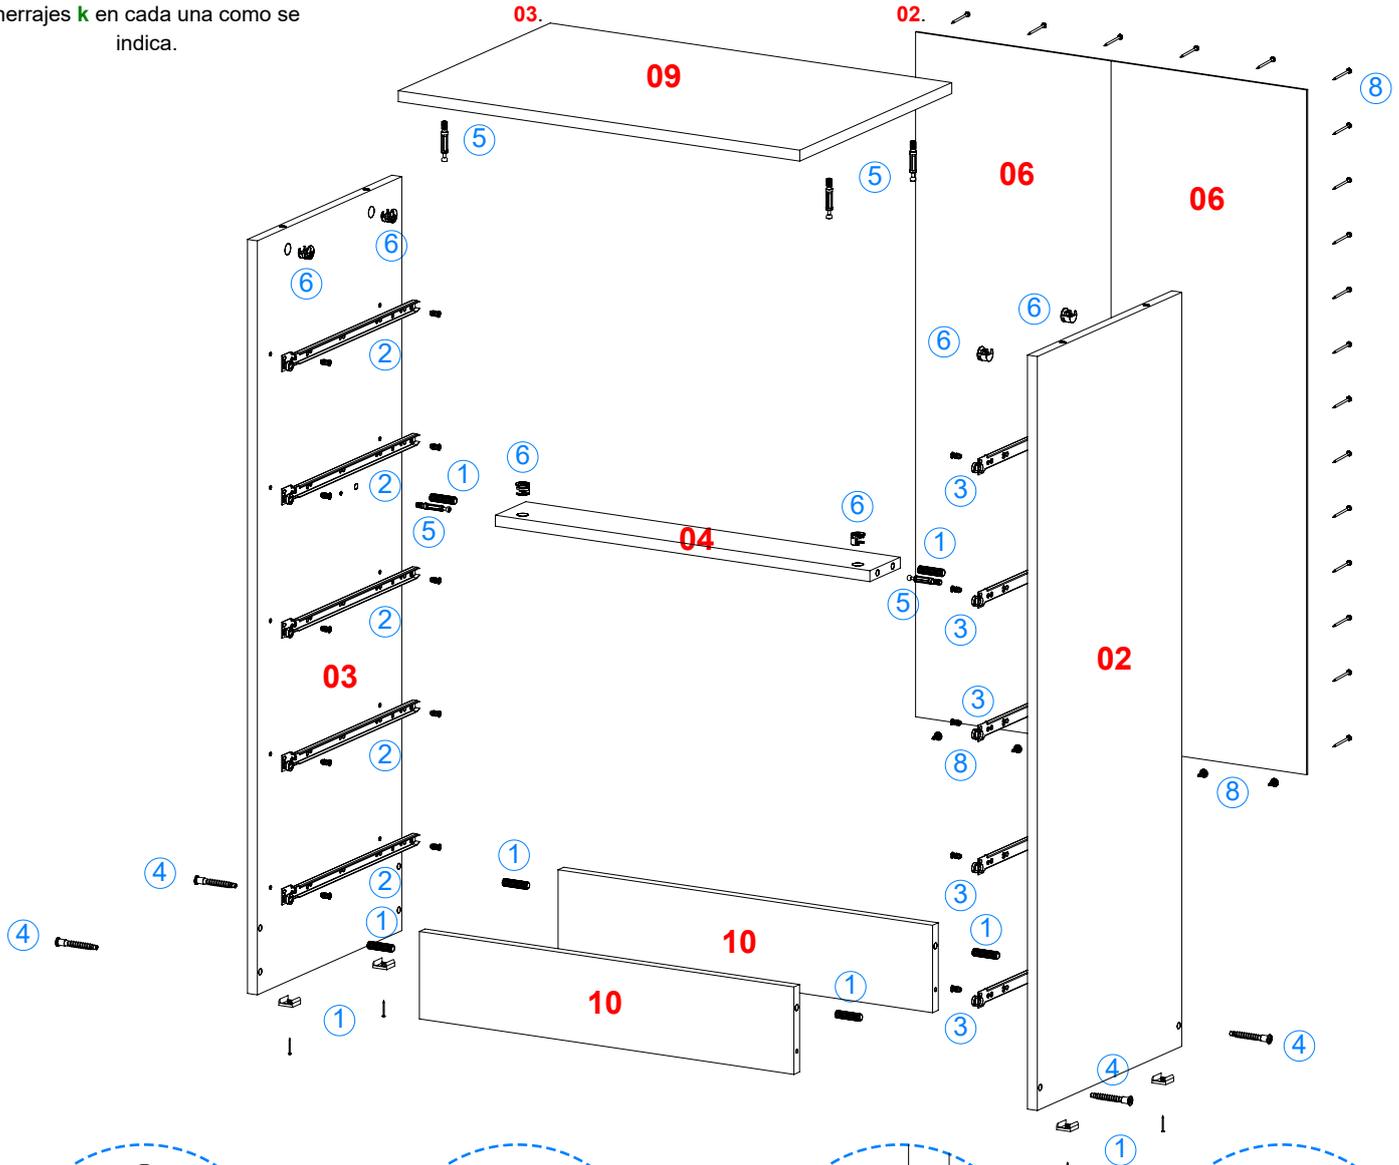


5 Atornille 4 herrajes **b** en la pieza **09**.
Atornille 1 herraje **b** en las piezas **02** y **03**.
Observe el dibujo.

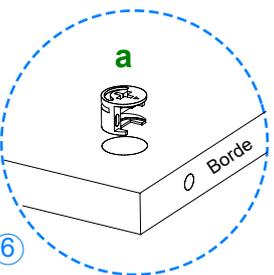

6 Coloque 4 herrajes **a** en las piezas **02** y **03** con la flecha hacia el borde.
Coloque 2 herrajes **a** en las piezas **04** con la flecha hacia el borde.

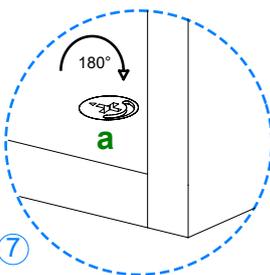


7 Posicione la pieza **09** sobre las piezas **02** y **03** gire los herrajes **a** hasta que la flecha señale el sentido opuesto.

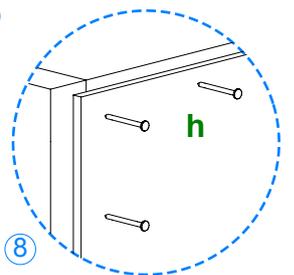


8 Ponga el mueble boca abajo y corrobore que quede en perfecta escuadra.
Proceda a clavar las piezas **06** al mueble con los herrajes **h**, atornille a pieza **10** trasera con 6 herrajes **c**.

Instrucciones Chifonier - 5 Cajones / Armado de Cajones

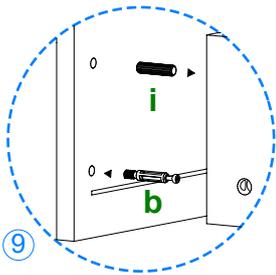


9

Coloque la pieza **07** sobre el piso y atornille 2 herrajes **b**. Coloque 1 herraje **i** en cada pieza **01** como se indica.

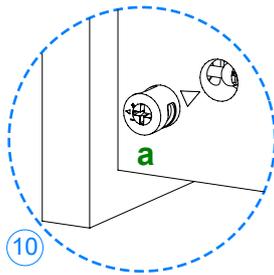


10

Coloque 1 herraje **a** en cada pieza **01**, con la flecha hacia el borde.

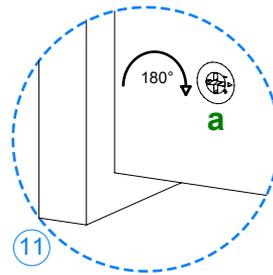



11

Posicione las piezas **01** sobre la pieza **07** y gire los herrajes **a** hasta que la flecha señale el sentido opuesto.

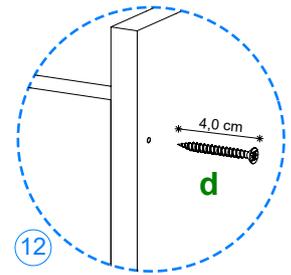


12

Atornille con 4 herrajes **d** la pieza **08**, al ensamble anterior.

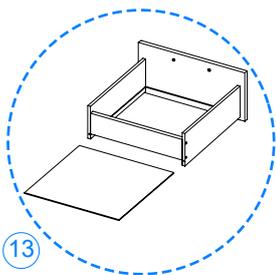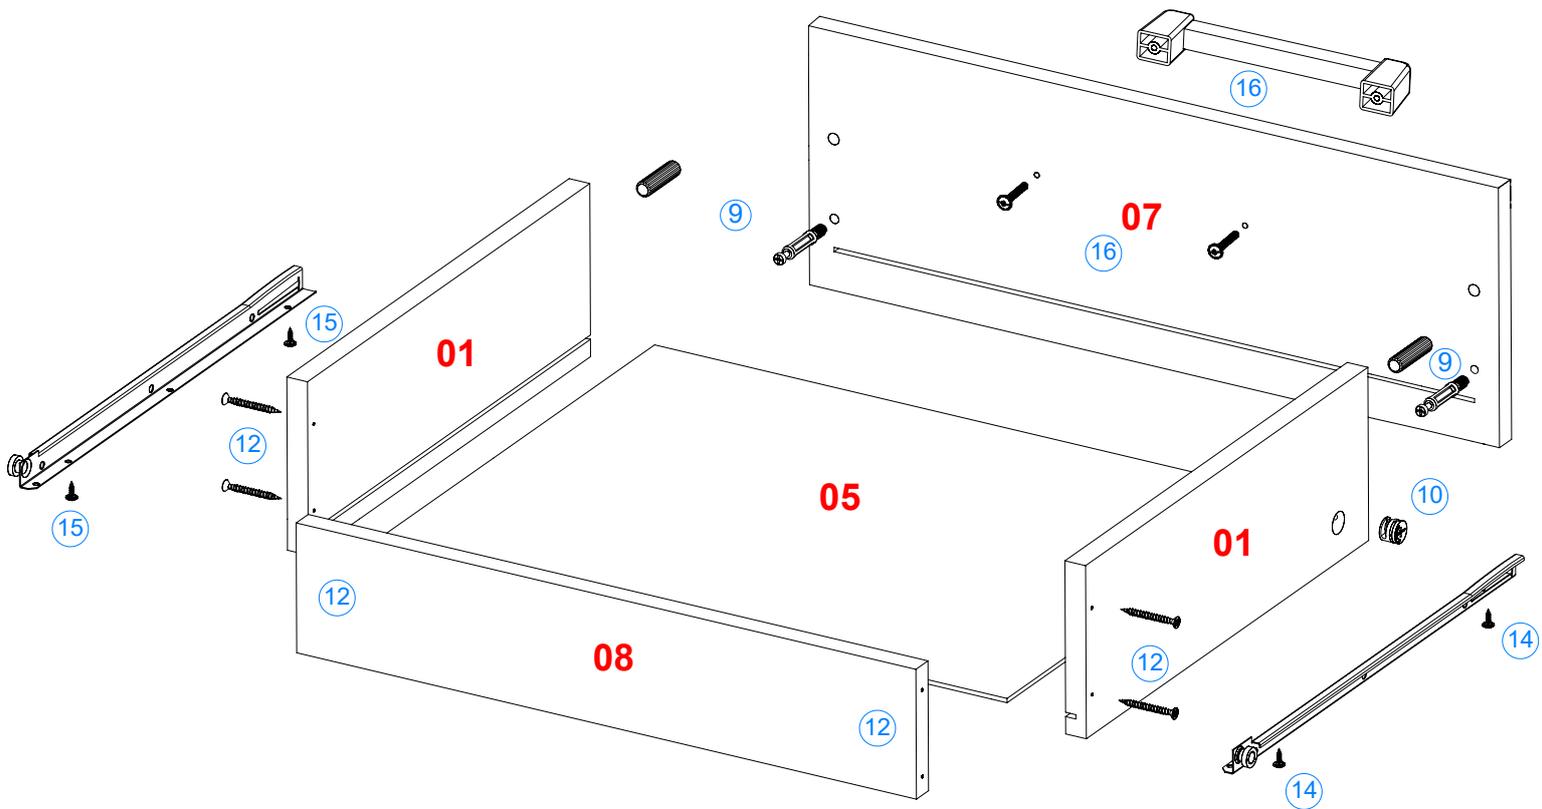


13

Deslice entre las ranuras la pieza **05** hasta hacer tope y únala a la pieza **08** mediante herrajes **h**.

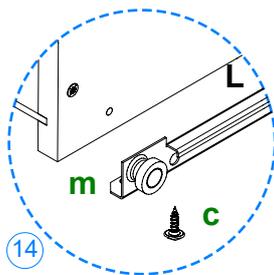


14

Fije con 2 herrajes **c** la corredera macho que esta marcada con una **L**, al costado izquierdo del cajón.

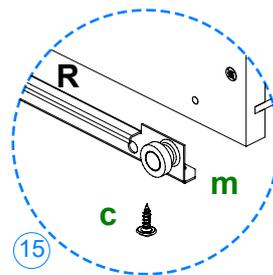

15

Fije con 2 herrajes **c** la corredera macho que esta marcada con una **R**, al costado derecho del cajón.

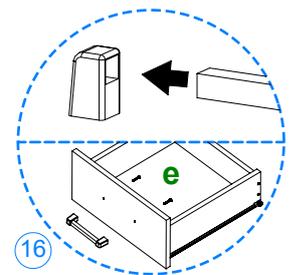

16

Arme las manijas con 2 herrajes **j** y un herraje **l**. Coloque en la pieza **07** la manija con 2 herrajes **e**. Repita el armado para todos los cajones y colóquelos en el mueble.

La empresa fabricante no se responsabiliza por daños que se generen al producto, a otros bienes y/o persona, que sean consecuencia de un uso incorrecto o inapropiado, ni por su colocación fuera de los requerimientos necesarios para una óptima utilización.