

### Código-Pieza(cm)

#### Escritorio 1,09m - 3 Cajones

01- Base (43,0 x 34,1)

02- Costado de cajón (6) (35,0 x 12,0)

03- Costado derecho (72,8 x 43,0)

04- Costado izquierdo (72,8 x 43,0)

05- Divisorio (72,8 x 43,0)

06- Fondo de cajón (3) (35,7 x 30,0)

07- Fondo (67,0 x 36,5)

08- Frente de cajón (3) (33,3 x 19,5)


09- Puntera de cajón (3) (28,7 x 10,0)

10- Tapa (109,0 x 45,0)


11- Travesaño chico (70,0 x 7,0)

12- Travesaño grande (70,0 x 20,0)


13- Zocalo - Faja (3) (34,1 x 7,0)

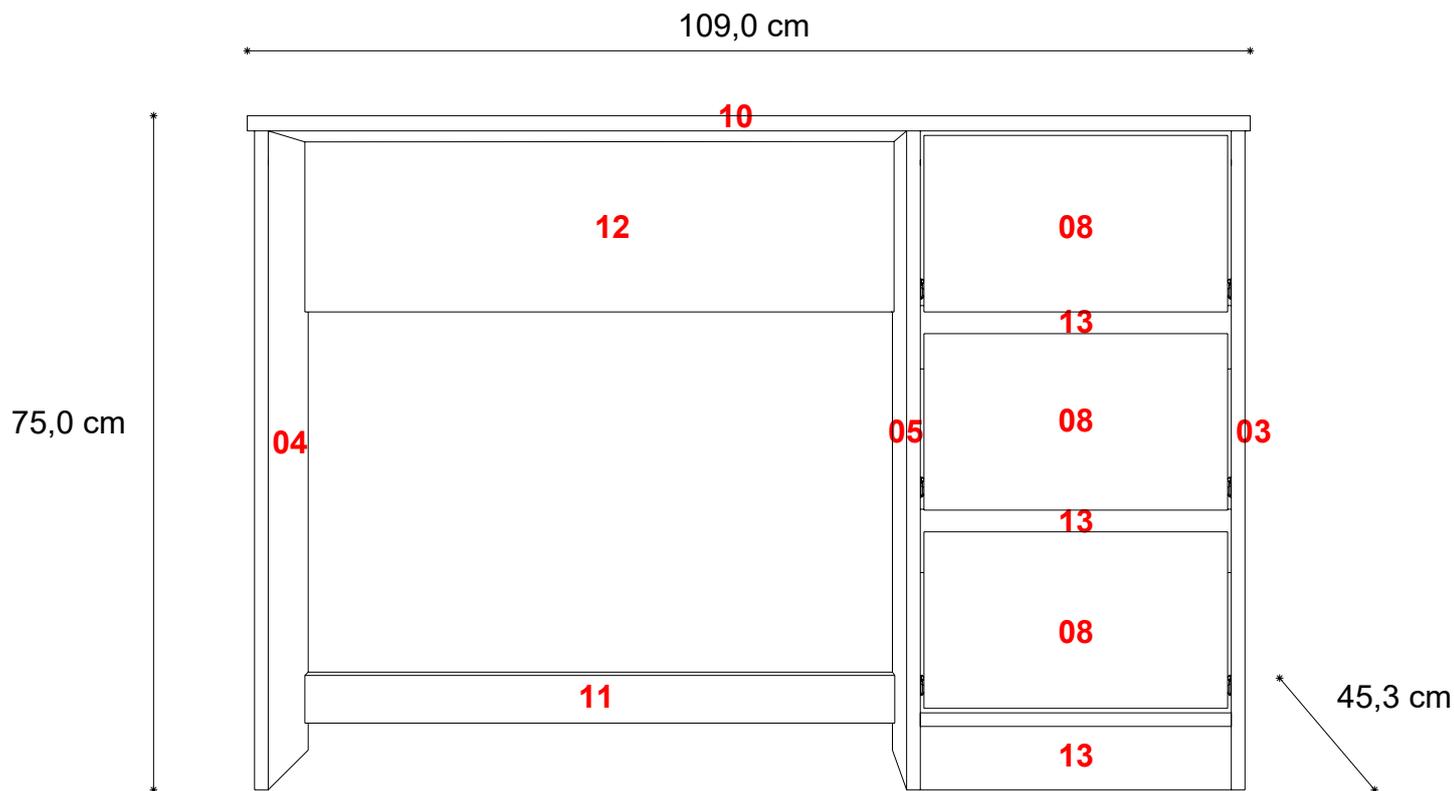

### Herrajes

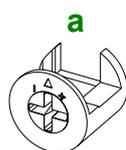


28



28




12



12




12

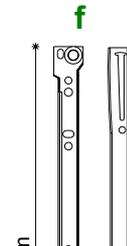

3



35




14



6




Herramienta necesarias (no incluidas) : Cinta Métrica - Martillo - Atornillador con Punta Phillips o Destornillador Phillips

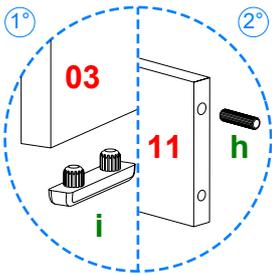


Coloque en las piezas **03**, **04** y **05** 2 herrajes **i** como se indica.


Coloque en las piezas **11** y **13** 2 herrajes **h** en cada pieza como se indica.

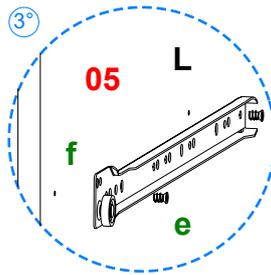

Fije con 2 herrajes **e** cada una de las 3 correderas hembra **f** marcadas con la letra **L** en la pieza **05**.

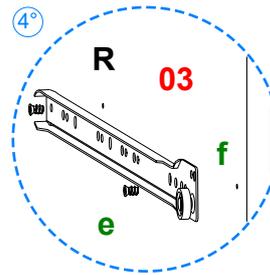



Fije con 2 herrajes **e** cada una de las 3 correderas hembra **f** marcadas con la letra **R** en la pieza **03**.

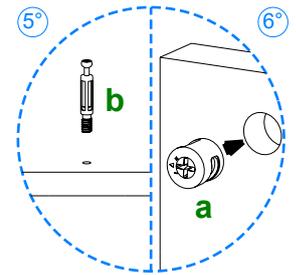

Atornille en la pieza **04** 3 herrajes **b**, en la pieza **05** 8 herrajes **b** y en la pieza **03** 5 herrajes **b**.


Coloque en las piezas **03**, **04**, **05**, **11** y **13** 2 herrajes **a** con la flecha hacia el borde.

Coloque en las piezas **01** y **12** 4 herrajes **a** con la flecha hacia el borde.

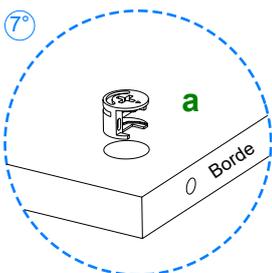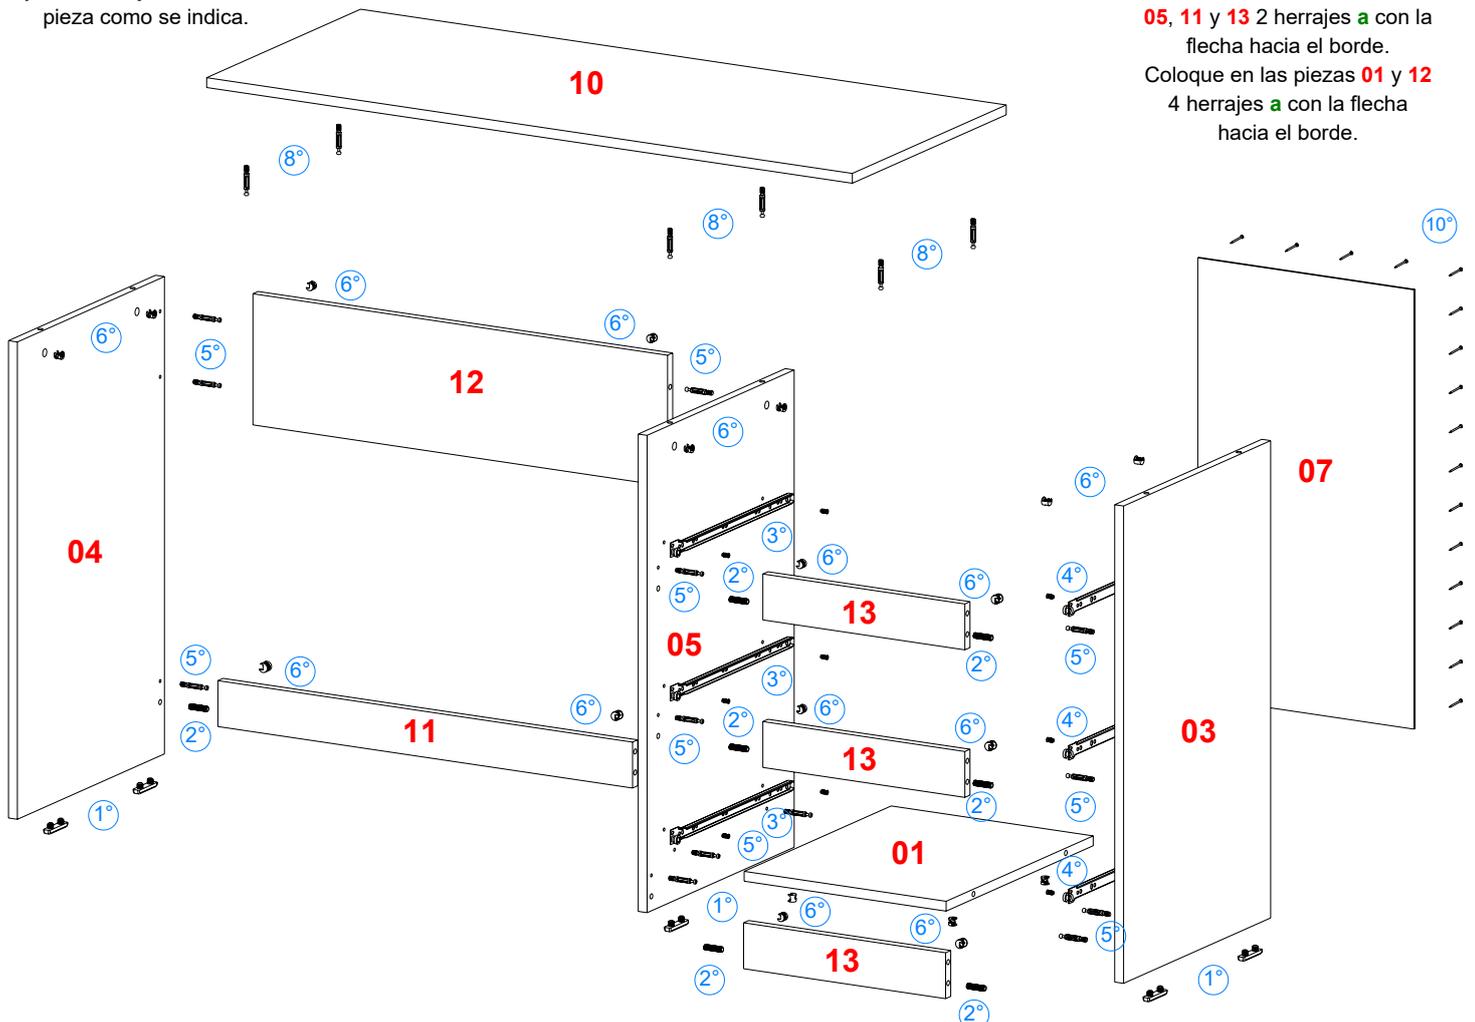


Posicione entre la pieza **05** y **03** las piezas **01** y **13**, luego gire los herrajes **a** hasta que la flecha señale el sentido opuesto.


Posicione entre las piezas **04** y **05** las piezas **11** y **12**, luego gire los herrajes **a** hasta que la flecha señale el sentido opuesto.

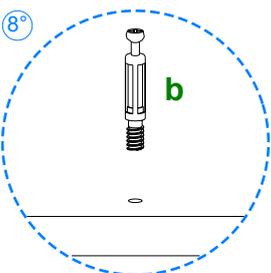


Atornille en la pieza **10** 6 herrajes **b**, como se indica.

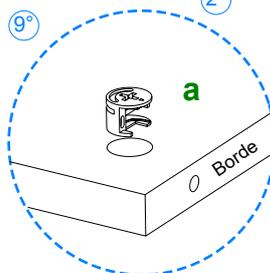


Posicione la pieza **10** sobre las piezas **03**, **04** y **05**, luego gire los herrajes **a** hasta que la flecha señale el sentido opuesto.

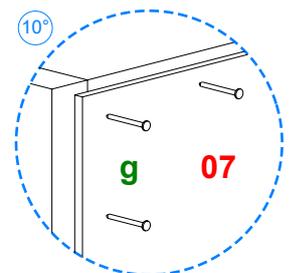


Ponga el mueble boca abajo y corrobore que quede en perfecta escuadra. Proceda a clavar la pieza **07** al mueble mediante los herrajes **g**.

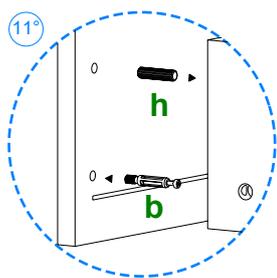


Coloque la pieza **08** sobre el piso y atornille 2 herrajes **b**. Coloque 1 herrajes **h** cada pieza **02** como se indica.

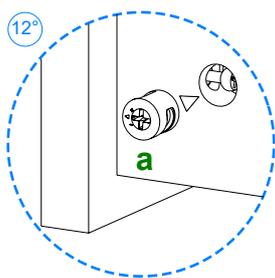



Coloque 1 herraje **a** en cada pieza **02**, con la flecha hacia el borde.

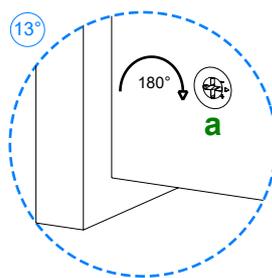


Posicione las piezas **02** sobre la pieza **08** y gire los herrajes **a** hasta que la flecha señale el sentido opuesto.

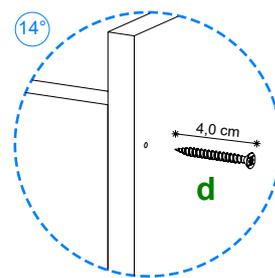


Atornille con 4 herrajes **d** la pieza **09**, al ensamble anterior.

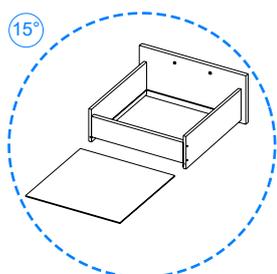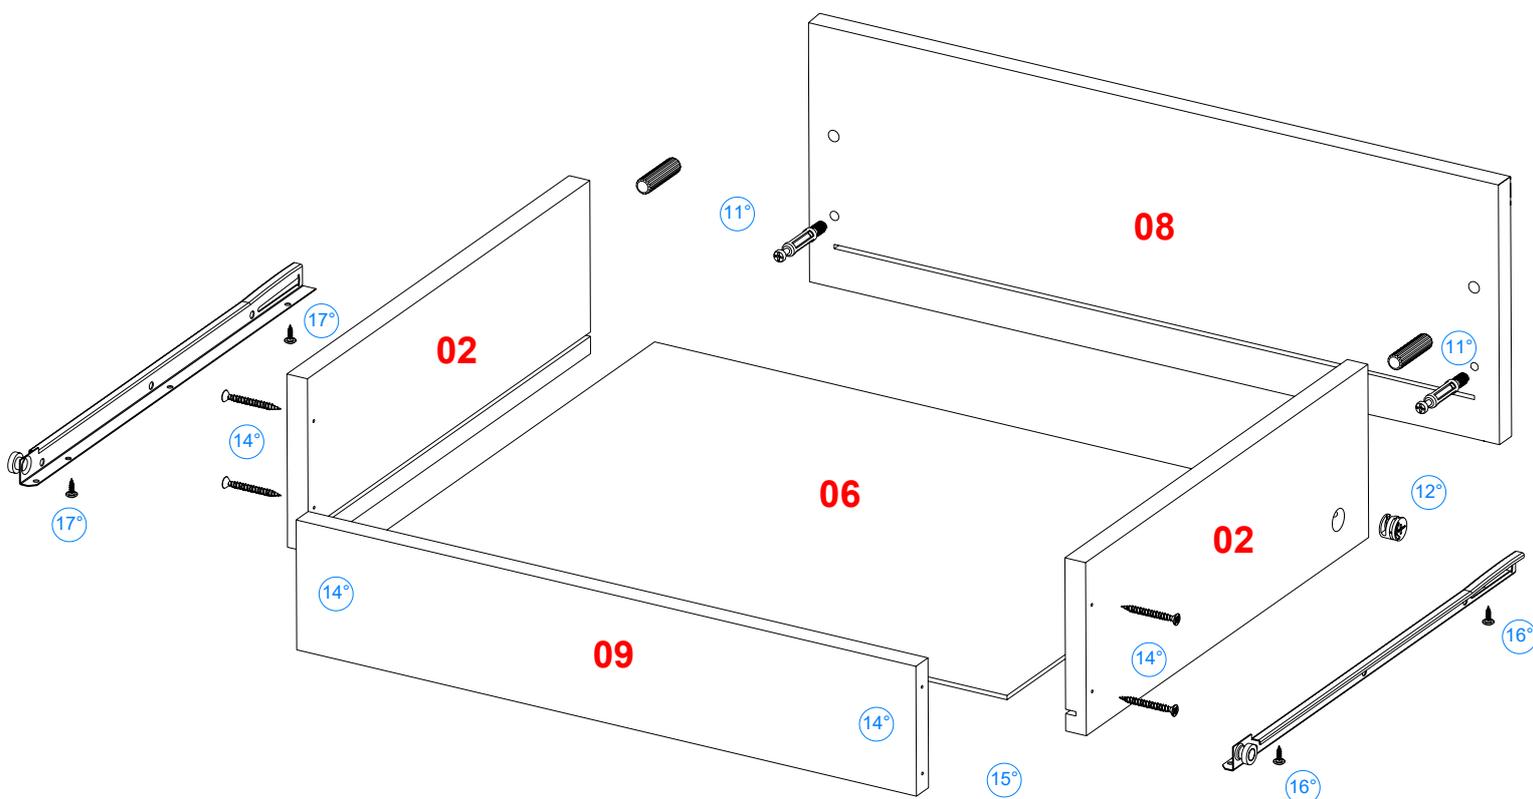


Deslice entre las ranuras la pieza **06** hasta hacer tope y únala a la pieza **09** mediante herrajes **g**.

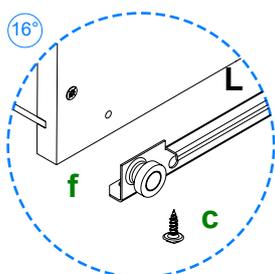

Fije con 2 herrajes **c** la corredera macho que está marcada con una **L**, al costado izquierdo del cajón.

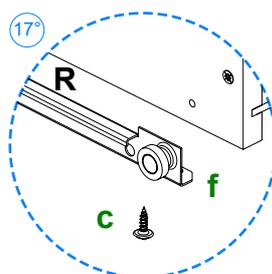

Fije con 2 herrajes **c** la corredera macho que está marcada con una **R**, al costado derecho del cajón.

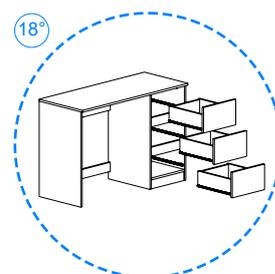

Coloque los cajones en el mueble como se indica.