



Código-Pieza(cm)

Escritorio Camarin

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 01 - Base (128,1 x 46,5) | 05 - Divisorio chico 1 (22,5 x 7,5) | 09 - Fondo de cajón (2) (33,0 x 35,7) | 13 - Tapa con espejo (53,3 x 52,0) |
| 02 - Costado de cajón (4) (35,0 x 7,0) | 06 - Divisorio chico 2 (22,5 x 7,5) | 10 - Frente de cajón (2) (38,0 x 10,0) | 14 - Tapa lateral (2) (38,7 x 52,0) |
| 03 - Costado derecho (73,8 x 50,0) | 07 - Divisorio grande (46,5 x 7,5) | 11 - Frenton visto (54,1 x 10,4) | 15 - Travesaño chico (128,1 x 7,0) |
| 04 - Costado izquierdo (73,8 x 50,0) | 08 - Divisorio izquierdo (48,0 x 8,9) | 12 - Puntera de cajón (2) (30,1 x 7,0) | 16 - Travesaño grande (128,1 x 30,0) |
| | | | 17 - Divisorio derecho (48,0 x 8,9) |

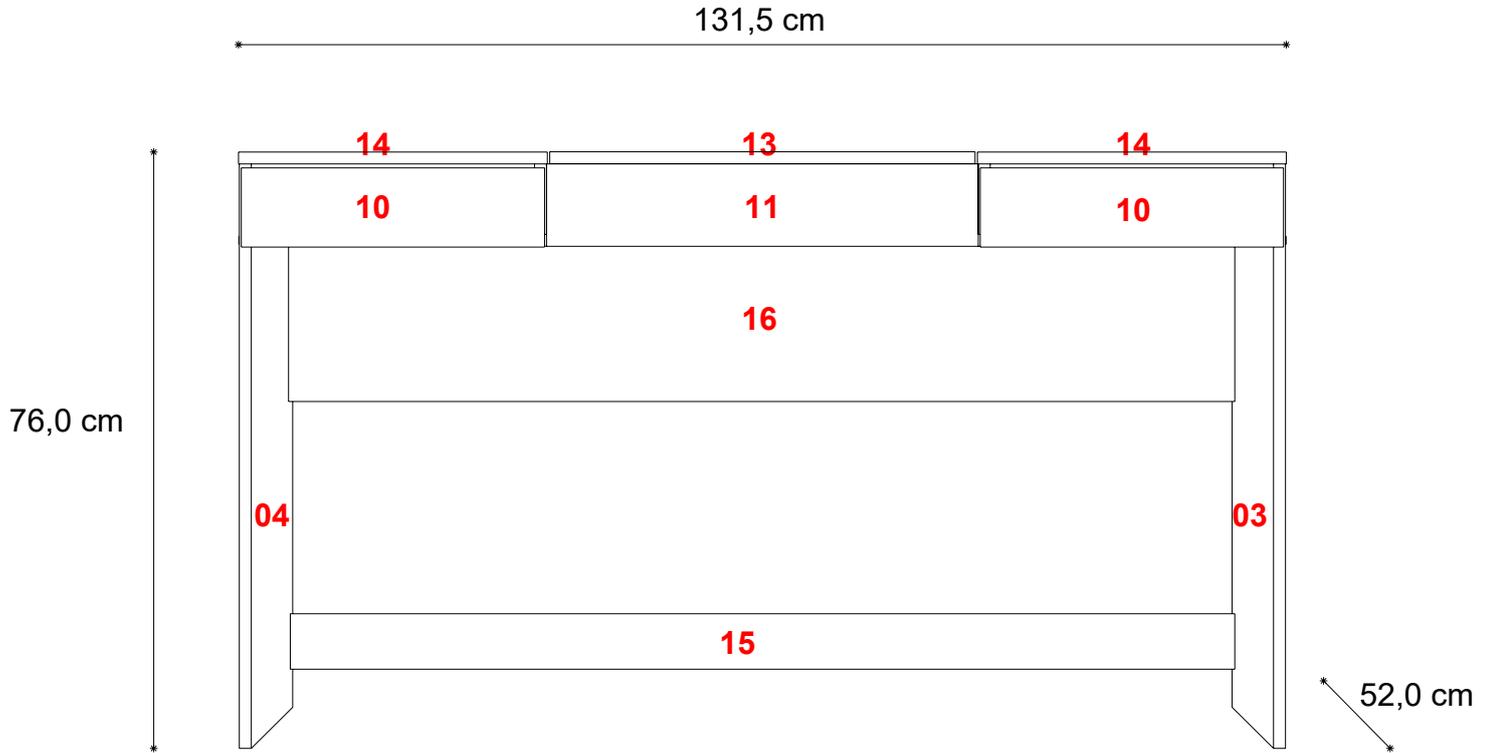


Herrajes

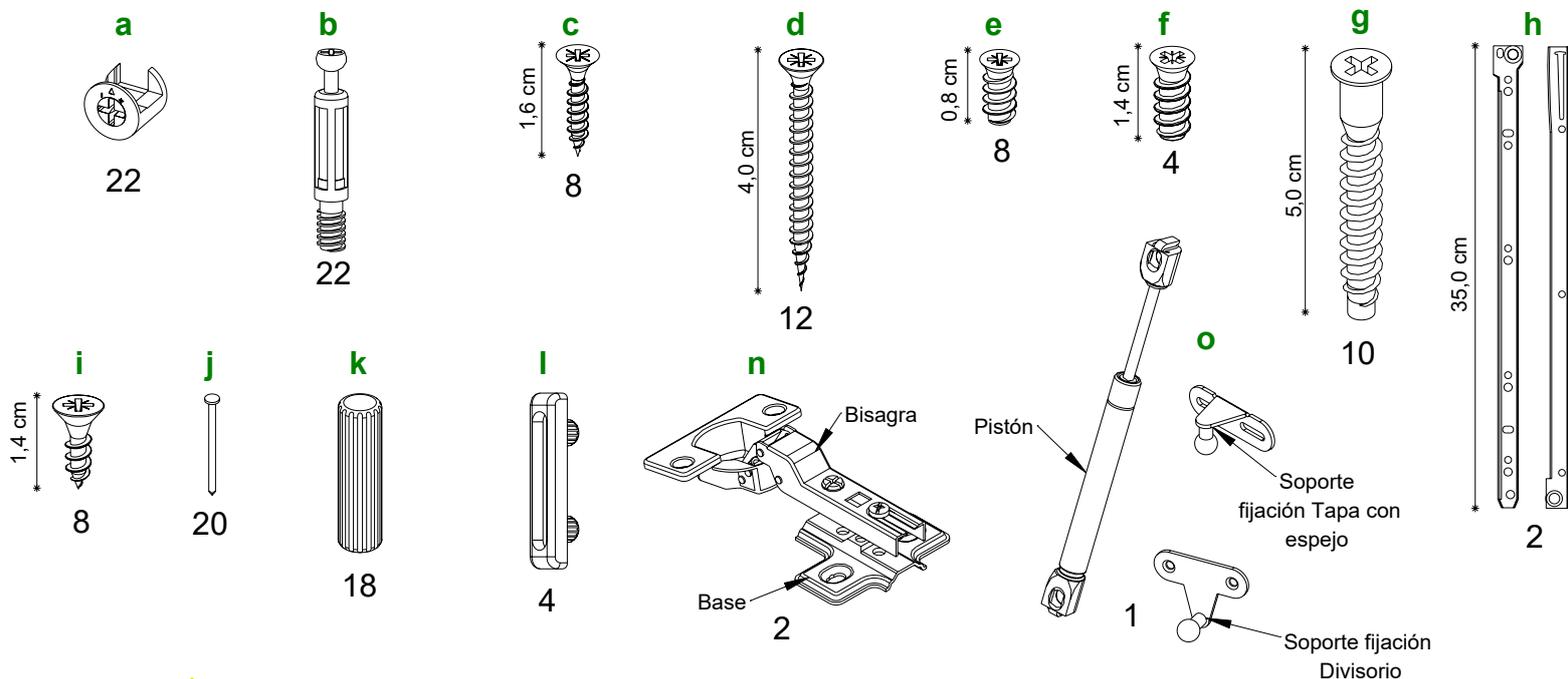


Herramienta necesarias (no incluidas) : Cinta Métrica - Martillo - Atornillador con Punta Phillips o Destornillador Phillips


Instrucciones Escritorio Camarin

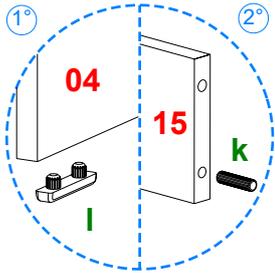


1° Coloque en la pieza 03 y 04 2 herrajes l como se indica. Coloque en la pieza 05, 06 y 07 4 herrajes k. Coloque en la pieza 15 2 herrajes k.

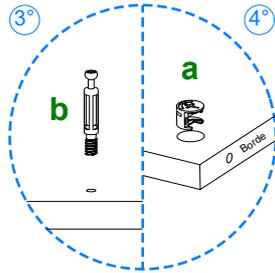



3° Atornille en las piezas 14 6 herrajes b como se indica. Atornille en las piezas 03 y 04 3 herrajes b. Coloque en las piezas 03, 04, 08, 15 y 17 2 herrajes a con la flecha hacia el borde. Coloque en la pieza 16 8 herrajes a con la flecha hacia el borde.

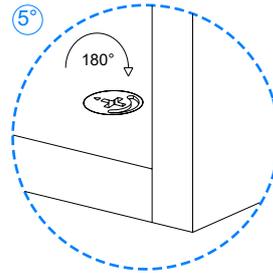


5° Posicione entre las piezas 03 y 04 las piezas 15 y 16, gire los herrajes a hasta que señale el sentido opuesto. Posicione sobre las piezas 03, 04 y 16 las piezas 14, Gire los herrajes a hasta que la flecha señale el sentido opuesto.

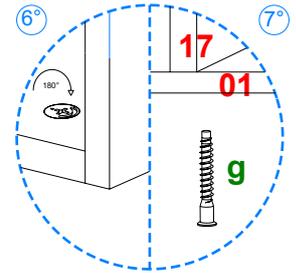


6° Posicione las piezas 08 y 17 con la pieza 14, luego gire los herrajes a hasta que que la flecha señale el sentido. Atornille por detras con 2 herrajes g. Posicione la pieza 01 entre las piezas 03 y 04, luego atornille con 4 herrajes g. Atornille por debajo de la pieza 01 las piezas 08 y 17 4 herrajes g.

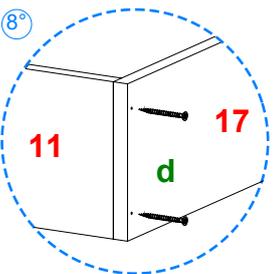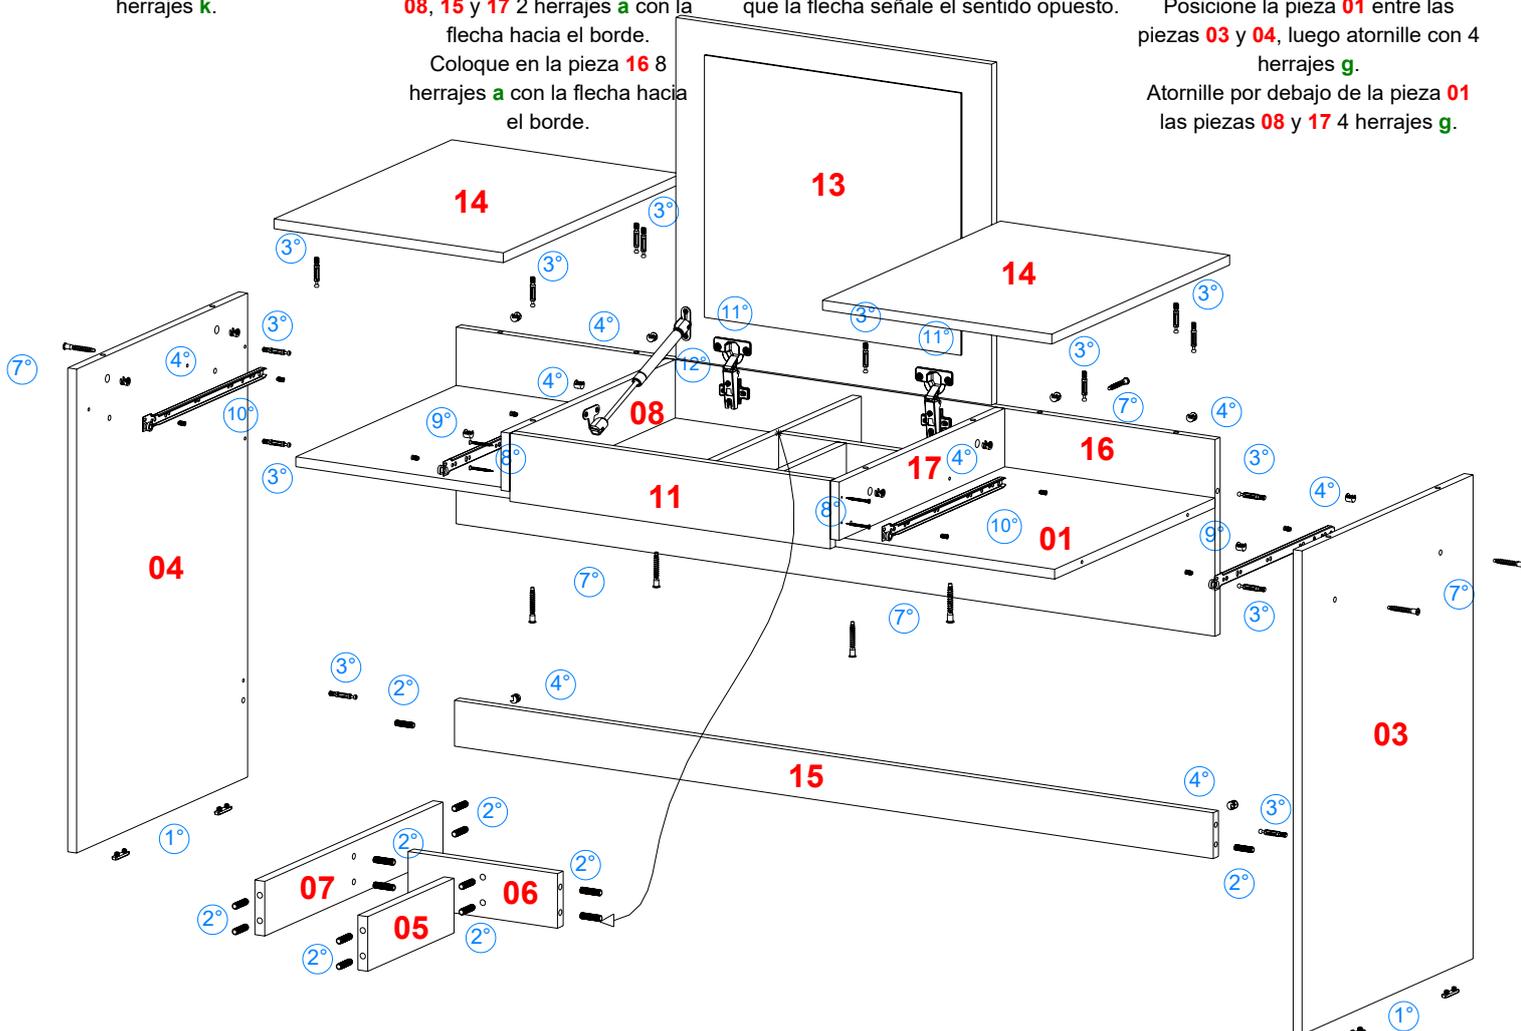


8° Posicione las piezas 05, 06 y 07 como se ilustra en la grafica, luego posicione el ensamble en las piezas 17 y 16. Atornille entre las pieza 08 y 17 la pieza 11 con 4 herrajes d como se indica.

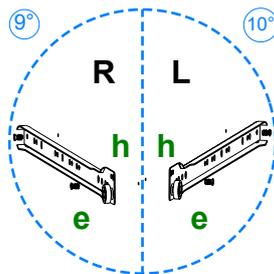

9° Fije con 2 herrajes e cada una de las 2 correderas hembra h marcadas con la letra R en las piezas 03 y 08. Fije con 2 herrajes e cada una de las 2 correderas hembra h marcadas con la letra L en las piezas 04 y 17.

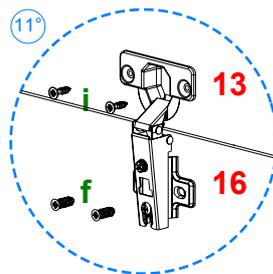


11° Coloque en la pieza 16, 2 Partes Base del herraje n con 2 herrajes f. Coloque en la pieza 13, 2 Partes Bisagra del herraje n con 2 herrajes i en cada una.

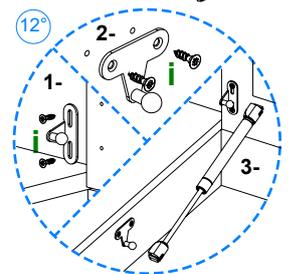


1- Atornille en la pieza 08 1 pieza Soporte fijación divisorio con 2 herrajes i. 2- Atornille en la pieza 13 1 pieza Soporte fijación tapa con espejo con 2 herrajes i. 3- Coloque en las piezas Soporte fijación divisorio y Soporte fijación tapa con espejo el Pistón como se indica.


Instrucciones Armado de Cajones

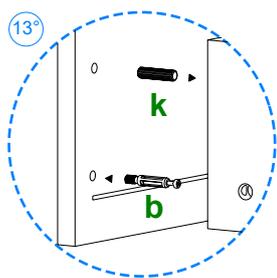


Coloque la pieza **10** sobre el piso y atornille 2 herrajes **b**. Coloque 1 herrajes **k** cada pieza **02** como se indica.

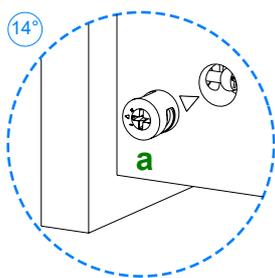



Coloque 1 herraje **a** en cada pieza **02**, con la flecha hacia el borde.

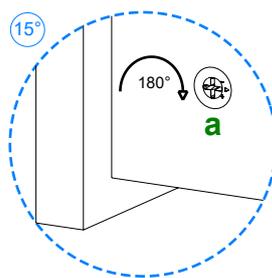


Posicione las piezas **02** sobre la pieza **10** y gire los herrajes **a** hasta que la flecha señale el sentido opuesto.

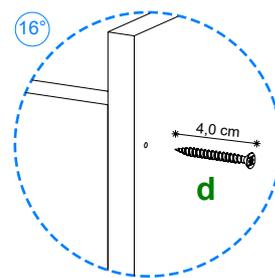


Atornille con 4 herrajes **d** la pieza **12**, al ensamble anterior.

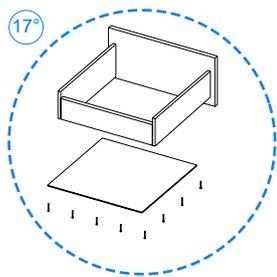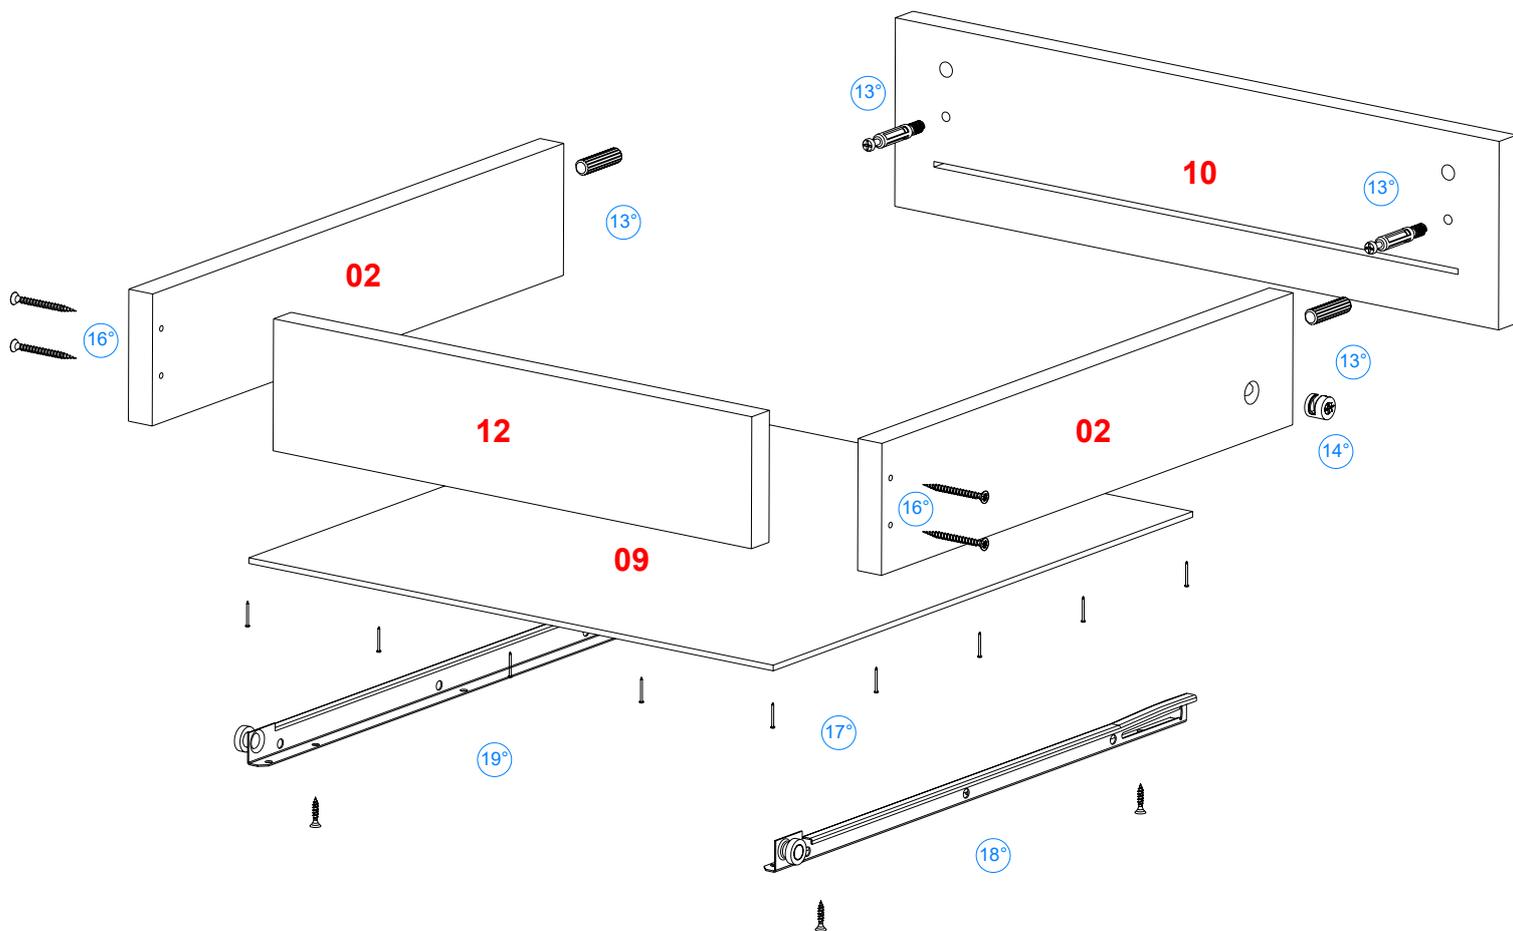


Proceda a clavar la pieza **09** al ensamble anterior mediante los herrajes **j**.

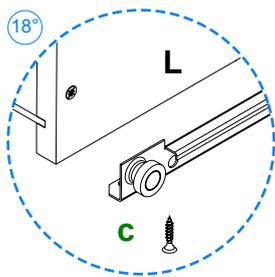

Fije con 2 herrajes **c** la corredera macho que está marcada con una **L**, al costado izquierdo del cajón.

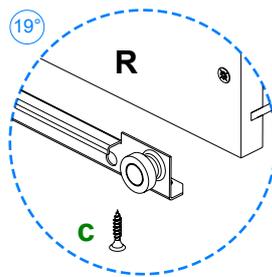

Fije con 2 herrajes **c** la corredera macho que está marcada con una **R**, al costado derecho del cajón.

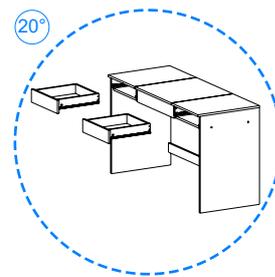

Coloque los cajones en el mueble.