



Código - Pieza (cm)

01 - Costado cajón (4) (35,0 x 12,0)	04 - Fondo placard (172,0 x 57,3)	07 - Puerta chica (2) (136,2 x 27,5)	10 - Techo placard (57,5 x 46,5)
02 - Costado derecho (181,5 x 44,7)	05 - Fondo cajón (2) (50,7 x 35,7)	08 - Puntera cajón (2) (49,3 x 9,0)	11 - Zócalo delantero (54,5 x 12,0)
03 - Costado izquierdo (181,5 x 44,7)	06 - Frente cajón (2) (55,2 x 16,0)	09 - Tapa cajonero (54,5 x 44,7)	12 - Zócalo trasero (54,5 x 12,0)

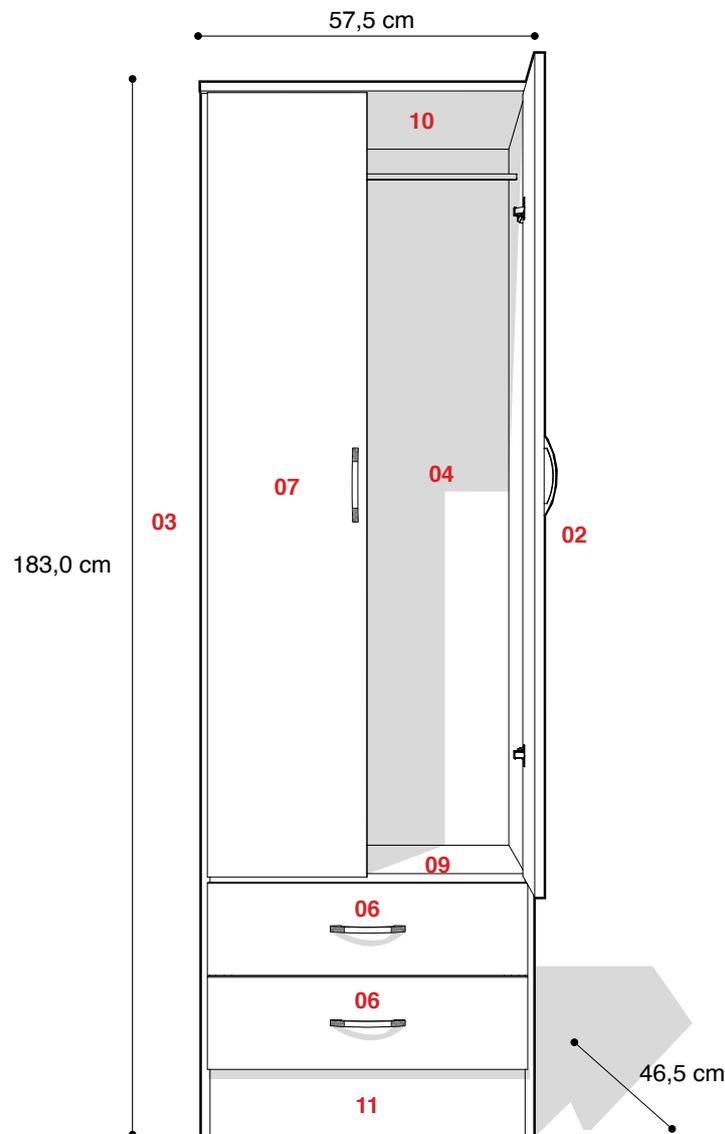

Herrajes

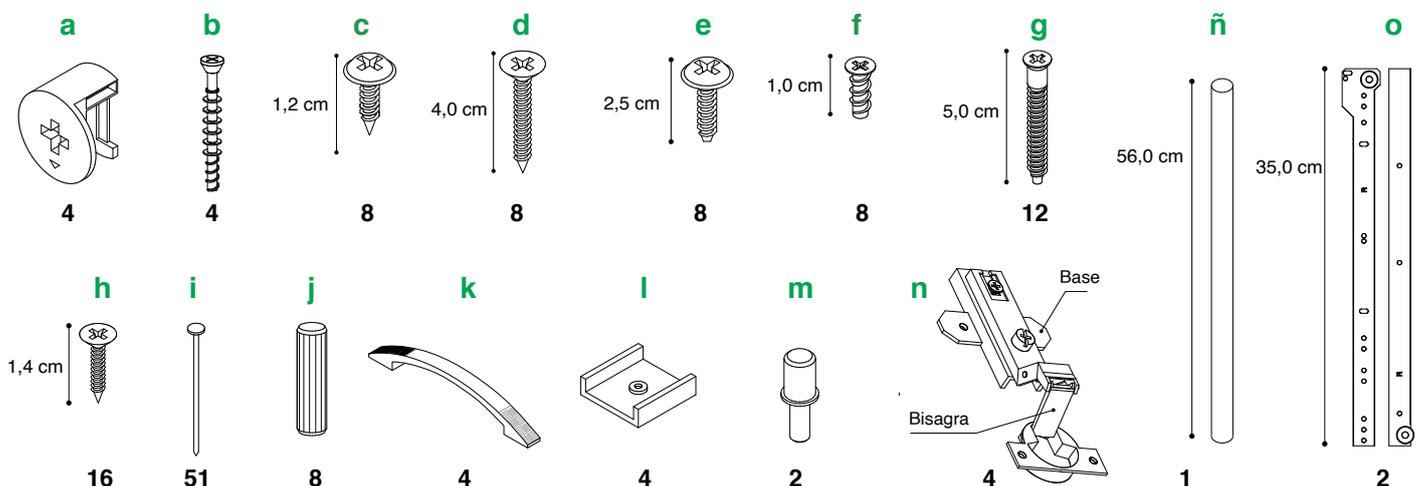


! Herramientas necesarias (no incluidas) : Cinta Métrica – Martillo – Atornillador con Punta Phillips o Destornillador Phillips


Versión digital, dudas y sugerencias

www.ricchezza.com.ar


Instrucciones Placard 2 puertas, 2 cajones

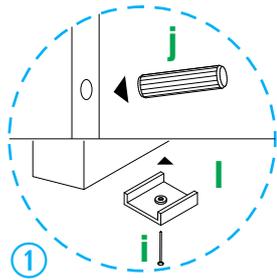


1 Coloque en las piezas **11** y **12** 2 herrajes **j** como se indica. Coloque en piezas **02** y **03**, 2 herrajes **i** como se indica, fijelos con herrajes **i**.

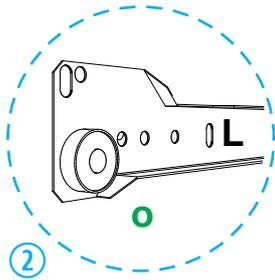



2 Fije con 2 herrajes **f** cada una de las 2 correderas hembra **o** marcadas con una **L** en pieza **03**.

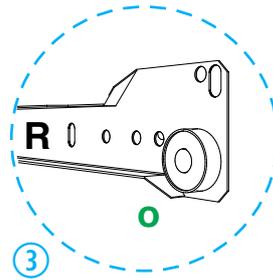

3 Fije con 2 herrajes **f** cada una de las 2 correderas hembra **o** marcadas con una **R** en pieza **02**.

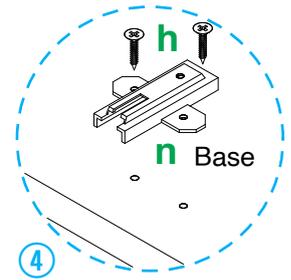


4 Coloque 2 piezas Base del herraje **n** con 4 herrajes **h** en pieza **02** y repita en pieza **03**.

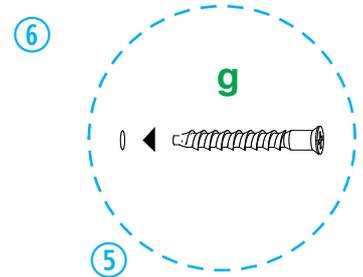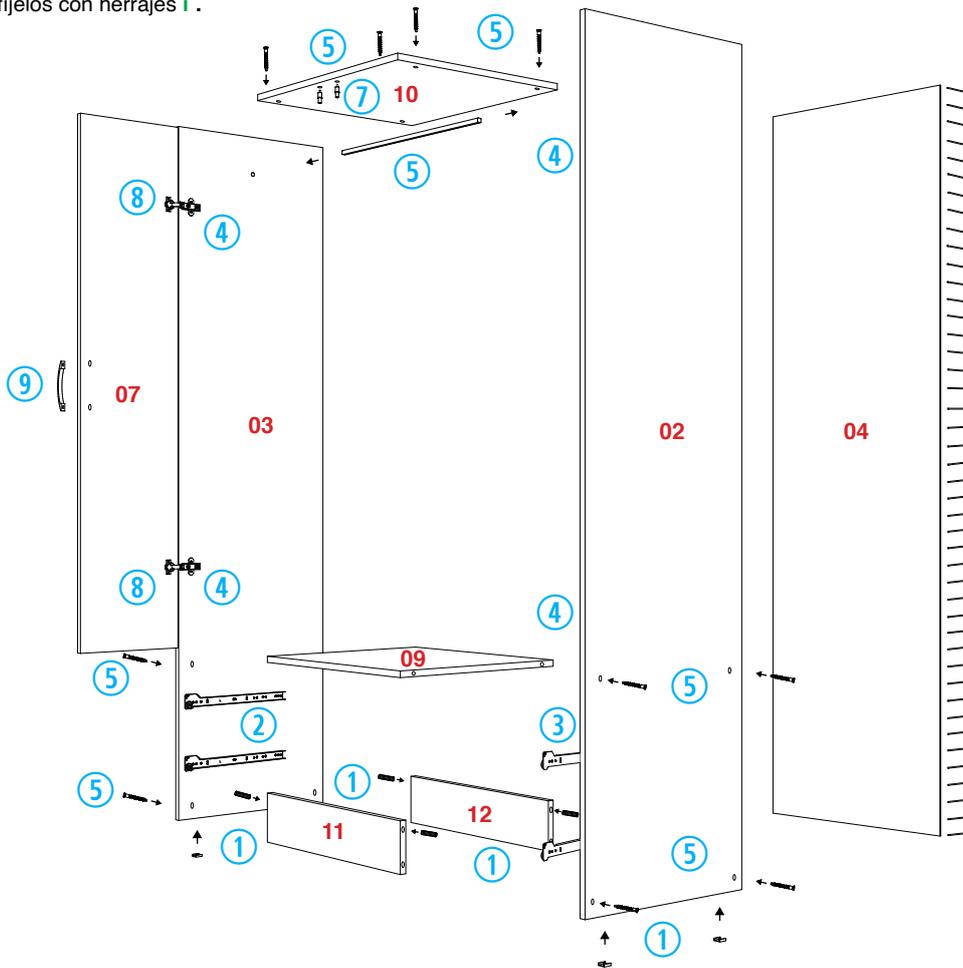


6 Atornille las piezas **11** y **12** entre las piezas **02** y **03** con 4 herrajes **g**. Coloque el herraje **n** entre piezas **02** y **03**.

Atornille la pieza **09** entre las piezas **02** y **03** con 4 herrajes **g**.


Atornille por arriba la pieza **10** en piezas **02** y **03** con 4 herrajes **g**.

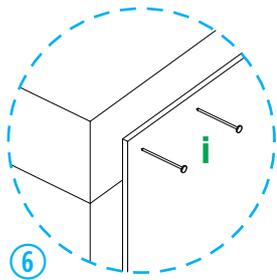


6 Ponga el mueble boca abajo y corrobore que quede en perfecta escuadra. Proceda a clavar la pieza **04** al mueble con los herrajes **i**.

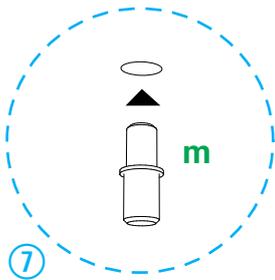

7 Coloque en pieza **10** 2 herrajes **m** como se indica.

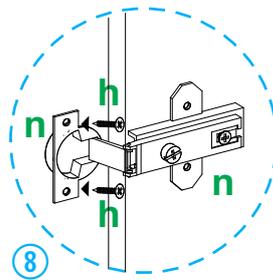


8 Posicione 1 pieza **07** en la pieza **03**, fijando los herrajes **n** con 2 herrajes **h** cada uno. Repita colocando la pieza **07** restante en pieza **02**.

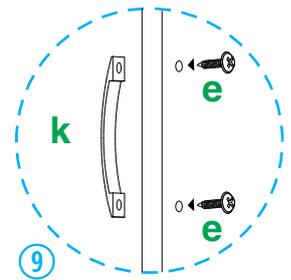


9 Fije en las piezas **07** los herrajes **k** con dos herrajes **e**.


Instrucciones Línea Tana Plus / Armado de Cajones

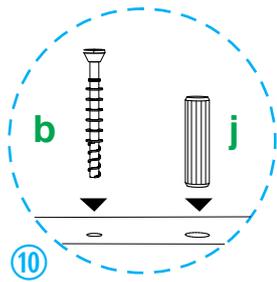


Coloque la pieza **Frente Cajón** sobre el piso y atornille 2 herrajes **b**. Coloque un herraje **j** en cada pieza **Costado Cajón** como se indica.

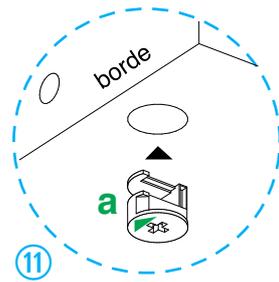



Coloque un herraje **a** en cada **Costado Cajón**, con la flecha hacia el borde.

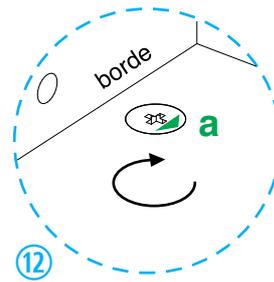


Posicione las piezas **Costado Cajón** sobre la pieza **Frente Cajón** y gire los herrajes **a** hasta que la flecha señale el sentido opuesto.

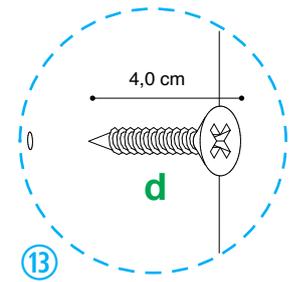


Atornille con 4 herrajes **d** la pieza **Puntera Cajón**, al ensamble anterior.

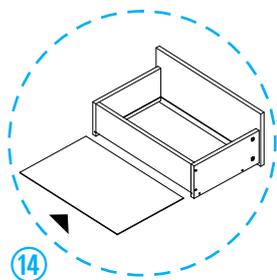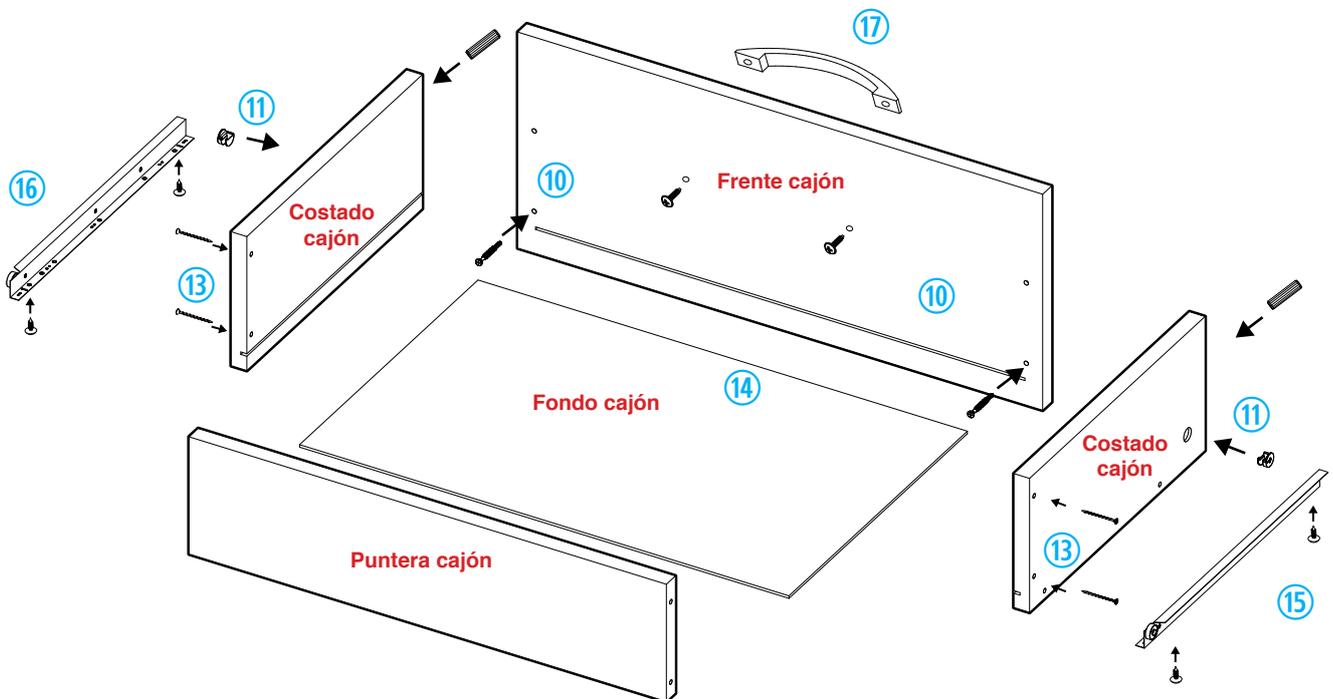


Deslice entre las ranuras la pieza **Fondo Cajón** hasta hacer tope y únala a la pieza **Puntera Cajón** mediante herrajes **i**.

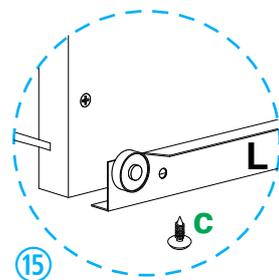

Fije con dos herrajes **c** la corredera macho que está marcada con una **L**, al costado izquierdo del cajón.

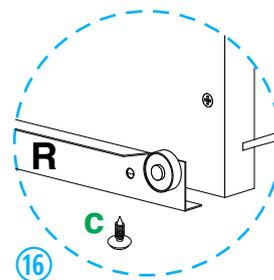

Fije con 2 herrajes **c** la corredera macho que está marcada con una **R**, al costado izquierdo del cajón.

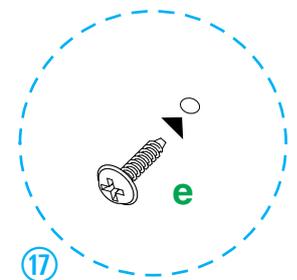

Coloque en la pieza **Frente Cajón** el herraje **k** con 2 herrajes **e**. Repita el armado para todos los cajones y colóquelos en el mueble.

La empresa fabricante no se responsabiliza por daños que se generen al producto, a otros bienes y/o personas, que sean consecuencia de un uso incorrecto o inapropiado, ni por su colocación fuera de los requerimientos necesarios para una óptima utilización.