



Código - Pieza (cm)

- | | | | |
|--|---|---|--|
| 01 - Base chica (44,7 x 27,0) | 06 - Estante chico (2) (38,2 x 27,0) | 10 - Frente cajón (2) (55,2 x 16,0) | 14 - Tapa cajonero (54,5 x 44,7) |
| 02 - Costado cajón (4) (35,0 x 12,0) | 07 - Fondo 1 (172,0 x 29,1) | 11 - Puerta chica (2) (136,2 x 27,5) | 15 - Techo (86,0 x 46,5) |
| 03 - Costado derecho (181,5 x 44,7) | 08 - Fondo 2 (172,0 x 56,6) | 12 - Puerta grande (168,8 x 27,5) | 16 - Zócalo delantero (83,0 x 12,0) |
| 04 - Costado izquierdo (181,5 x 44,7) | 09 - Fondo cajón (2) (50,7 x 35,7) | 13 - Puntera (2) (49,3 x 9,0) | 17 - Zócalo trasero (83,0 x 12,0) |
| 05 - Divisorio izquierdo (169,5 x 44,7) | | | |

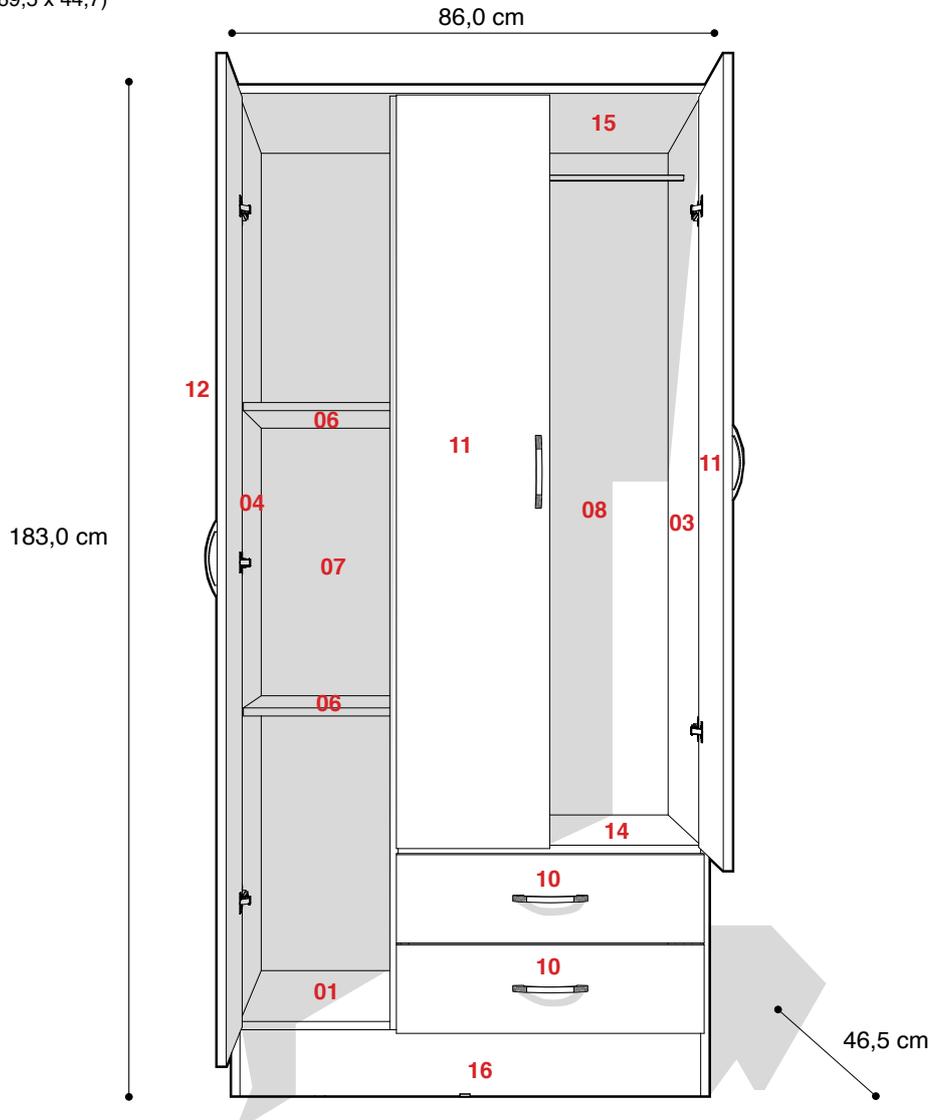


Herrajes

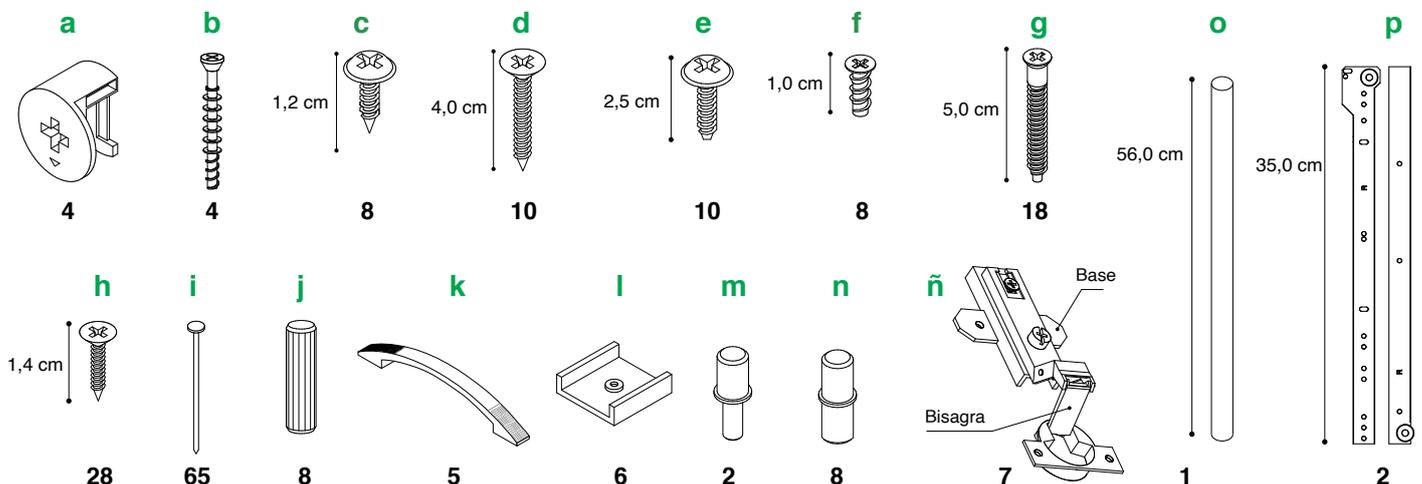


! Herramientas necesarias (no incluidas) : Cinta Métrica – Martillo – Atornillador con Punta Phillips o Destornillador Phillips versión digital, dudas y sugerencias


Instrucciones Placard 3 puertas, 2 cajones

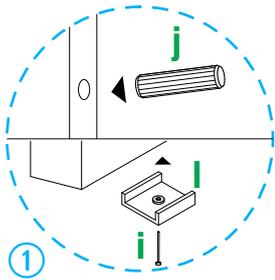


1 Coloque en las piezas 16 y 17 2 herrajes j como se indica.
Coloque en piezas 03 y 04 2 herrajes i y 1 herraje i en piezas 16 y 17 como se indica, fíjelos con herrajes i.

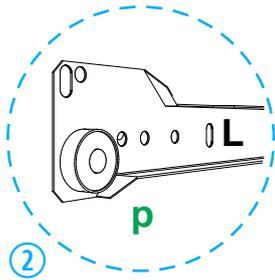



2 Fije con 2 herrajes f cada una de las 2 correderas hembra p de las 2 cajones marcadas con una L en pieza 05.

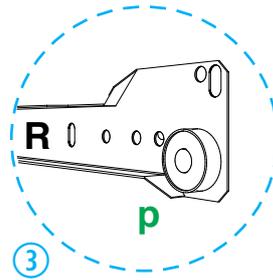


3 Fije con 2 herrajes f cada una de las 2 correderas hembra p marcadas con una R en pieza 03.

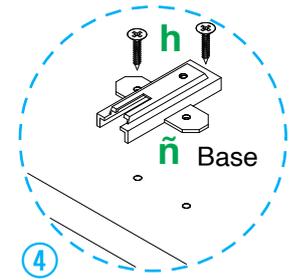


4 Coloque 2 piezas Base del herraje ñ con 4 herrajes h en piezas 03 y 05. Coloque 3 piezas Base del herraje ñ con 6 herrajes h en piezas 04.

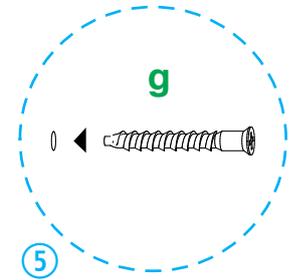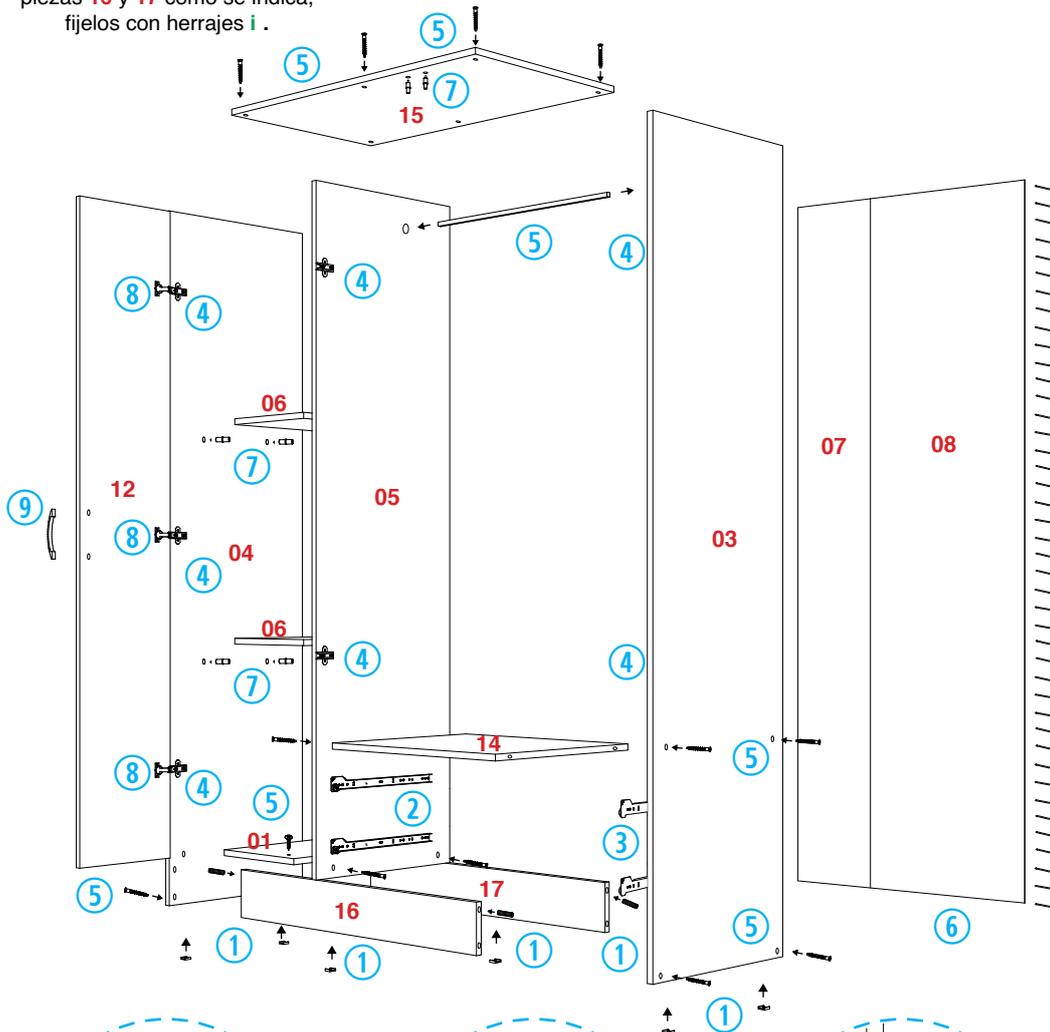


5 Atornille las piezas 16 y 17 entre las piezas 03 y 04 con 4 herrajes g.
Atornille la pieza 01 entre las piezas 04 y 05 con 4 herrajes g y a las piezas 16 y 17 con 2 herrajes d.
Coloque el herraje o entre piezas 03 y 05.
Atornille la pieza 14 entre las piezas 03 y 05 con 4 herrajes g.
Atornille por arriba la pieza 15 en piezas 03, 04 y 05 con 6 herrajes g.

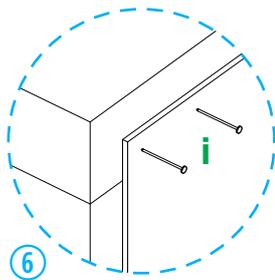


6 Ponga el mueble boca abajo y corrobore que quede en perfecta escuadra. Proceda a clavar las piezas 07 y 08 al mueble con los herrajes i.

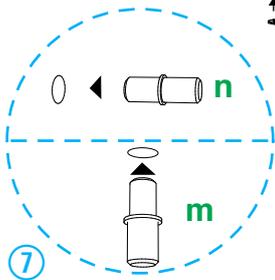

7 Coloque en pieza 15, 2 herrajes m como se indica.
Coloque en piezas 04 y 05, 8 herrajes n y sobre estos las piezas 06.

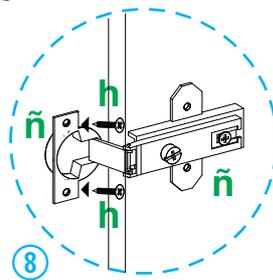


8 Posicione la pieza 12 en la pieza 04, fijando los herrajes ñ con 2 herrajes h cada uno. Repita colocando las piezas 11 en piezas 03 y 05.

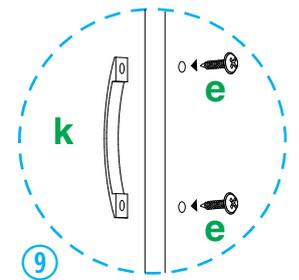


9 Fije en las piezas 11 y 12 los herrajes k con dos herrajes e.


Instrucciones Línea Tana Plus / Armado de Cajones

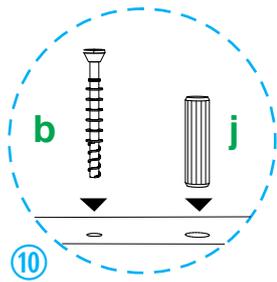


Coloque la pieza **Frente Cajón** sobre el piso y atornille 2 herrajes **b**. Coloque un herraje **j** en cada pieza **Costado Cajón** como se indica.

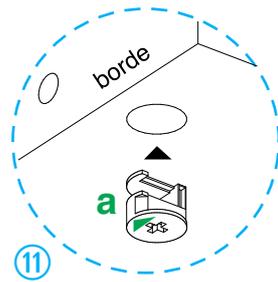



Coloque un herraje **a** en cada **Costado Cajón**, con la flecha hacia el borde.

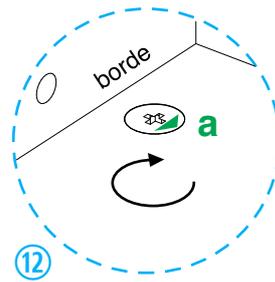


Posicione las piezas **Costado Cajón** sobre la pieza **Frente Cajón** y gire los herrajes **a** hasta que la flecha señale el sentido opuesto.

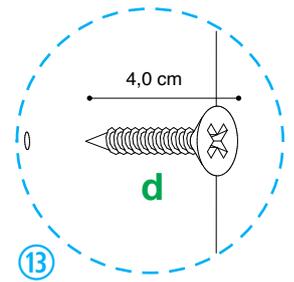


Atornille con 4 herrajes **d** la pieza **Puntera Cajón**, al ensamble anterior.

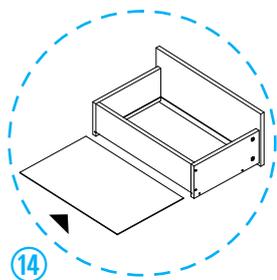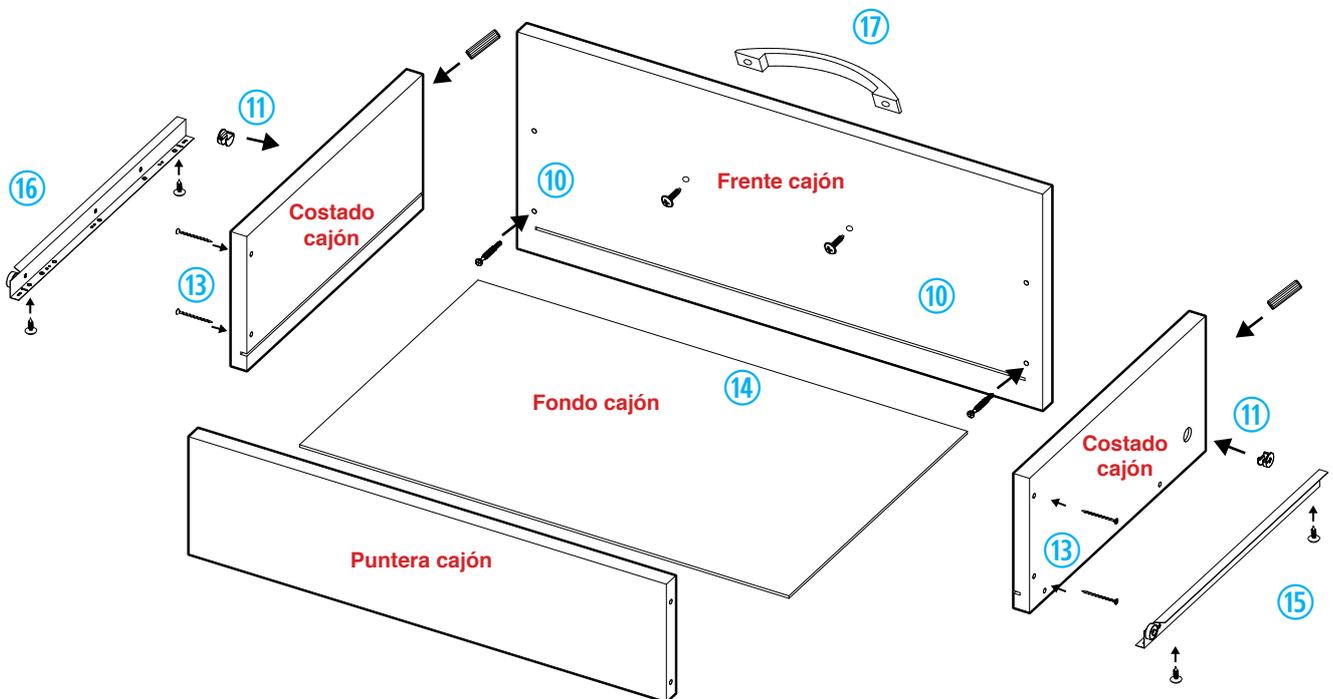


Deslice entre las ranuras la pieza **Fondo Cajón** hasta hacer tope y únala a la pieza **Puntera Cajón** mediante herrajes **i**.

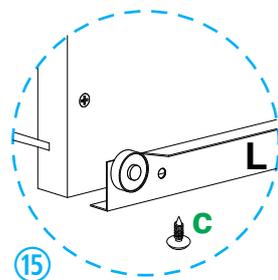

Fije con dos herrajes **c** la corredera macho que está marcada con una **L**, al costado izquierdo del cajón.

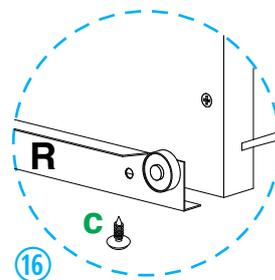

Fije con 2 herrajes **c** la corredera macho que está marcada con una **R**, al costado izquierdo del cajón.

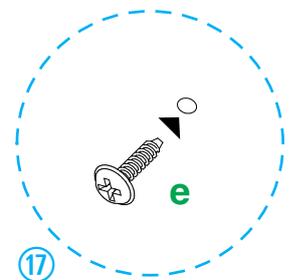

Coloque en la pieza **Frente Cajón** el herraje **k** con 2 herrajes **e**. Repita el armado para todos los cajones y colóquelos en el mueble.

La empresa fabricante no se responsabiliza por daños que se generen al producto, a otros bienes y/o personas, que sean consecuencia de un uso incorrecto o inapropiado, ni por su colocación fuera de los requerimientos necesarios para una óptima utilización.