



Codigo-Pieza(cm)

**Placard 1,80 MTS**

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <b>01</b> - Base (2) (57,2 x 44,7)              | <b>06</b> - Divisorio izquierdo ( 168,3 x 44,7 ) | <b>11</b> - Frente de cajón (2) (58,1 x 18,0) | <b>16</b> - Techo (174,0 x 44,7)            |
| <b>02</b> - Costado derecho (181,5 x 44,7)      | <b>07</b> - Estante flotante (2) ( 57,2 x 38,2 ) | <b>12</b> - Puerta chica (2) (132,6 x 29,0 )  | <b>17</b> - Zócalo delantero (174,0 x 12,0) |
| <b>03</b> - Costado izquierdo (181,5 X 44,7)    | <b>08</b> - Fondo chico ( 133,2 x 58,4 )         | <b>13</b> - Puerta grande (4) (169,5 x 29,0)  | <b>18</b> - Zócalo trasero (174,0 x 12,0)   |
| <b>04</b> - Costado de cajón (4) (35,0 x 12,0 ) | <b>09</b> - Fondo de cajón (2) (54,9 x 35,5)     | <b>14</b> - Puntera (2) (53,9 x 9,0)          |   |
| <b>05</b> - Divisorio derecho ( 168,3 x 44,7 )  | <b>10</b> - Fondo grande (2) (171,5 x 58,8)      | <b>15</b> - Tapa cajonero (57,2 x 44,7)       |   |

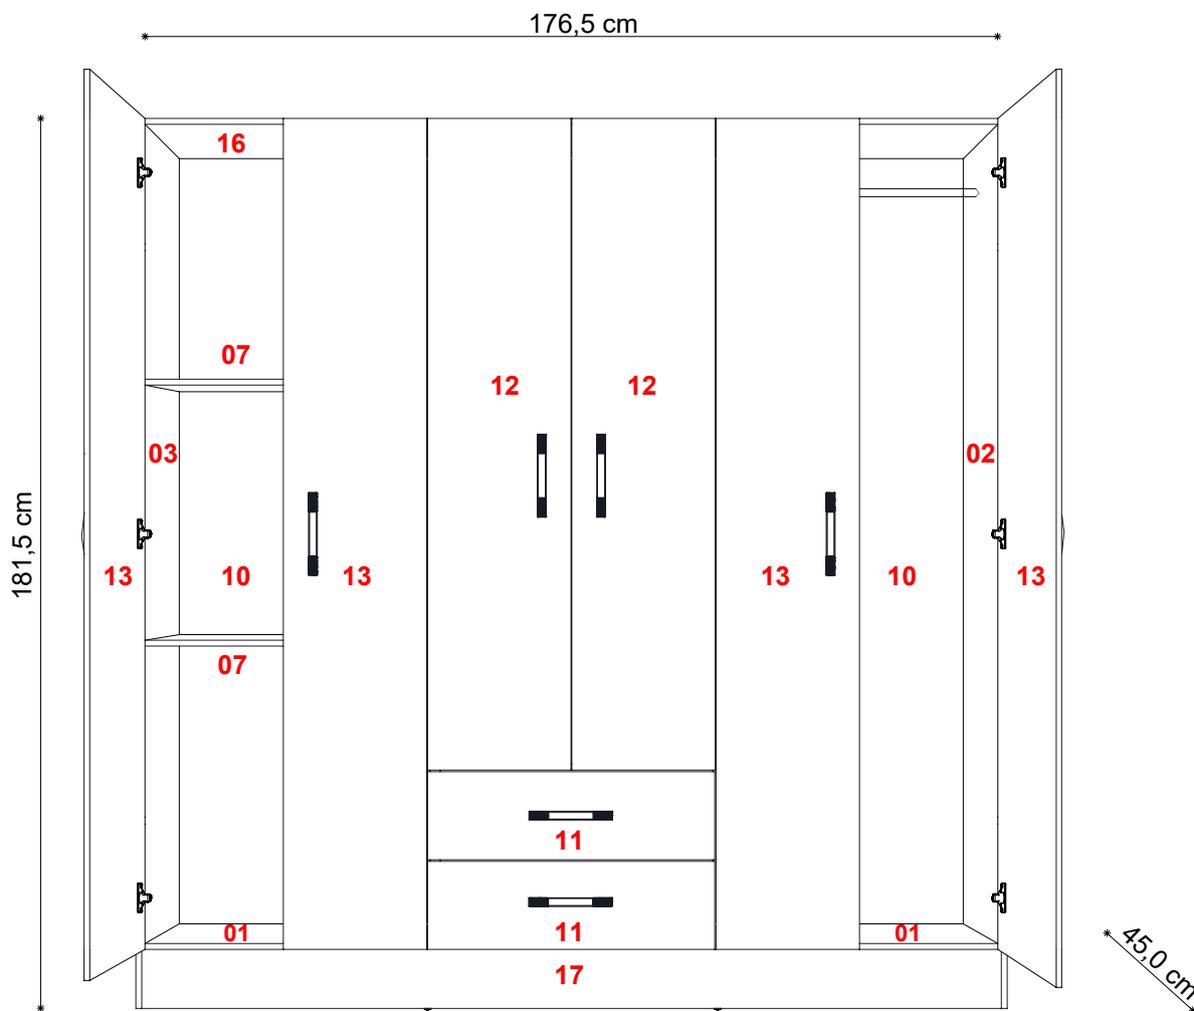


### herrajes

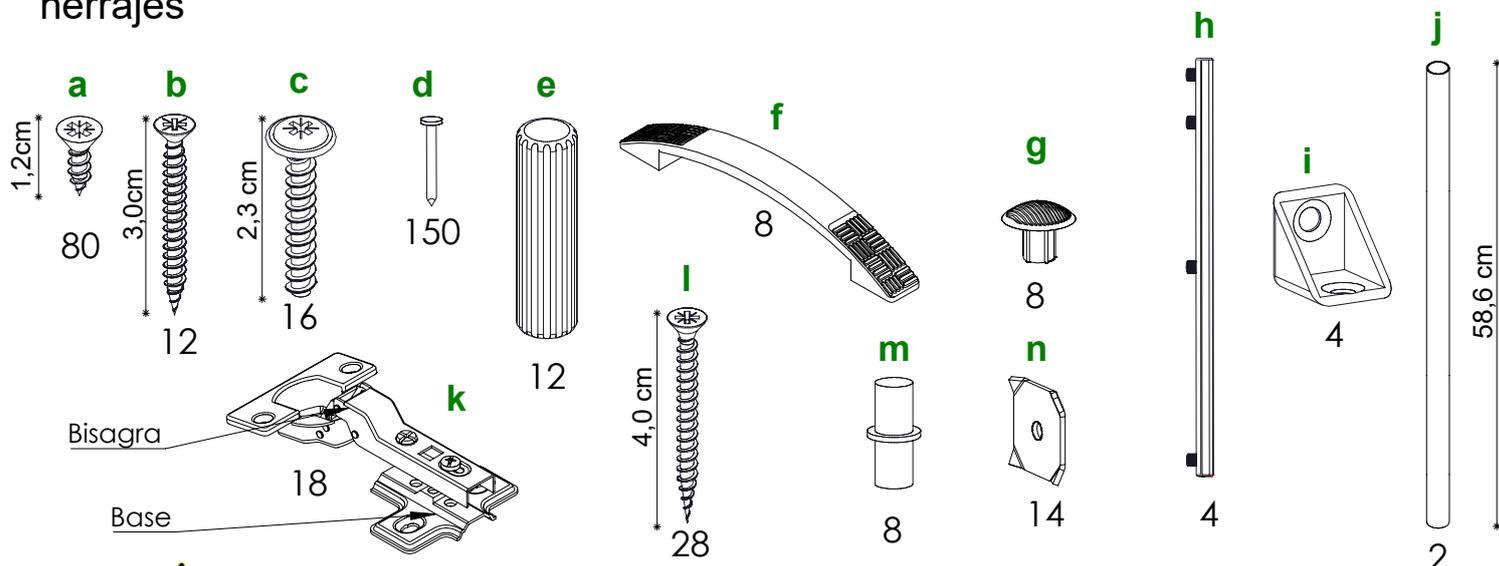


Herramienta necesarias (no incluidas) : cinta metalica-martillo-atornillador con punta phillips o destornillador phillips


### Instrucciones Placard 6 puertas, 2 cajones

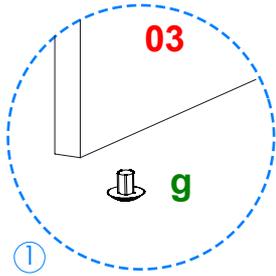


1 Coloque en la parte inferior de las piezas **17** y **18** 2 herrajes **g** en cada una. Coloque en la parte inferior de las piezas **02** y **03** 2 herrajes **g** en cada una.

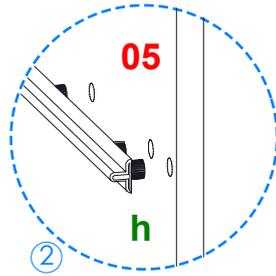



2 Coloque 2 herrajes **h** en la pieza **05** y 2 herrajes en la pieza **06**.

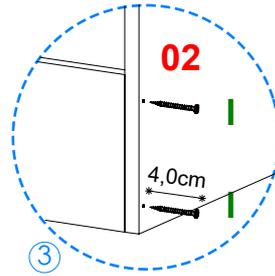


3 Posicione la pieza **15** entre la pieza **05** y **06**, atornille con 2 herrajes **l** en cada lado. Posicione la pieza **01** entre la pieza **02** y **05**, atornille con 2 herrajes **l** en cada lado. Posicione la pieza **01** entre la pieza **03** y **06**, atornille con 2 herrajes **l** en cada lado. Coloque la pieza **17** y **18** entre la pieza **02** y **03** y atornille con 2 herraje **l** en cada lado. Atornille las piezas **01** a las **17** y **18** mediante herrajes **b**.

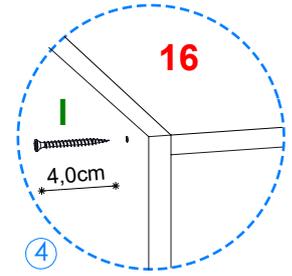


4 Posicione la pieza **16** por encima de las piezas **05** y **06**, luego atornille con 2 herrajes **l** en cada lado de las piezas **02** y **03** y con 4 herrajes **l** a las piezas **05** y **06** antes de ajustar colocar los herrajes **j** entre las piezas **02**, **05** y **06** (Perchero).

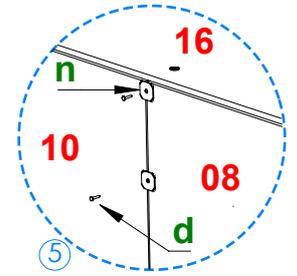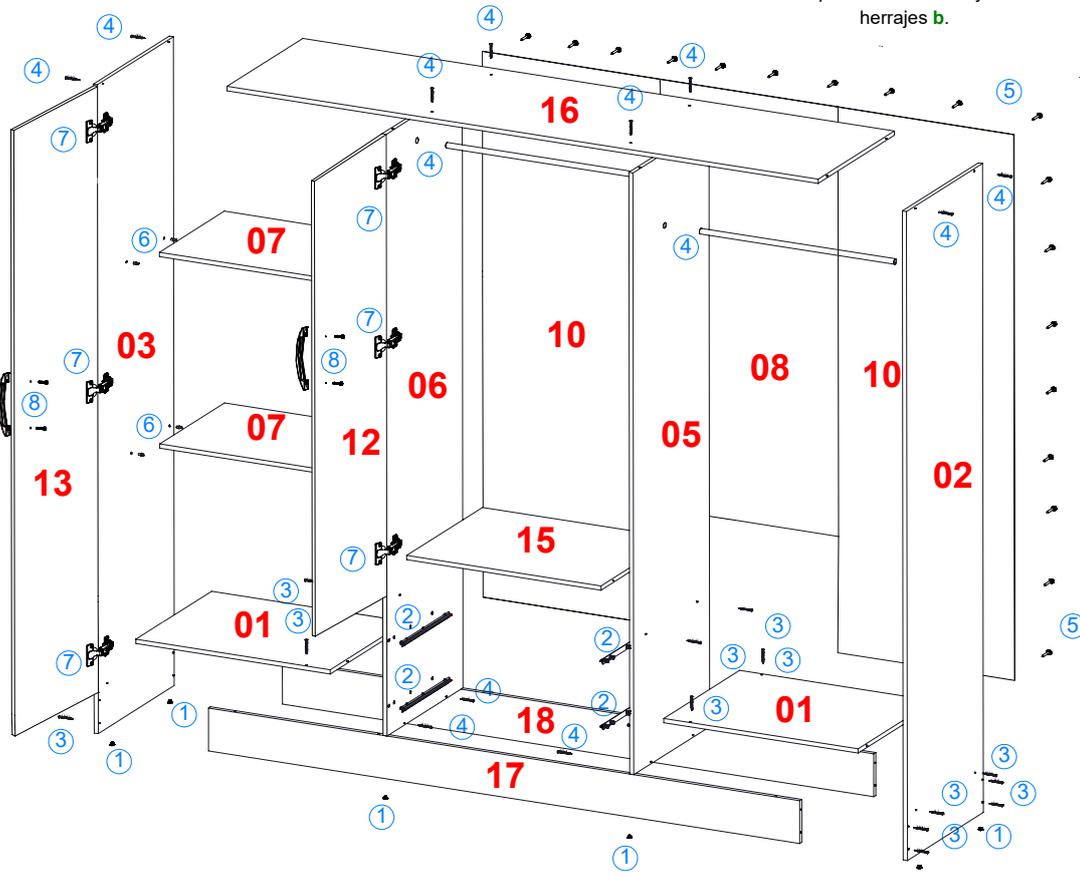


5 Usando herrajes **n** y **d**, proceda a clavar las piezas **10**, **08** y **10** a las piezas **05** y **06**. El paso 5 se divide en dos partes.

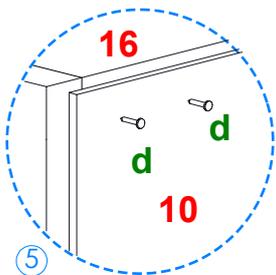


5 Ponga el mueble boca abajo y corrobore que quede en perfecta escuadra. Proceda a clavar las piezas **08** y **10** al mueble con los herrajes **d**.

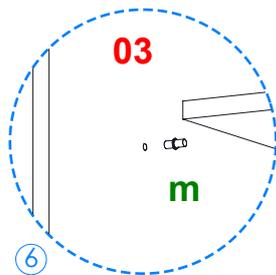

6 Coloque en pieza **03** y **06**, 8 herrajes **m** sobre estos colocar las piezas **07**.

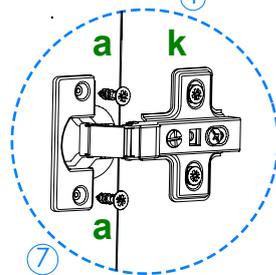


7 Posicione las piezas **13** en las piezas **02-03-05** y **06** fijando los herrajes **k** con 4 herrajes **a** a cada uno de los pre-mercados. Repita los mismos paso con las piezas **12** en las piezas **05** y **06**.

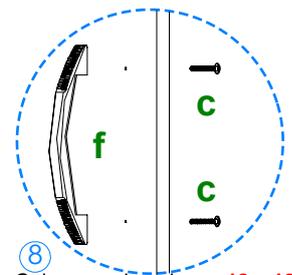


8 Colocar en las piezas **12** y **13** los herrajes **f** con 2 herrajes **c**.

La empresa fabricante no se responsabiliza por daños que se generen al producto, a otros bienes y/o persona, que sean consecuencia de un uso incorrecto o inapropiado, ni por su colocacion fuera de los requerimiento necesarios para una optima utilizacion.


#### Instrucciones linea beneveno / armado de cajón

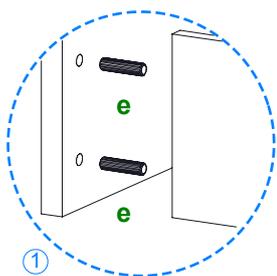


① Coloque en pieza **costado de cajón** 2 herrajes **e** en cada una, y despues únala a la pieza **frente de cajón**

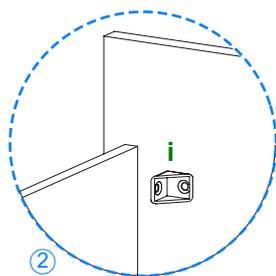



② Posicione 2 herraje **i** en cada lado de la pieza **frente de cajón** y entre **costado de cajón**. como se indica.

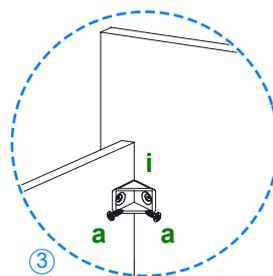


③ Fije el herraje **i** con 2 herrajes **a**.

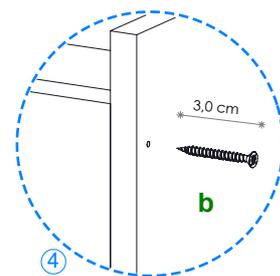

④ Atornille 4 herrajes **b** en la pieza **puntera de cajón**, al ensamble anterior

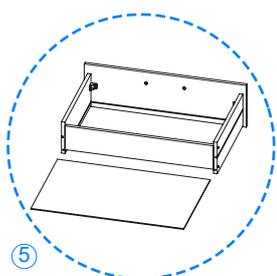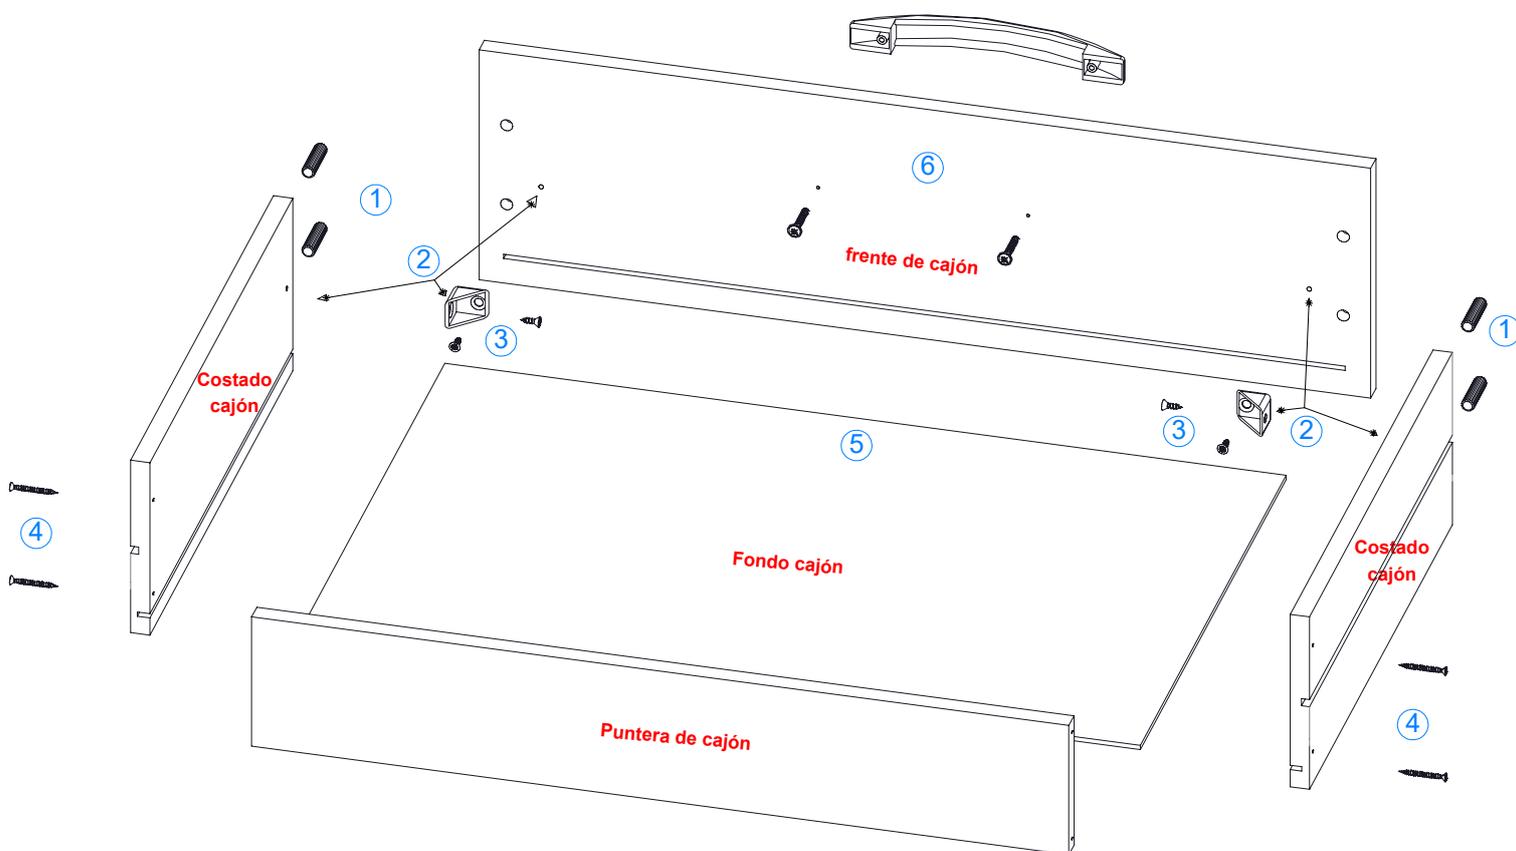

⑤ Deslice entre las ranuras la pieza **fondo de cajón** hasta hacer tope y unala a la pieza **puntera de cajón** mediante herrajes **d**.

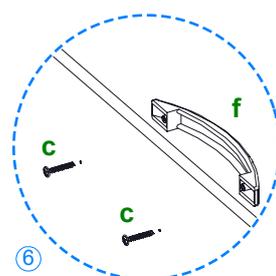

⑥ Coloque en la pieza **frente de cajón** el herrajes **f** con 2 herrajes **c**. repita el armado para todos los cajones y coloquelos en el mueble.