



Codigo-Pieza(cm)

Mesa de luz 1 cajón

- | | | | |
|--|---|---|--------------------------------|
| 01 - Base (41,0 x 28,0) | 04 - costado izq (48,0 x 28,0) | 07 - Frente de cajón (42,5 x 14,0) | 10 - Zócalo(41,0 x 8,0) |
| 02 - Costado de cajón (2) (27,2 x 12,0) | 05 - Fondo de cajonera (43,0 x 20,0) | 08 - Puntera (37,7 x 9,0) | |
| 03 - Costado derecho (48,0 x 28,0) | 06 - Fondo de cajón (38,7 x 27,7) | 09 - Tapa (44,4 x 30,0) | |

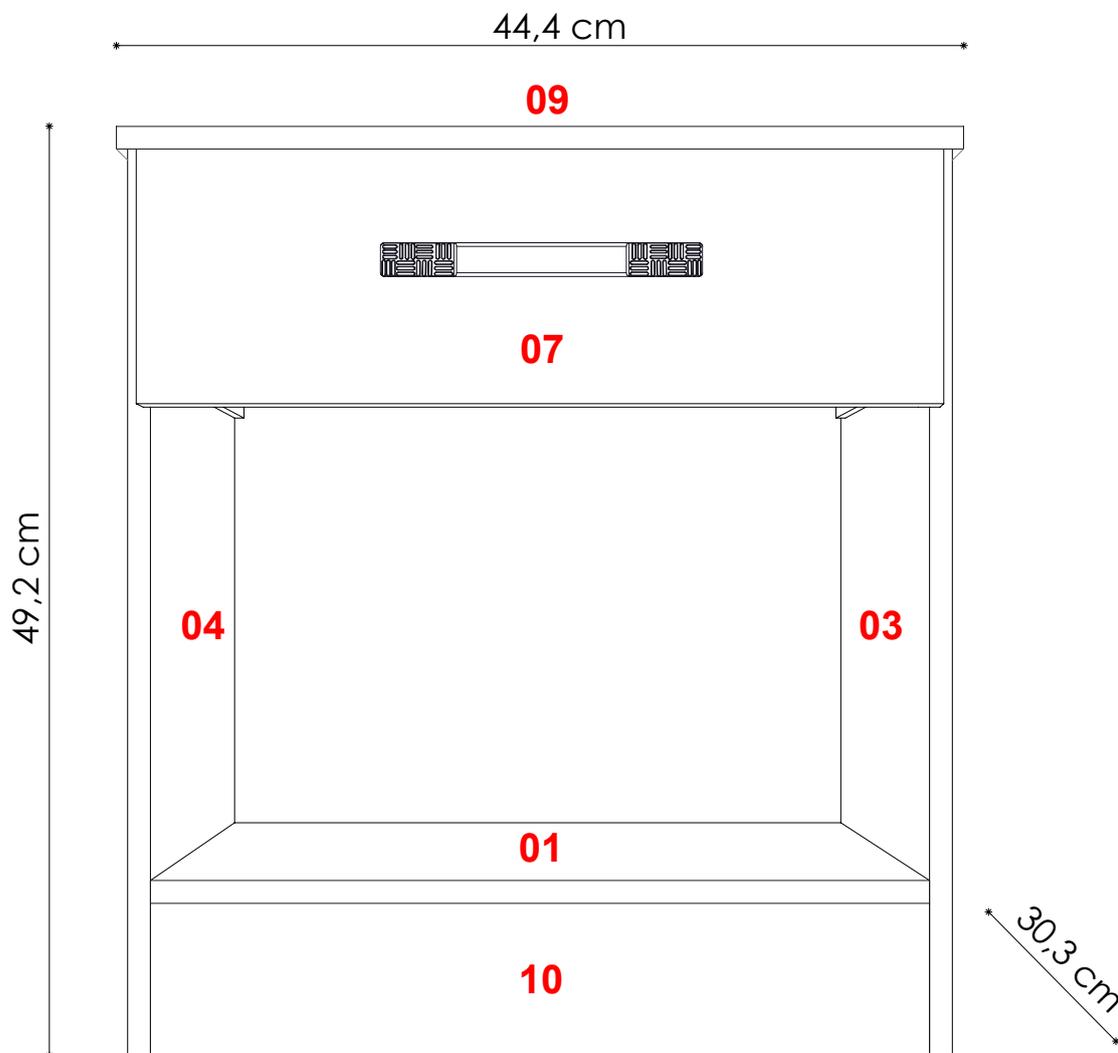


herrajes

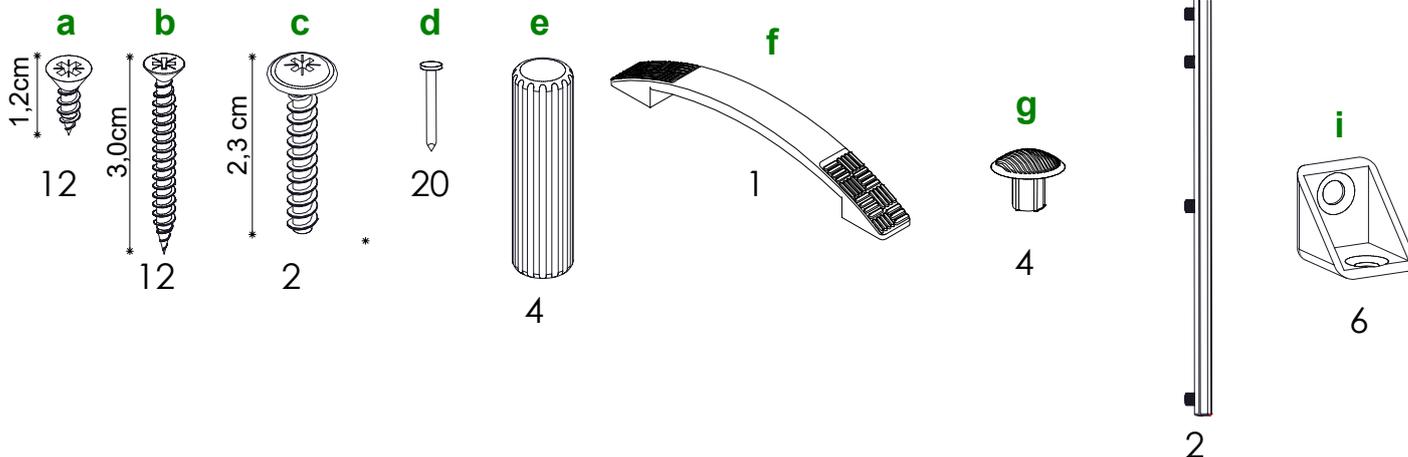


Herramienta necesarias (no incluidas) : cinta metalica-martillo-atornillador con punta phillips o destornillador phillips


Instrucciones de benevento

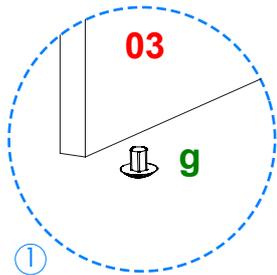


① Coloque en la parte inferior de las piezas **03** y **04** 2 herrajes **g**.

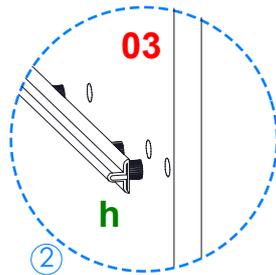



② Coloque en la pieza **03** un herraje **h**.

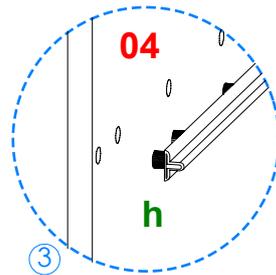


③ Coloque en la pieza **04** un herraje **h**.

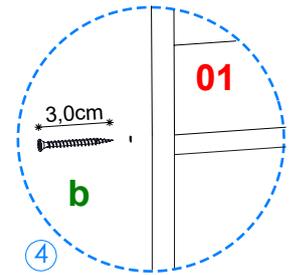


④ Posicione la pieza **01** entre la pieza **03** y **04** y luego atornille con 4 herrajes **b**.

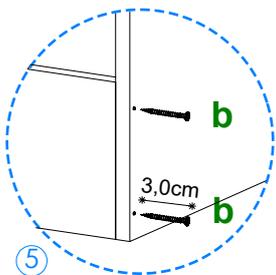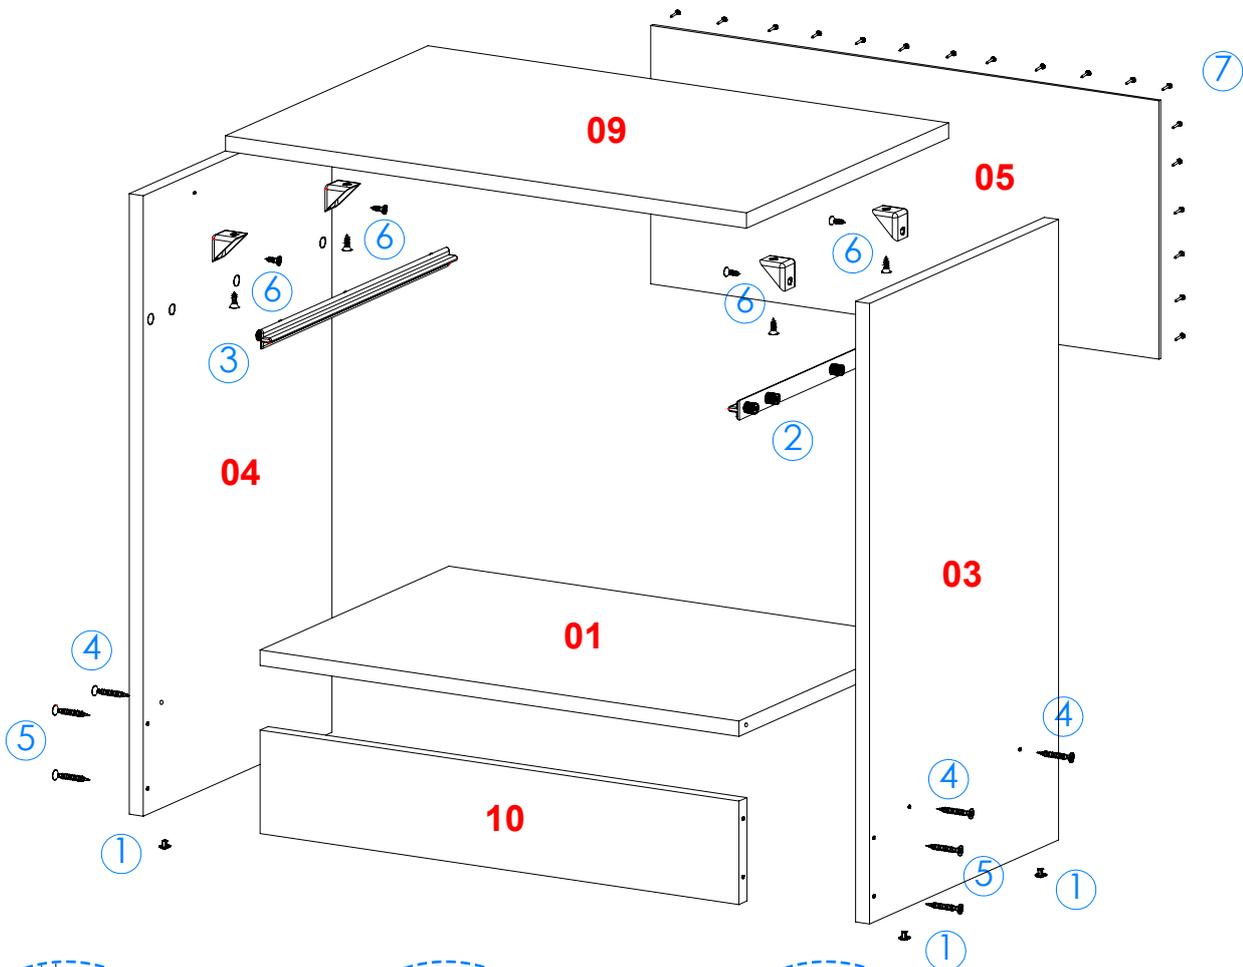

⑤ Posicione la pieza **10** entre las piezas **03** y **04**, luego atornille con 4 herrajes **b**.

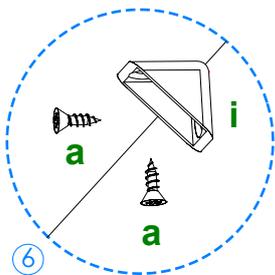


⑥ Coloque la pieza **09** sobre las piezas **03** y **04**.
Posicione 4 herrajes **i** en los pre-marcado correspondiente y ensamble con 8 herrajes **a**.

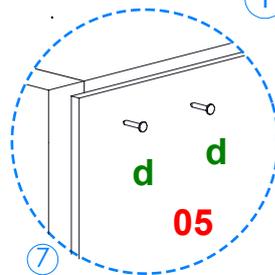


⑦ Ponga el mueble boca abajo y corrobore que quede en perfecta escuadra. Proceda a clavar la pieza **05** al mueble con herrajes **d**.

La empresa fabricante no se responsabiliza por daños que se generen al producto, a otros bienes y/o persona, que sean consecuencia de un uso incorrecto o inapropiado, ni por su colocacion fuera de los requerimiento necesarios para una optima utilizacion.


Instrucciones linea beneveno / armado de cajón

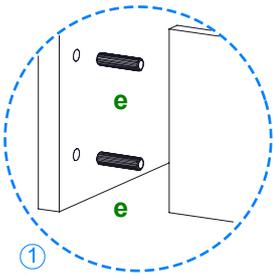


① Coloque en pieza **costado de cajón** 2 herrajes **e** en cada una, y despues únala a la pieza **frente de cajón**

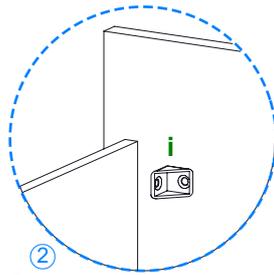



② Posicione 2 herraje **i** en cada lado de la pieza **frente de cajón** y entre **costado de cajón**. como se indica.

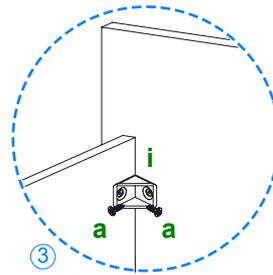


③ Fije el herraje **i** con 2 herrajes **a**.

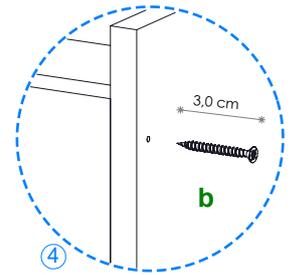

④ Atornille 4 herrajes **b** en la pieza **puntera de cajón**, al ensamble anterior

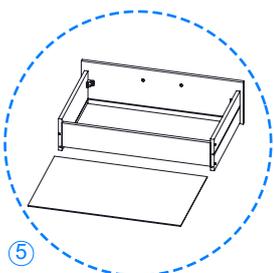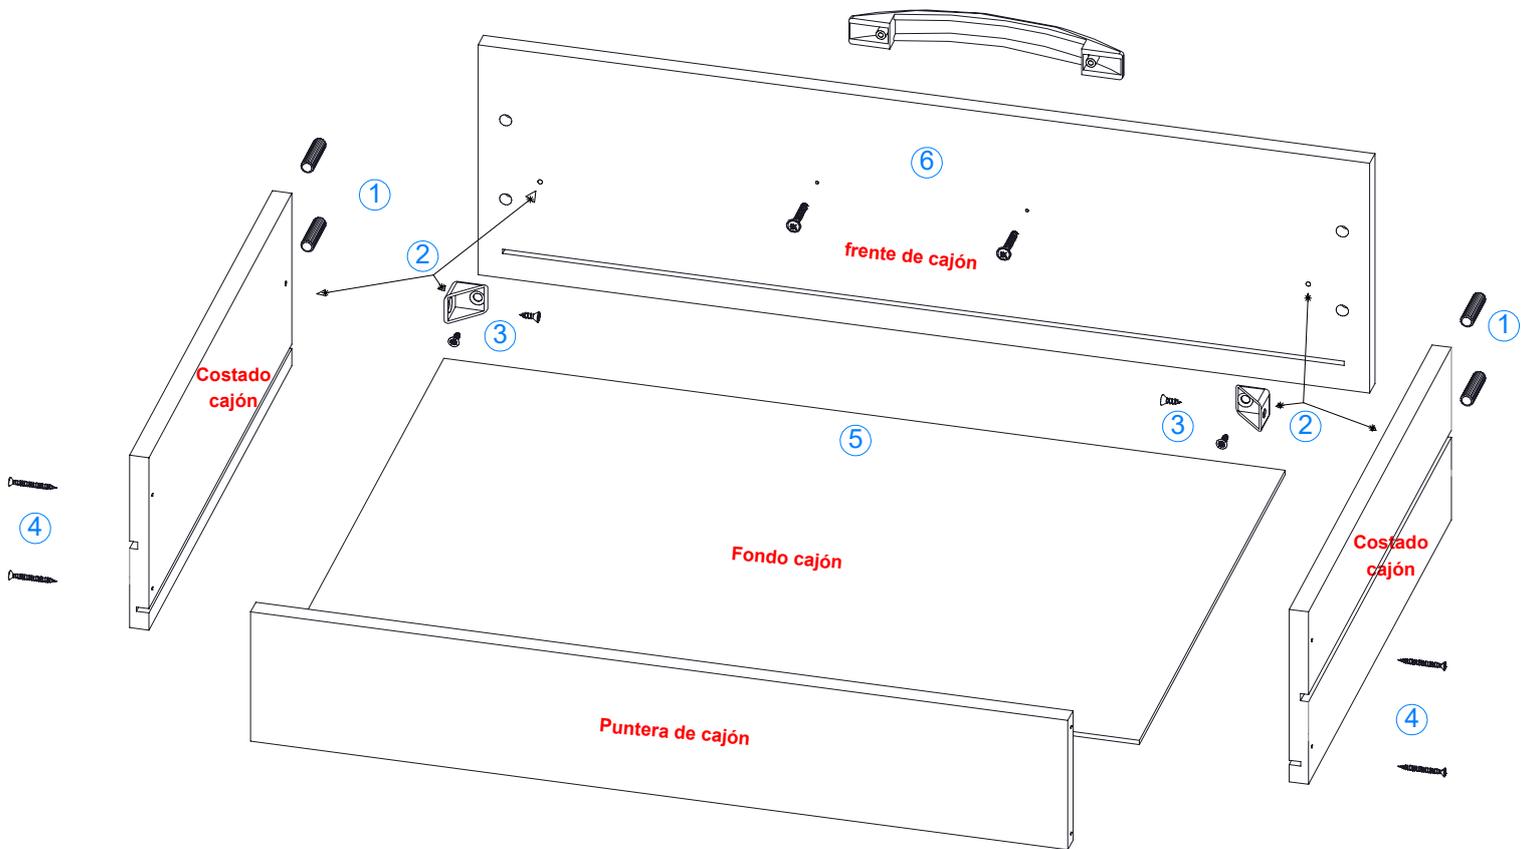

⑤ Deslice entre las ranuras la pieza **fondo de cajón** Hasta hacer tope y unala a la pieza **puntera de cajón** mediante herrajes **d**.

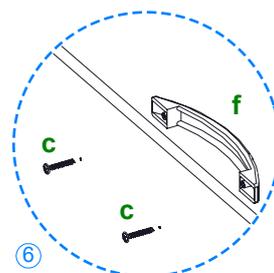

⑥ Coloque en la pieza **frente de cajón** el herrajes **f** con 2 herrajes **c**. repita el armado para todos los cajones y coloquelos en el mueble.

La empresa fabricante no se responsabiliza por daños que se generen al producto, a otros bienes y/o persona, que sean consecuencia de un uso incorrecto o inapropiado, ni por su colocacion fuera de los requerimiento necesario para una optima utilizacion