

Código-Pieza(cm)

Chifonier

01- Costado de cajón (8) (40,0 x 15,0)

02- Costado derecho (99,0 x 42,5)

03- Costado izquierdo (99,0 x 42,5)

04- Fondo (93,0 x 58,5)


05- Fondo de cajón (4) (52,0 x 40,7)

06- Frente de cajón (4) (55,4 x 22,1)

07- Puntera de cajón (4) (50,6 x 13,0)

08- Tapa (59,2 x 42,5)



09- Zocalo (2) (56,0 x 8,5)

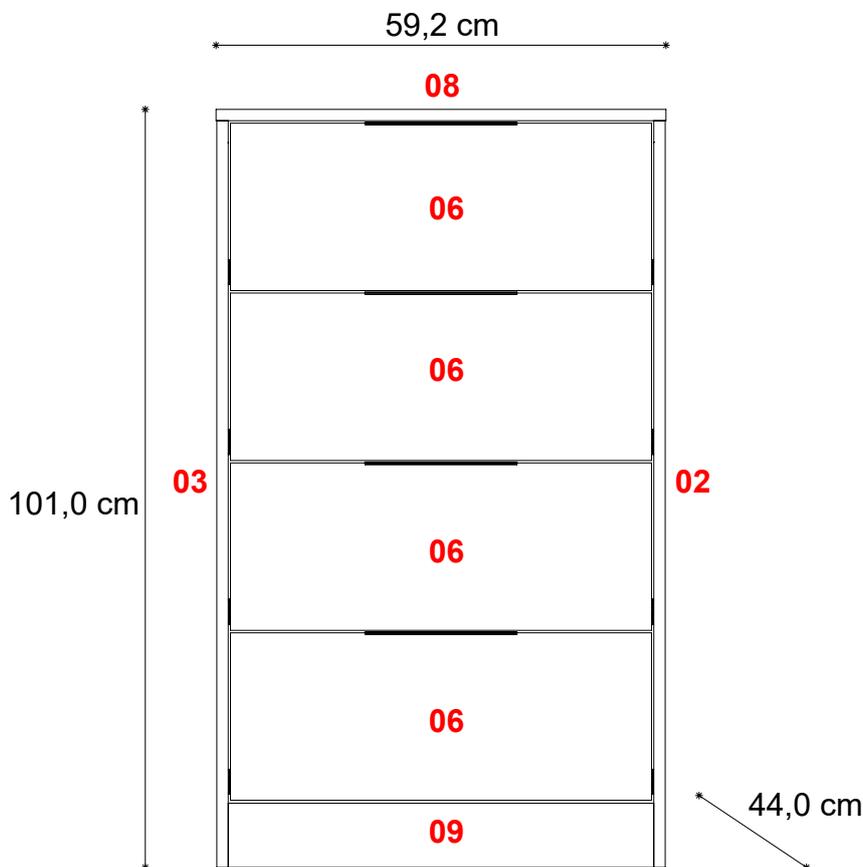

Recomendaciones

Para prevenir accidentes evite que los niños utilicen como escalera los cajones.






Para mayor seguridad amure el mueble a la pared.

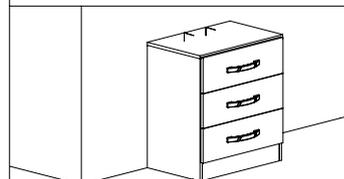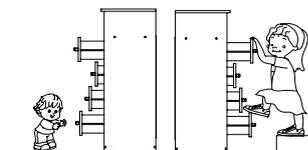


Tener precaución al abrir la bolsa de herrajes para que no se extravié ningún herraje.




Herrajes

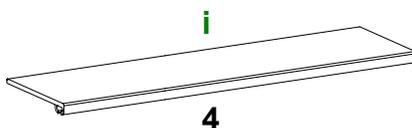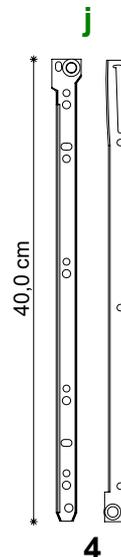


Herramienta necesarias (no incluidas) : Cinta Métrica - Martillo - Atornillador con Punta Phillips o Destornillador Phillips

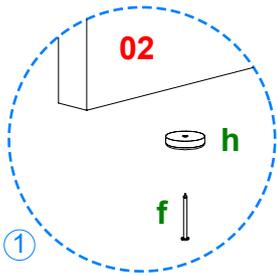


1 Coloque en las piezas **02** y **03** 2 herrajes **h** como se indica.

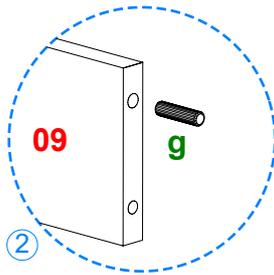



2 Coloque en las piezas **09** 2 herrajes **g**.

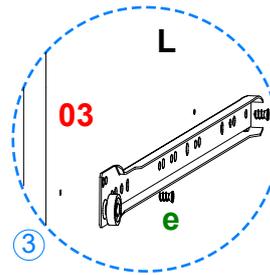


3 Fije con 8 herrajes **e** la corredera hembra **j** que esta marcada con una **L** en la pieza **03**.

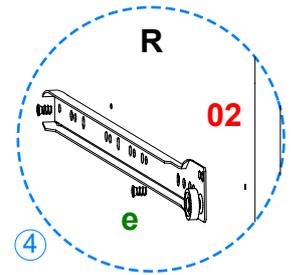


4 Fije con 8 herrajes **e** la corredera hembra **j** que esta marcada con una **R** en la pieza **02**.

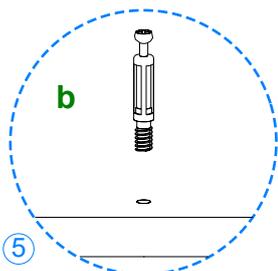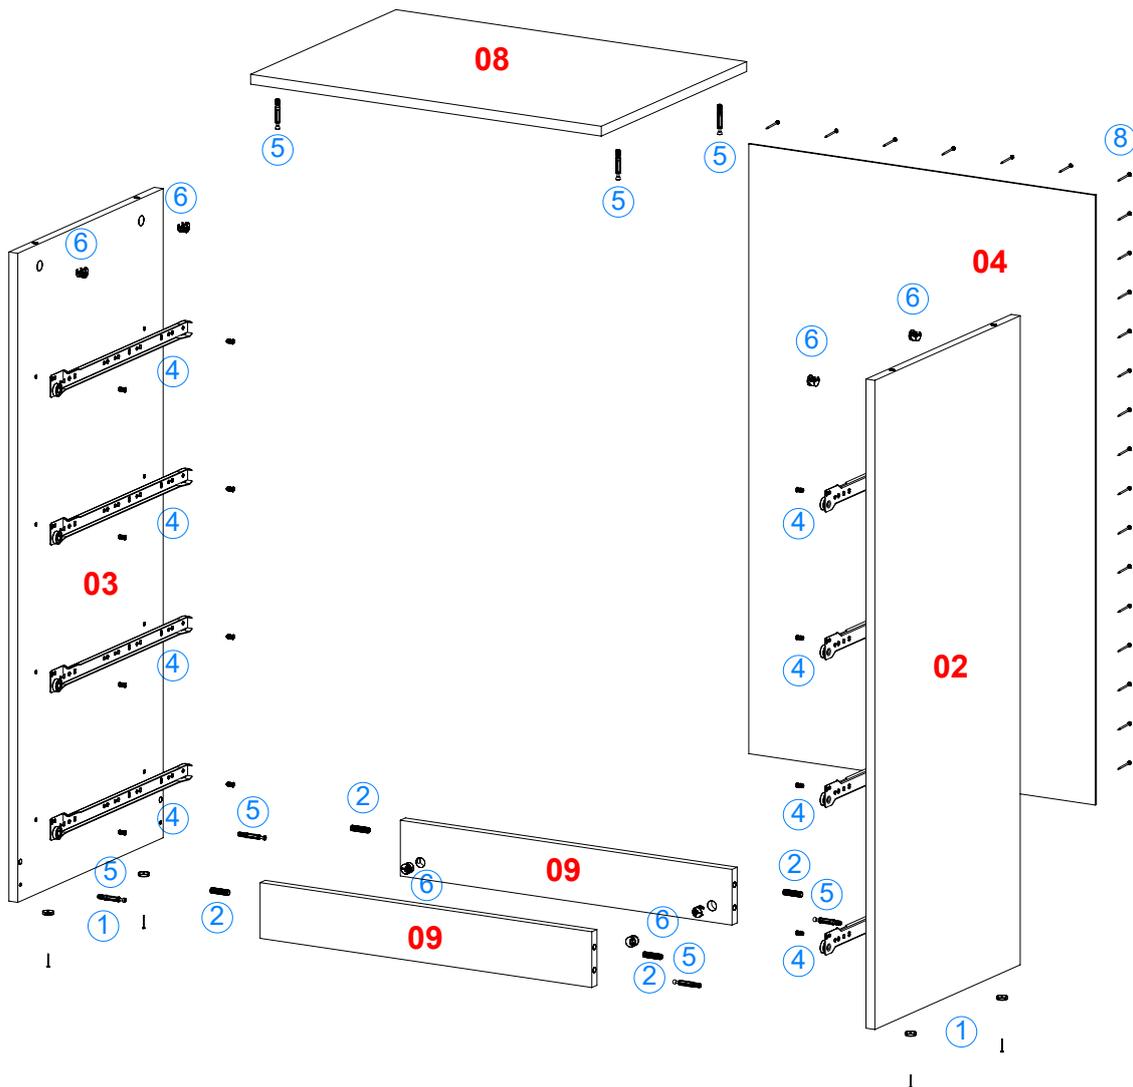


5 Atornille en las piezas **02** y **03** 2 herrajes **b**.
Atornille en la pieza **08** 4 herrajes **b**.

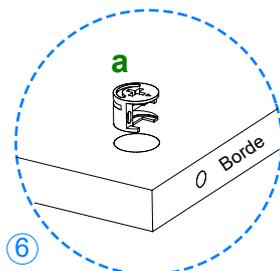

6 Coloque en las piezas **02**, **03** y **09** 2 herrajes **a**.

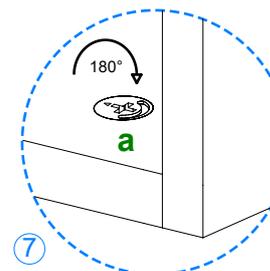


7 Posicione las piezas **09** entre las piezas **02** y **03**, gire los herrajes **a** hasta que la flecha señale el sentido opuesto.
Posicione la pieza **08** sobre las piezas **02** y **03**, gire los herrajes **a** hasta que la flecha señale el sentido opuesto.

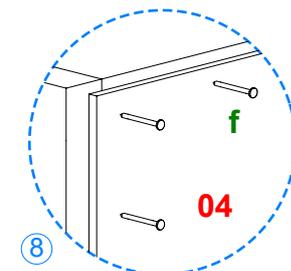


8 Ponga el mueble boca abajo y corrobore que quede en perfecta escuadra. Proceda a clavar la pieza **04** al mueble con los herrajes **f**.


Instrucciones Armado de cajones

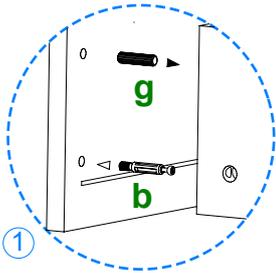


1 Coloque la pieza **Frente de cajón** sobre el piso y atornille 2 herrajes **b**.
Coloque 1 herraje **g** en cada pieza **Costado de cajón** como se indica.

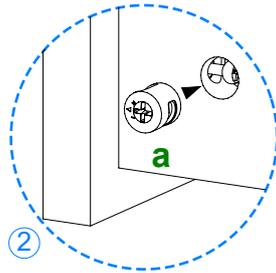



2 Coloque 1 herraje **a** en cada pieza **Costado de cajón** con la flecha hacia el borde.

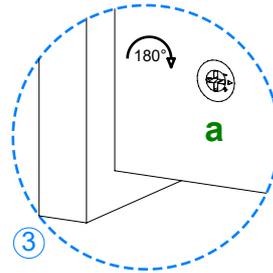


3 Posicione las piezas **Costado de cajón** sobre la pieza **Frente de cajón** y gire los herrajes **a** hasta que la flecha señale el sentido opuesto.

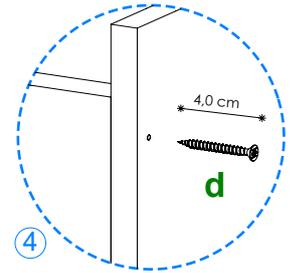


4 Atornille con 4 herrajes **d** la pieza **Puntera** al ensamble anterior.

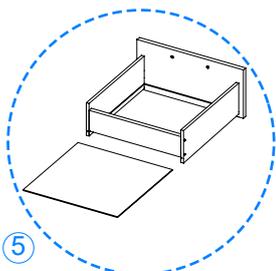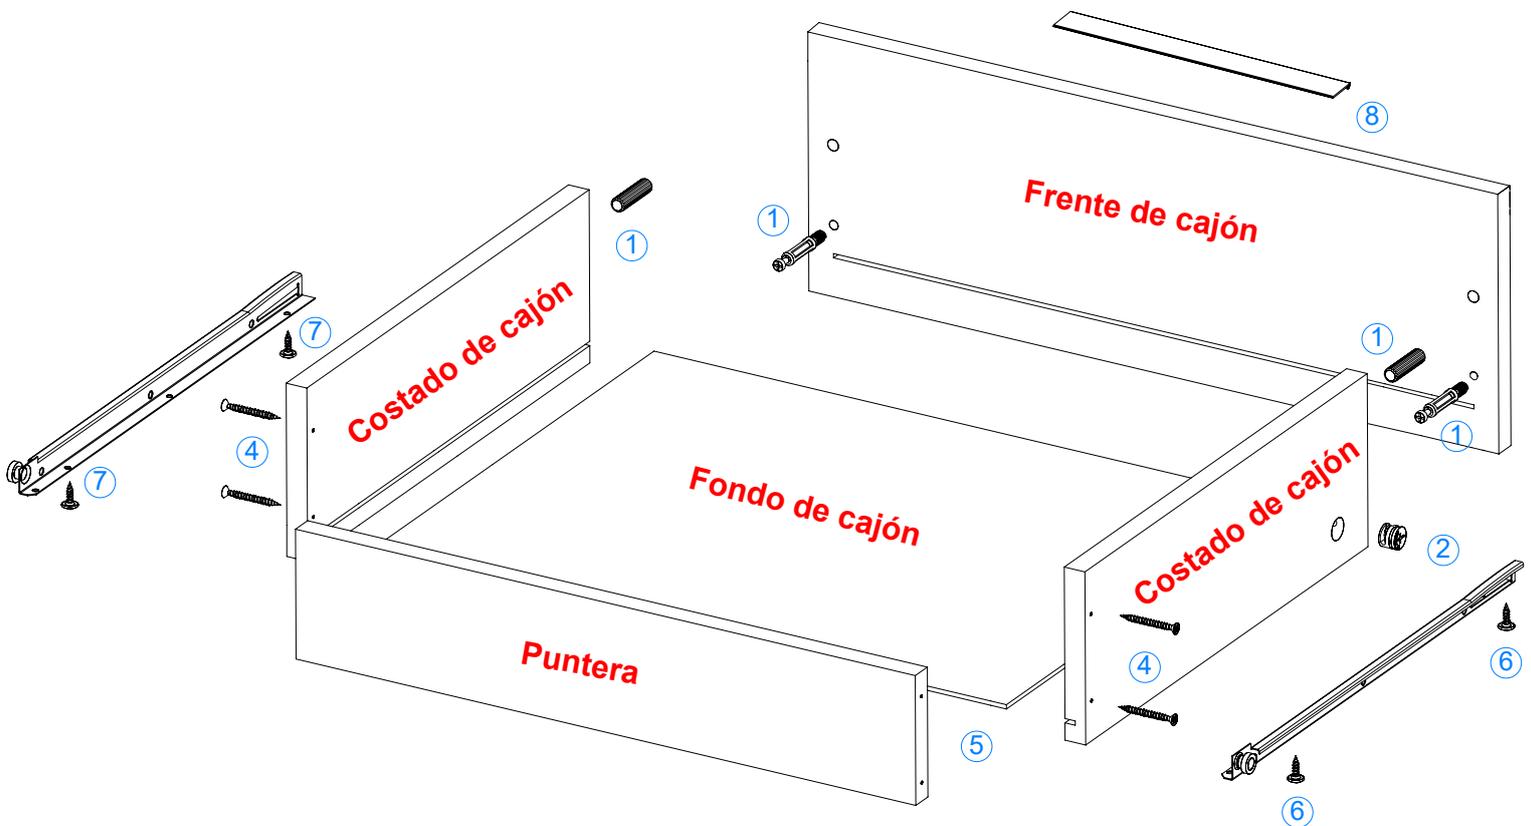


5 Deslice entre las ranuras la pieza **Puntera** hasta hacer tope y únala a la pieza **Fondo de cajón** mediante herrajes **f**.

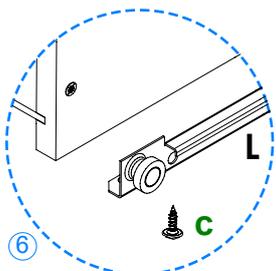

6 Fije con 2 herrajes **c** la corredera macho que está marcada con una **L**, al costado izquierdo del cajón.

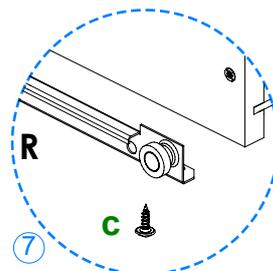

7 Fije con 2 herrajes **c** la corredera macho que está marcada con una **R**, al costado derecho del cajón.

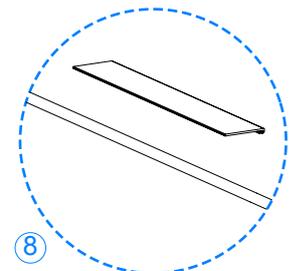

8 Coloque la manija sobre la pieza **Frente de cajón**, con las cinta que tiene puesta la manija.