



### Código - Pieza (cm)

<b>Zapatero</b>	<b>04 - Faja Zapatero (62,2 x 7,0)</b>	<b>07 - Fondo mediano (3) (60,0 x 11,4)</b>	<b>09 - Frente zapatero (3) (61,5 x 36,0)</b>
<b>01 - Base (62,2 x 21,7)</b>	<b>05 - Fondo chico (3) (60,0 x 7,0)</b>	<b>08 - Fondo zapatero (2) (113,0 x 32,4)</b>	<b>10 - Techo zapatero (66,0 x 22,3)</b>
<b>02 - Costado der. (112,0 x 22,0)</b>	<b>06 - Fondo grande (3) (60,0 x 13,0)</b>		
<b>03 - Costado izq. (112,0 x 22,0)</b>			

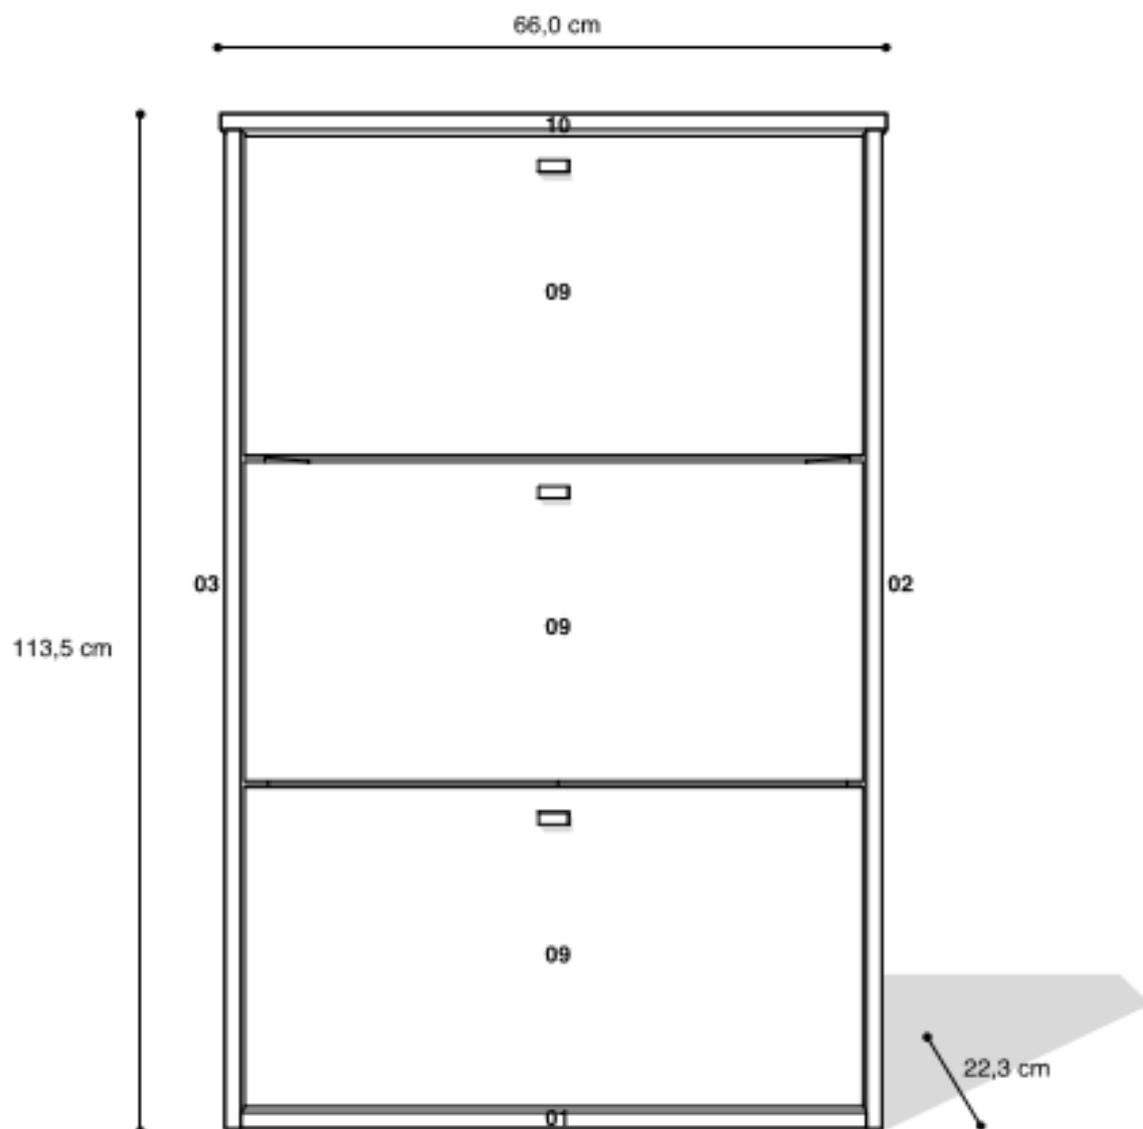

### Herrajes

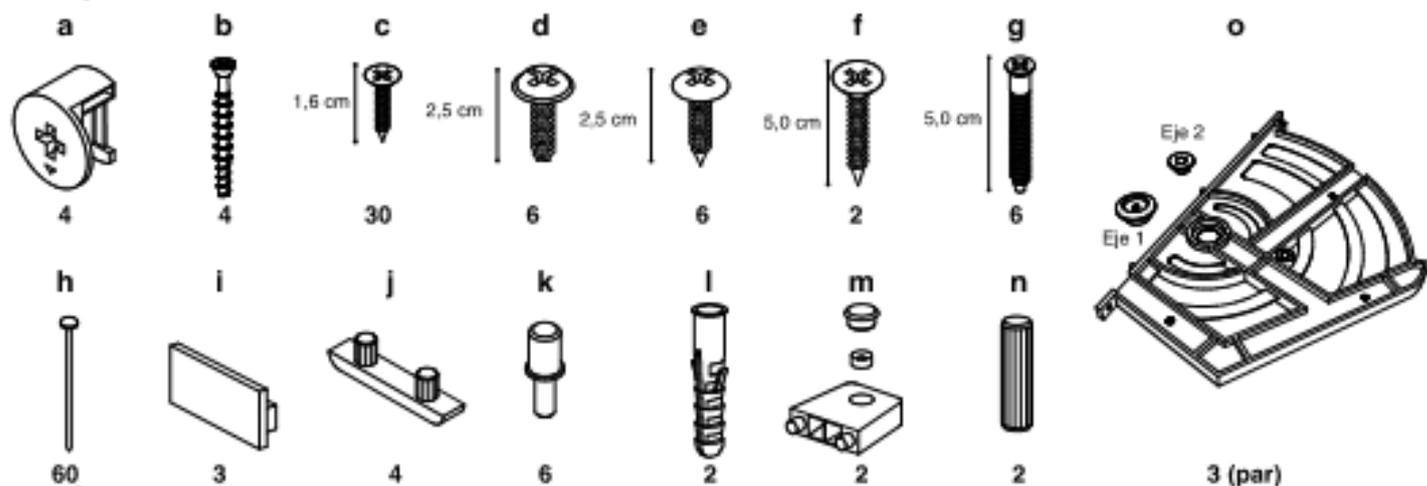


**Herramientas necesarias (no incluidas) : Cinta Métrica – Martillo – Atornillador con Punta Phillips o Destornillador Phillips**


versión digital, dudas y sugerencias

[www.ricchezze.com.ar](http://www.ricchezze.com.ar)


### Instrucciones Zapatero

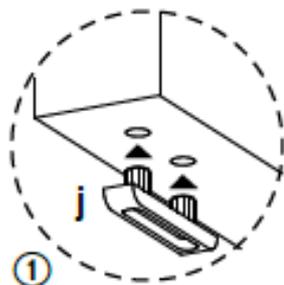


① Coloque en la parte inferior de las piezas 02 y 03, 2 herrajes j.

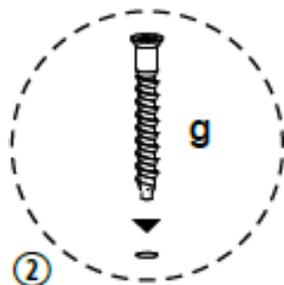



② Atornille la pieza 01 con 4 herrajes g. A las piezas 02 y 03.

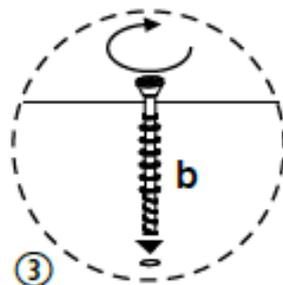


③ Atornille 4 herrajes b en la pieza 10. Como se indica.

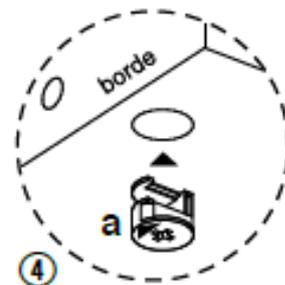


④ Coloque 2 herrajes a en la pieza 02 y 2 en la pieza 03 con la flecha hacia el borde.

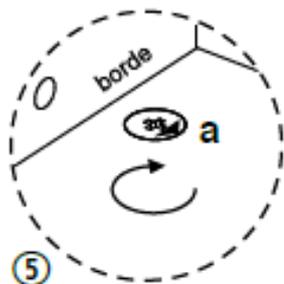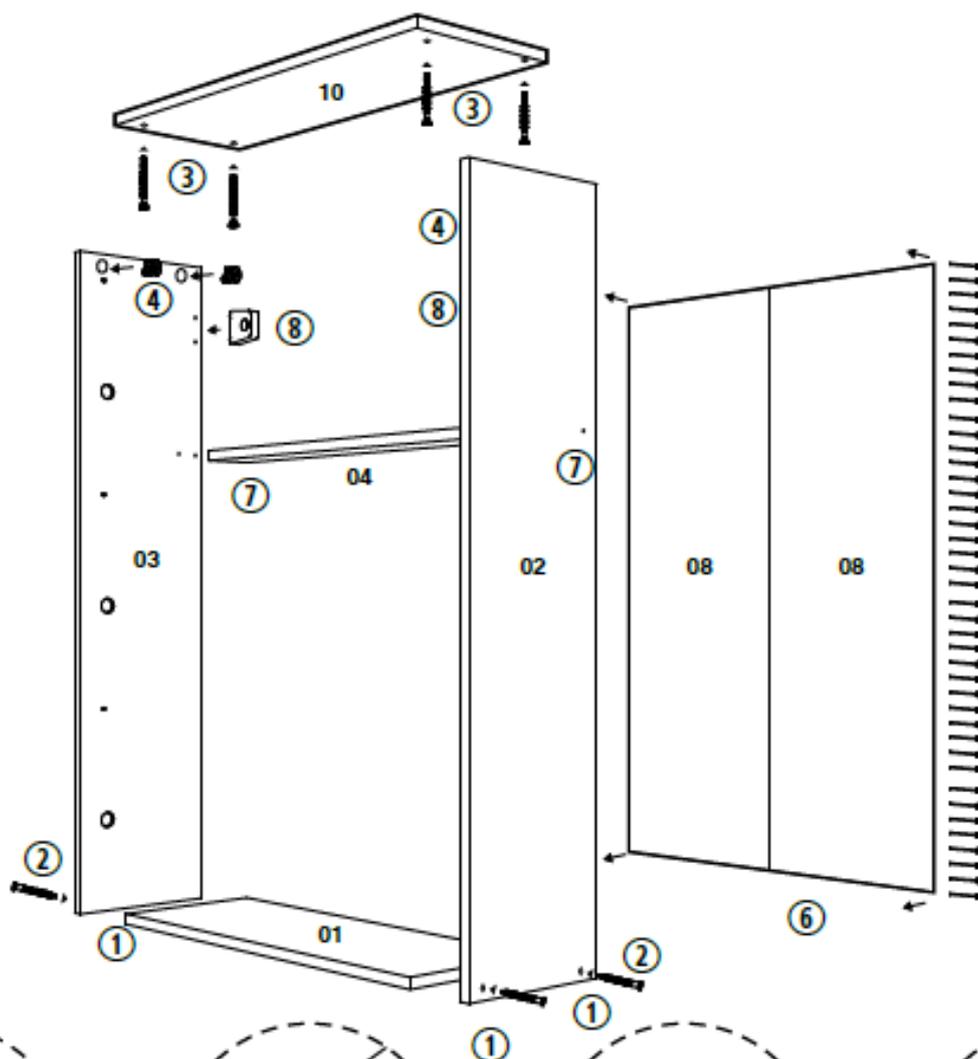


⑤ Posicione la pieza 10 sobre las piezas 02 y 03 y gire los herrajes a hasta que la flecha señale el sentido opuesto.

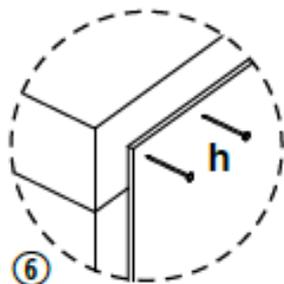

⑥ Ponga el mueble boca abajo y corrobore que quede en perfecta escuadra. Proceda a clavar las piezas 08 al mueble con los herrajes h.

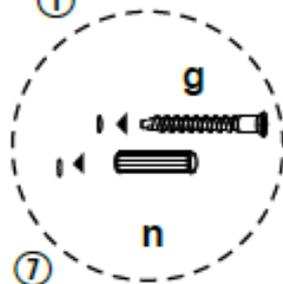


⑦ Fije la pieza 04 entre las piezas 02 y 03 con 2 herrajes n y 2 herrajes g.

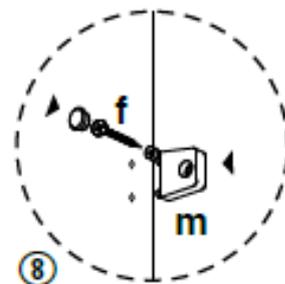


⑧ Coloque los herrajes l en la pared. Fije el mueble a la pared a través del herraje m con herrajes f.


### Instrucciones Zapatero / Armado cajón zapatero

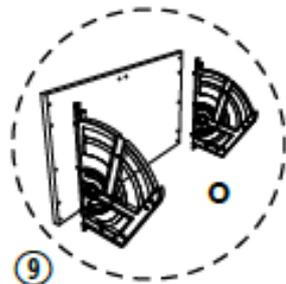


9 Coloque una pieza 06 sobre el piso y atornille 2 herrajes o con 2 herrajes c cada una. Repita para el resto de las piezas 06.

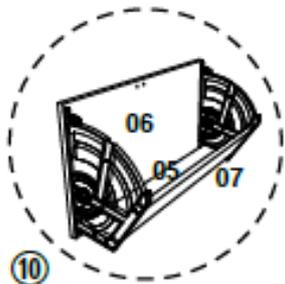



10 Fije en el ensamble anterior las piezas 05 y 07 con 2 herrajes c cada una. Repita para el resto de los ensambles.

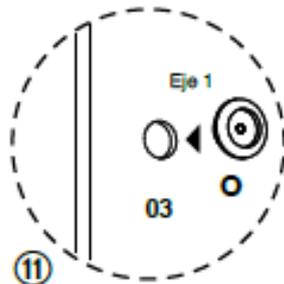


11 Coloque en piezas 02 y 03, 3 Eje 1 de los herrajes o con ayuda de un martillo de goma.

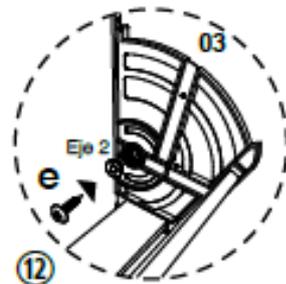


12 Coloque los cajones en el mueble. Fijelos a las piezas 02 y 03 utilizando el Eje 2 del herraje o y 2 herrajes e. Repita para cada cajón.

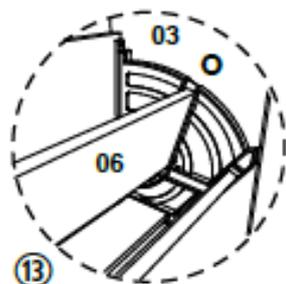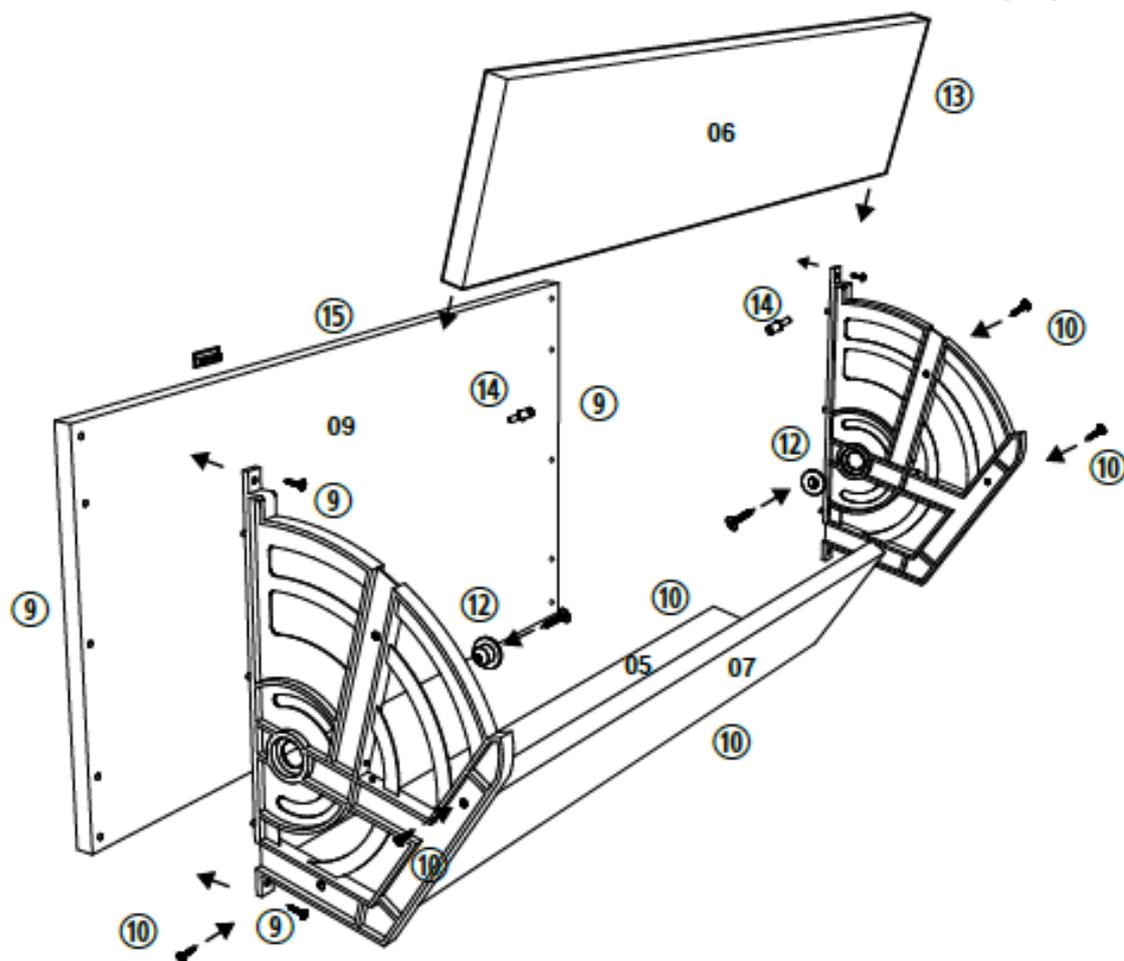


13 Coloque en los cajones las piezas 06 deslízalas en el herraje o y fíjelas con 2 herrajes c cada una.

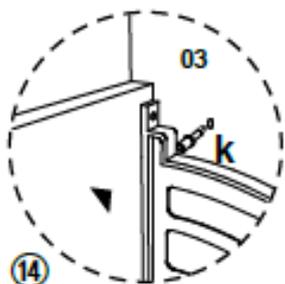

14 Coloque en piezas 02 y 03, 3 herrajes k en cada una.

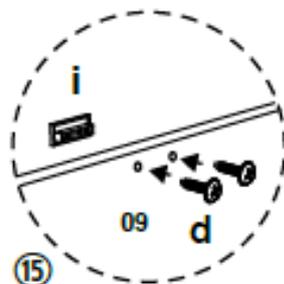

15 Fije 1 herraje i con 2 herrajes d a cada pieza 09.

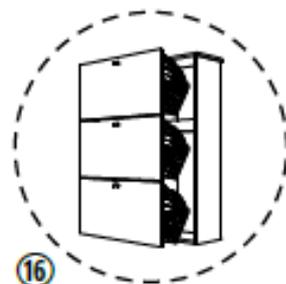

16 Repita para el resto de los cajones.

La empresa fabricante no se responsabiliza por daños que se generen al producto, a otros bienes y/o personas, que sean consecuencia de un uso incorrecto o inapropiado, ni por su colocación fuera de los requerimientos necesarios para una óptima utilización.