


Código-Pieza(cm)

Recibidor


- 01- Costado derecho (37,3 x 21,8)
- 02- Costado izquierdo (37,3 x 21,8)
- 03- Costado de cajón (2) (35,0 x 12,0)
- 04- Estante (86,8 x 33,0)
- 05- Faja lateral (2) (17,6 x 8,0)

- 06- Faja (3) (83,7 x 7,0)
- 07- Fondo de cajón (79,5 x 35,7)
- 08- Fondo (86,2 x 21,5)
- 09- Frente de cajón (83,1 x 18,5)
- 10- Pata 1 (4) (88,5 x 8,0)

- 11- Pata 2 (2) (88,5 x 9,5)
- 12- Puntera de cajón (78,0 x 10,0)
- 13- Tapa (90,0 x 39,3)

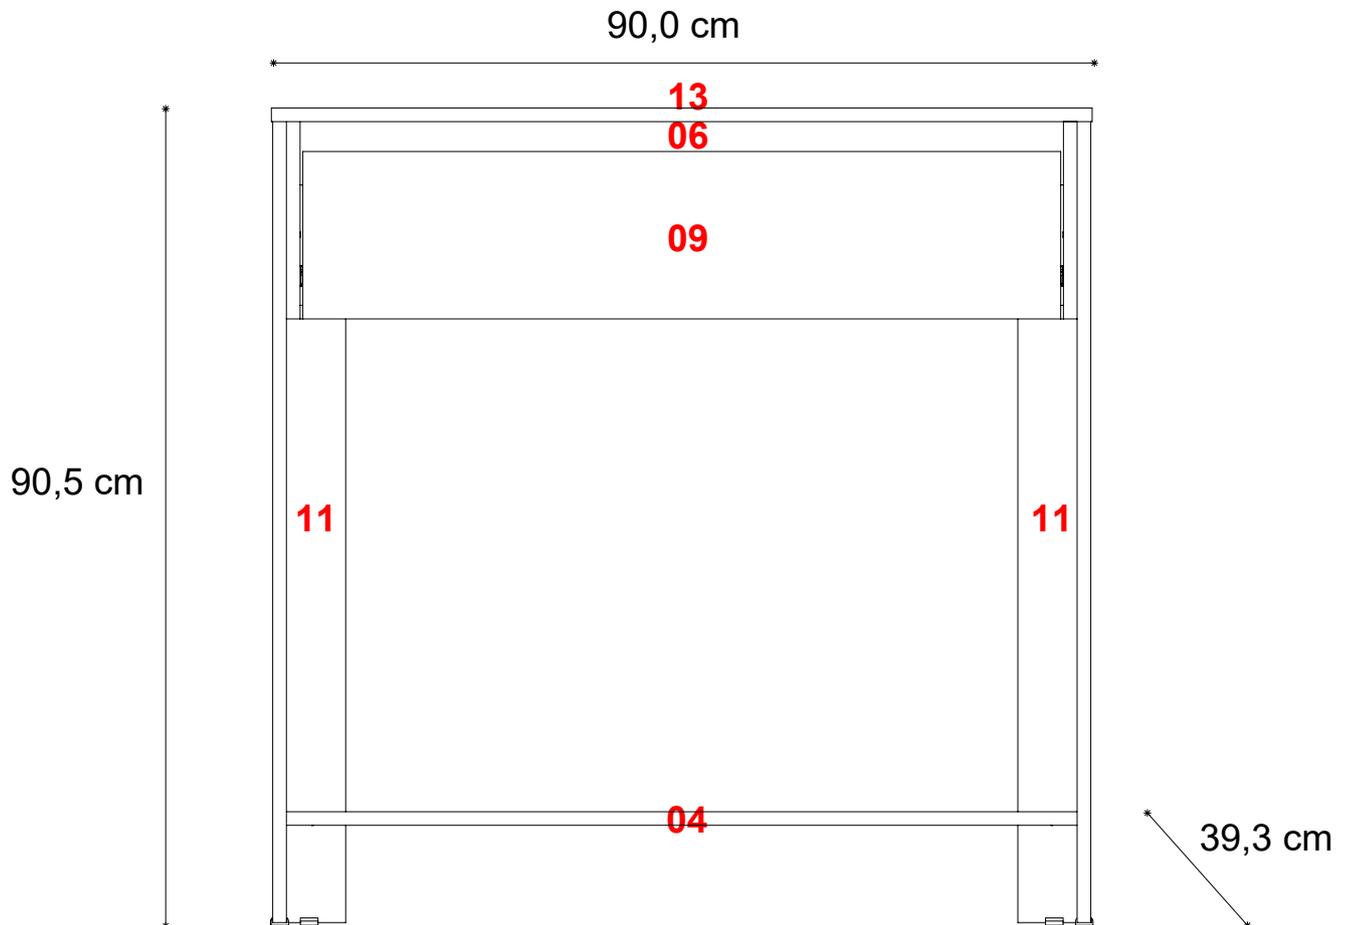


Herrajes

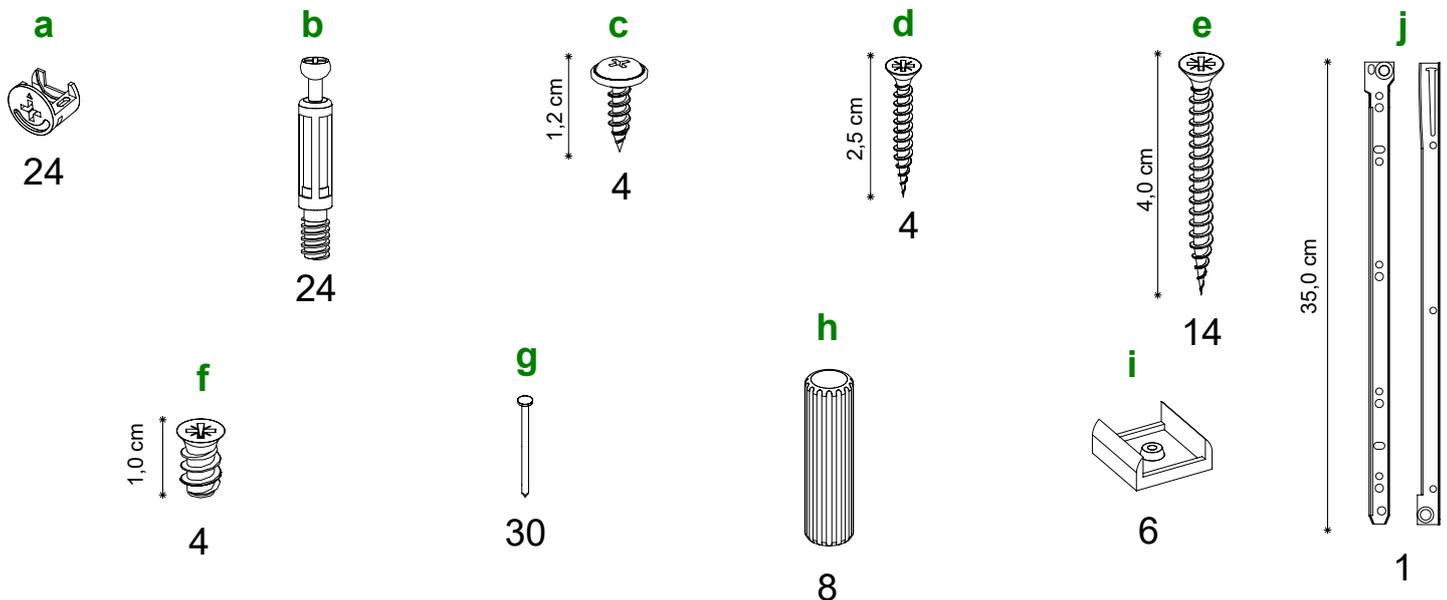


Herramienta necesarias (no incluidas) : Cinta Métrica - Martillo - Atornillador con Punta Phillips o Destornillador Phillips


Instrucciones Armado General

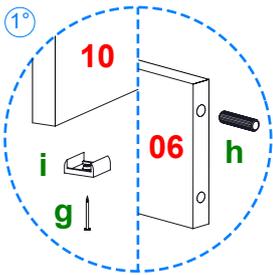


1° Coloque en las piezas **10** y **11** 1 herraje **i** y fíjelo con herrajes **g**. Coloque en las piezas **06** 2 herrajes **h** en cada una.

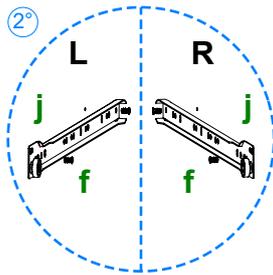

2° Fije con 2 herrajes **f** la corredera hembra **j** marcada con una **L** en pieza **02**. Fije con 2 herrajes **f** la corredera hembra **j** marcada con una **R** en pieza **01**.

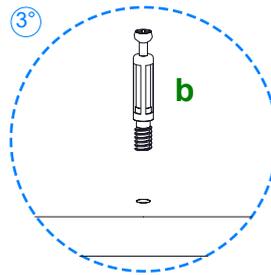


3° Atornille en las piezas **01** y **02** 3 herrajes **b** como se indica. Atornille en las piezas **10** 1 herrajes **b**, y en la pieza **13** 12 herrajes **b** como se indica.


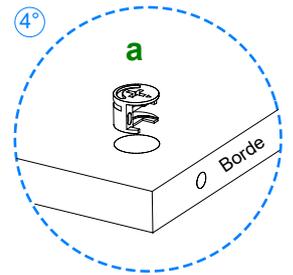


4° Coloque en las piezas **01**, **02** y **06** 2 herrajes **a** con la flecha hacia el borde en cada una. Coloque en la pieza **04** 4 herrajes **a** con la flecha hacia el borde. Posicione las piezas **06** entre las piezas **01** y **02**, luego gire los herrajes **a** hasta que la flecha señale el sentido opuesto.


Ensamble - 1

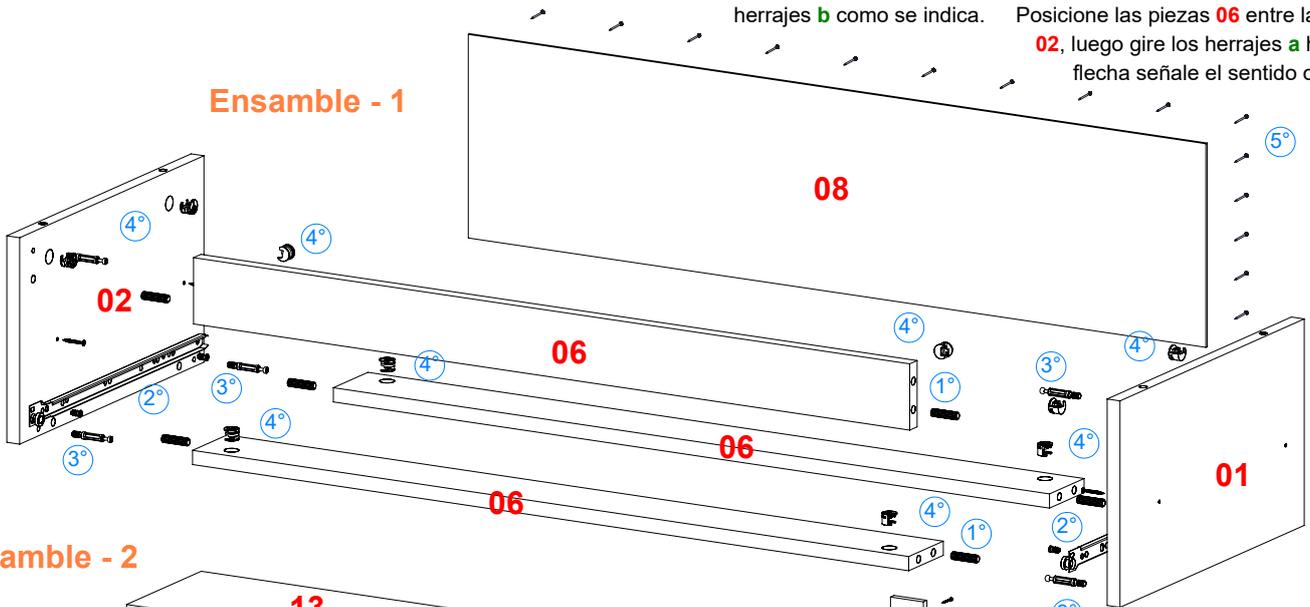


Ensamble - 2

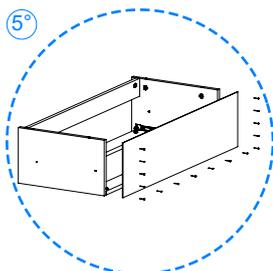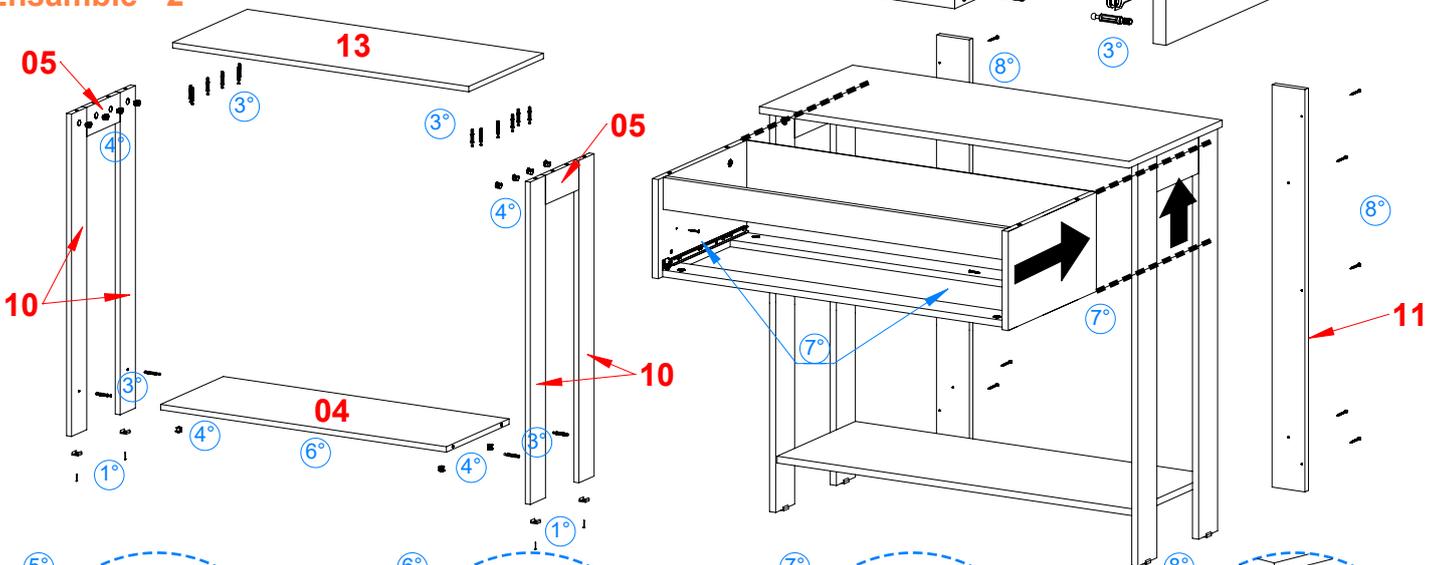


5° Ponga el **ensamble - 1** boca abajo y corrobore que quede en perfecta escuadra. Proceda a clavar la pieza **08** al mueble mediante los herrajes **g**.

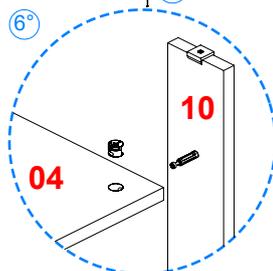

6° Posicione la pieza **04** entre las piezas **10**, luego gire los herrajes **a** hasta que la flecha señale el sentido opuesto. Posicione sobre las piezas **05** y **10** la pieza **13**, luego gire los herrajes **a** hasta que la flecha señale el sentido opuesto.

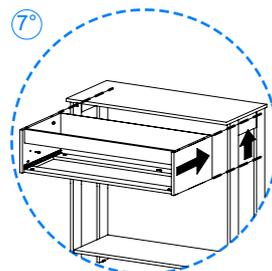


7° Coloque el **Ensamble - 1** en el **Ensamble - 2**, luego gire los herrajes **a** hasta que la flecha señale el sentido opuesto. Atornille las piezas **01** y **02** a las piezas **10** con 4 herrajes **d**.

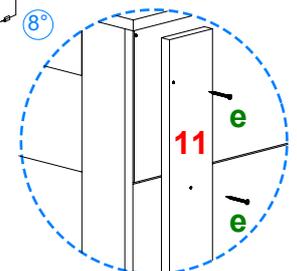


8° Coloque por detras del mueble las piezas **11** y atorníllelo con 5 herrajes **e** cada una como se indica.


Instrucciones Armado de cajón

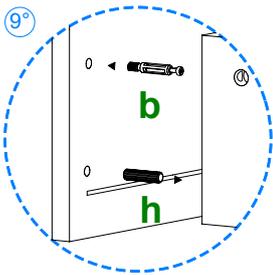


Coloque la pieza **09** sobre el piso y atornille 2 herrajes **b**. Como se indica.
Coloque en las piezas **03** 1 herraje **h** en cada una.

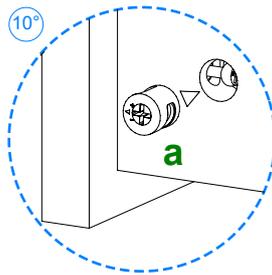



Coloque 1 herraje **a** en cada pieza **03**, con la flecha hacia el borde.

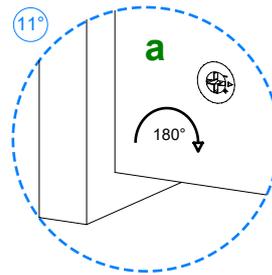


Posicione las piezas **03** sobre la pieza **09** y gire los herrajes **a** hasta que la flecha señale el sentido opuesto.

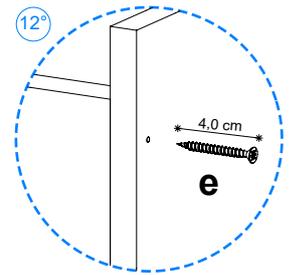


Atornille con 4 herrajes **e** la pieza **12**, al ensamble anterior.

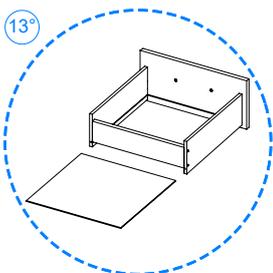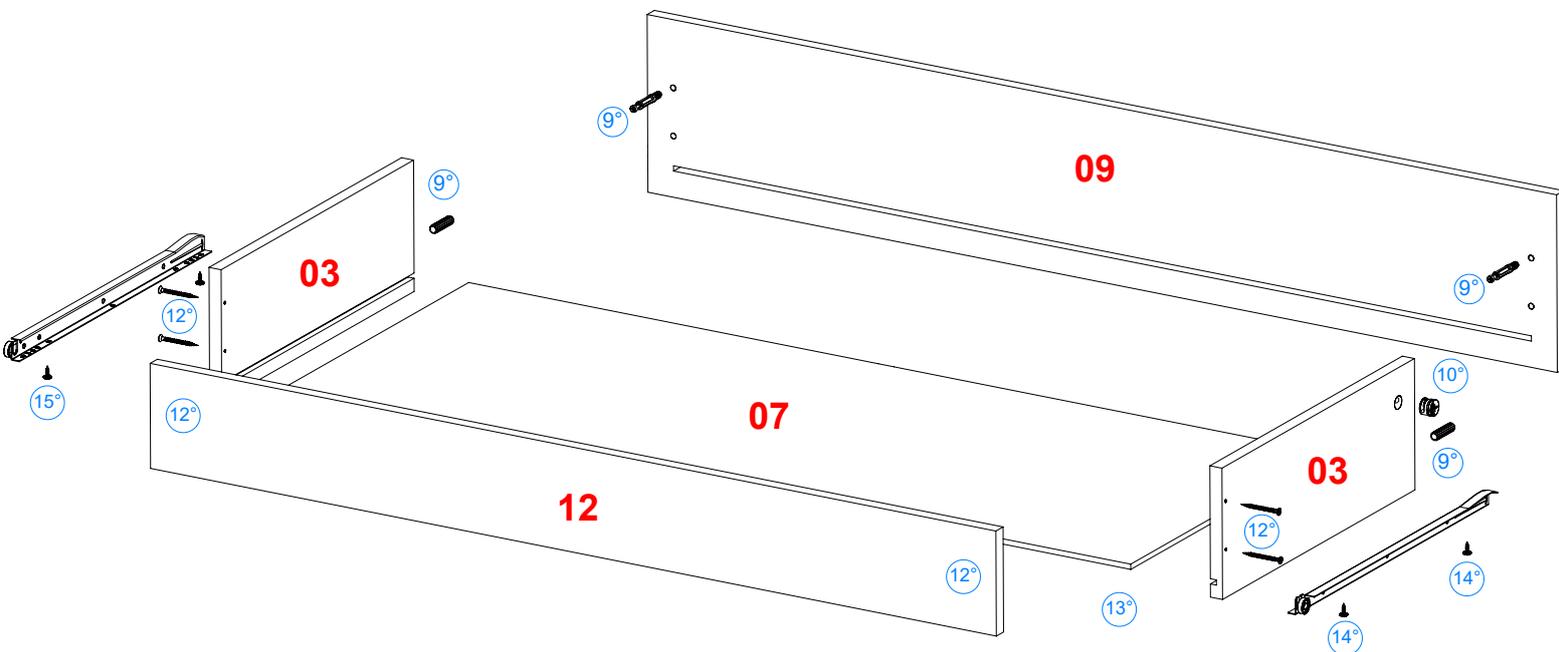


Deslice entre las ranuras la pieza **07** hasta hacer tope y únala a la pieza **12** mediante herrajes **g**.

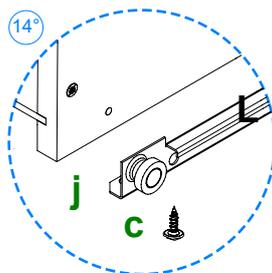

Fije con 2 herrajes **c** la corredera macho del herraje **j** que está marcada con una **L**, al costado izquierdo del cajón.

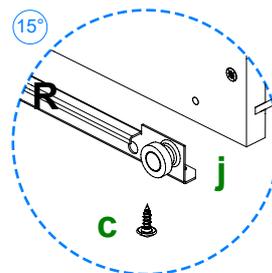

Fije con 2 herrajes **c** la corredera macho del herraje **j** que está marcada con una **R**, al costado derecho del cajón.

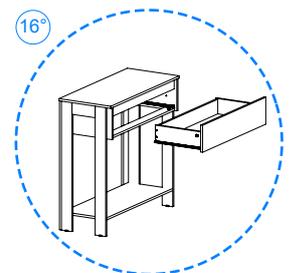

Coloque el cajón en el mueble como se indica en la grafica.